




---

Installation instruction

---

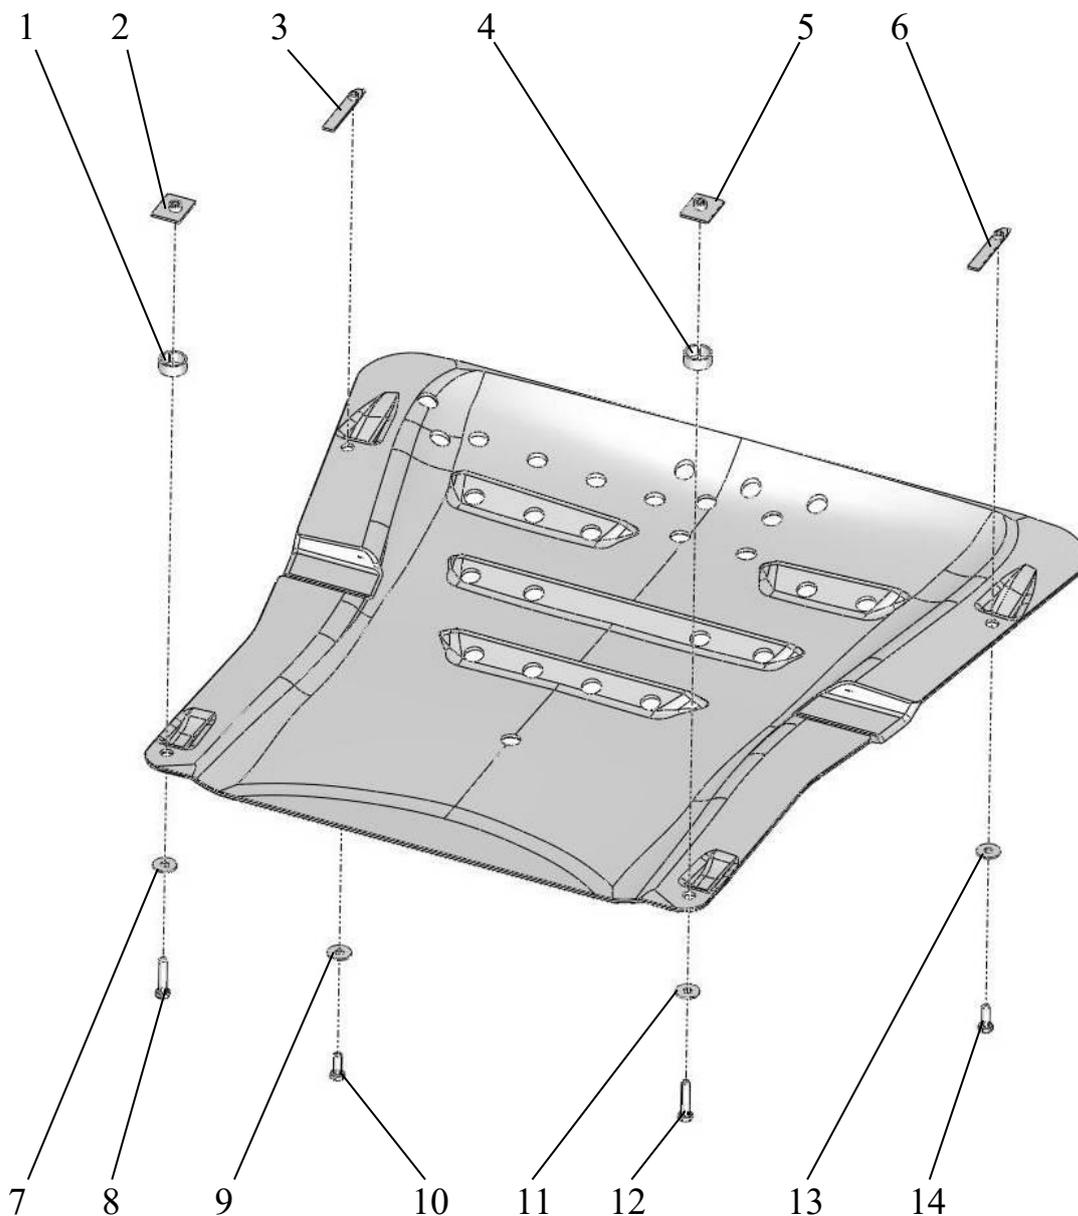

---

**Крепление передней части защиты:**

3, 6 - пластины M10 L75 (95x15x3)  
9, 13 - шайбы 10x30  
10, 14 - болты M10x30

---

**Крепление задней части защиты:**

1, 4 - проставки 13x30  
2, 5 - пластины M10 L80x26x3  
7, 11 - шайбы 10x30  
8, 12 - болты M10x50

**Момент затяжки резьбовых соединений M10 не более 2,5 кг•м**

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Перед монтажом защиты  
демонтировать задний пыльник и  
открутить три самореза (А) в задней  
части переднего пыльника.




Защита на автомобиле.

Защита передней кромкой заводится под  
передний пыльник. По отверстиям в задней  
части переднего пыльника сверлятся три  
отверстия диаметром 3 мм, через которые  
пыльник притягивается саморезами 4x25.



Места установки передних креплений.

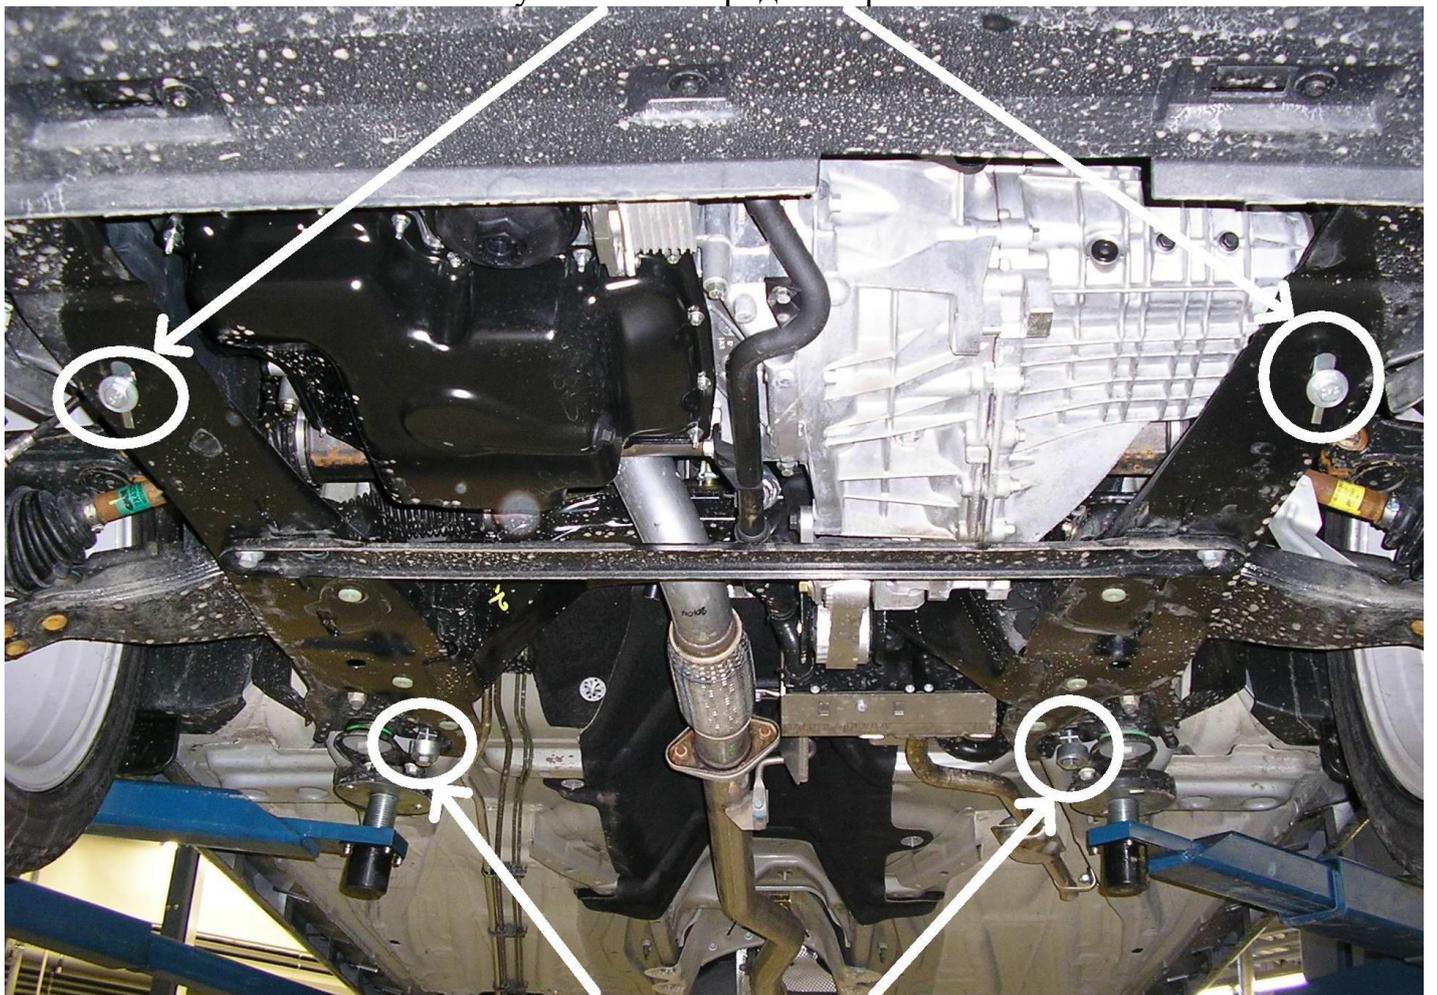

Места установки задних креплений.