


Engine safeguard  
Made in fiberglass

## Installation instruction

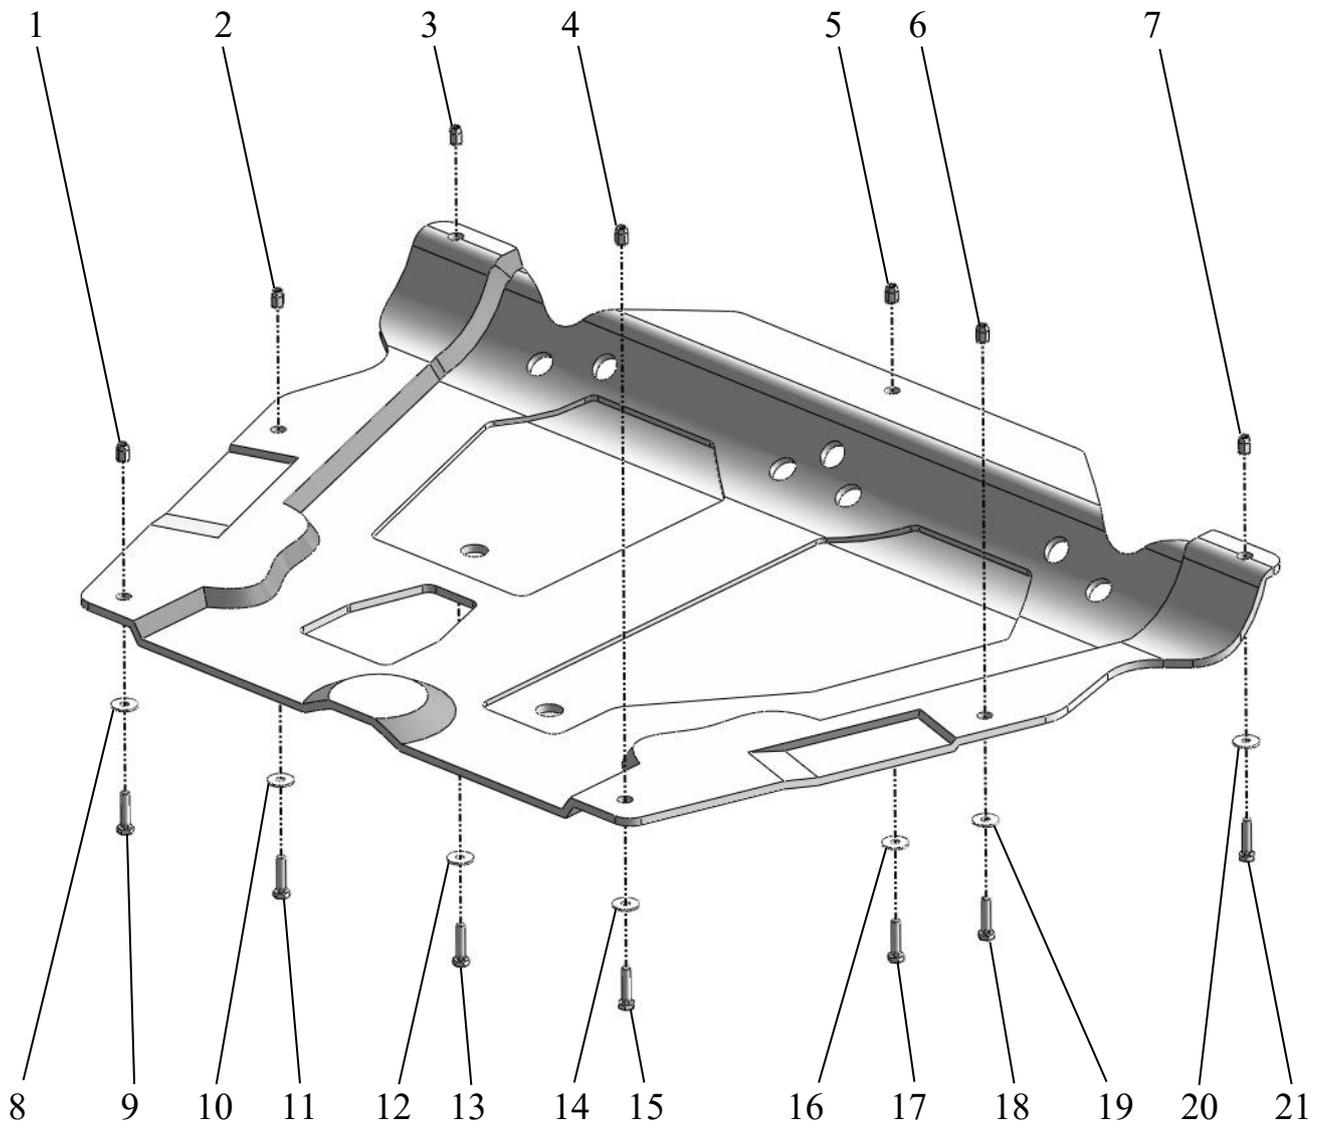

Крепление передней части защиты:

3,5,7 – гайки-заклепки М8  
12,16,20 – шайбы 8x24  
13,17,21 – болты М8x30

Крепление задней части защиты:

1,2,4,6 – гайки-заклепки М8  
8,10,14,19 – шайбы 8x24  
9,11,15,18 – болты М8x30


**Момент затяжки резьбовых соединений М8 не более 2,5 кг•м**

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Перед установкой защиты демонтировать штатный пыльник и 7 пластиковых «клопов» крепления пыльника. Эти точки будут крепежными для защиты.

Места крепления передней части защиты.

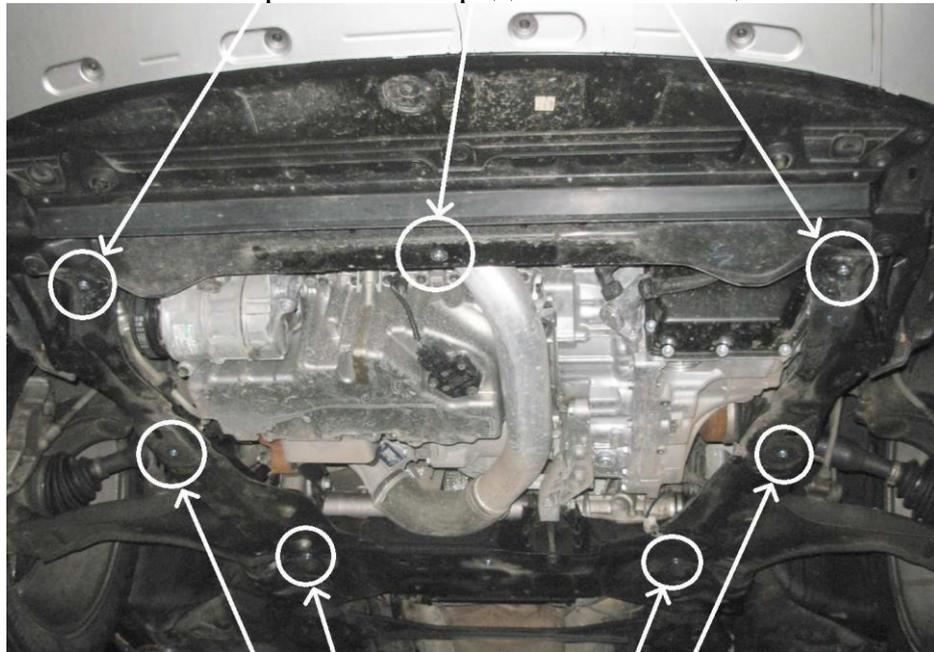

Места крепления задней части защиты.

Для установки гаек-заклепок рассверлить 7 отверстий до диаметра 12 мм.



Заклепочником установить гайки-заклепки М8.



Защита на автомобиле.

