


Ford Transit (7, с 2006-2014 гг., передний привод, задний привод)

арт. 0916 CARBON

Engine safeguard
Made in fiberglass

Installation instruction

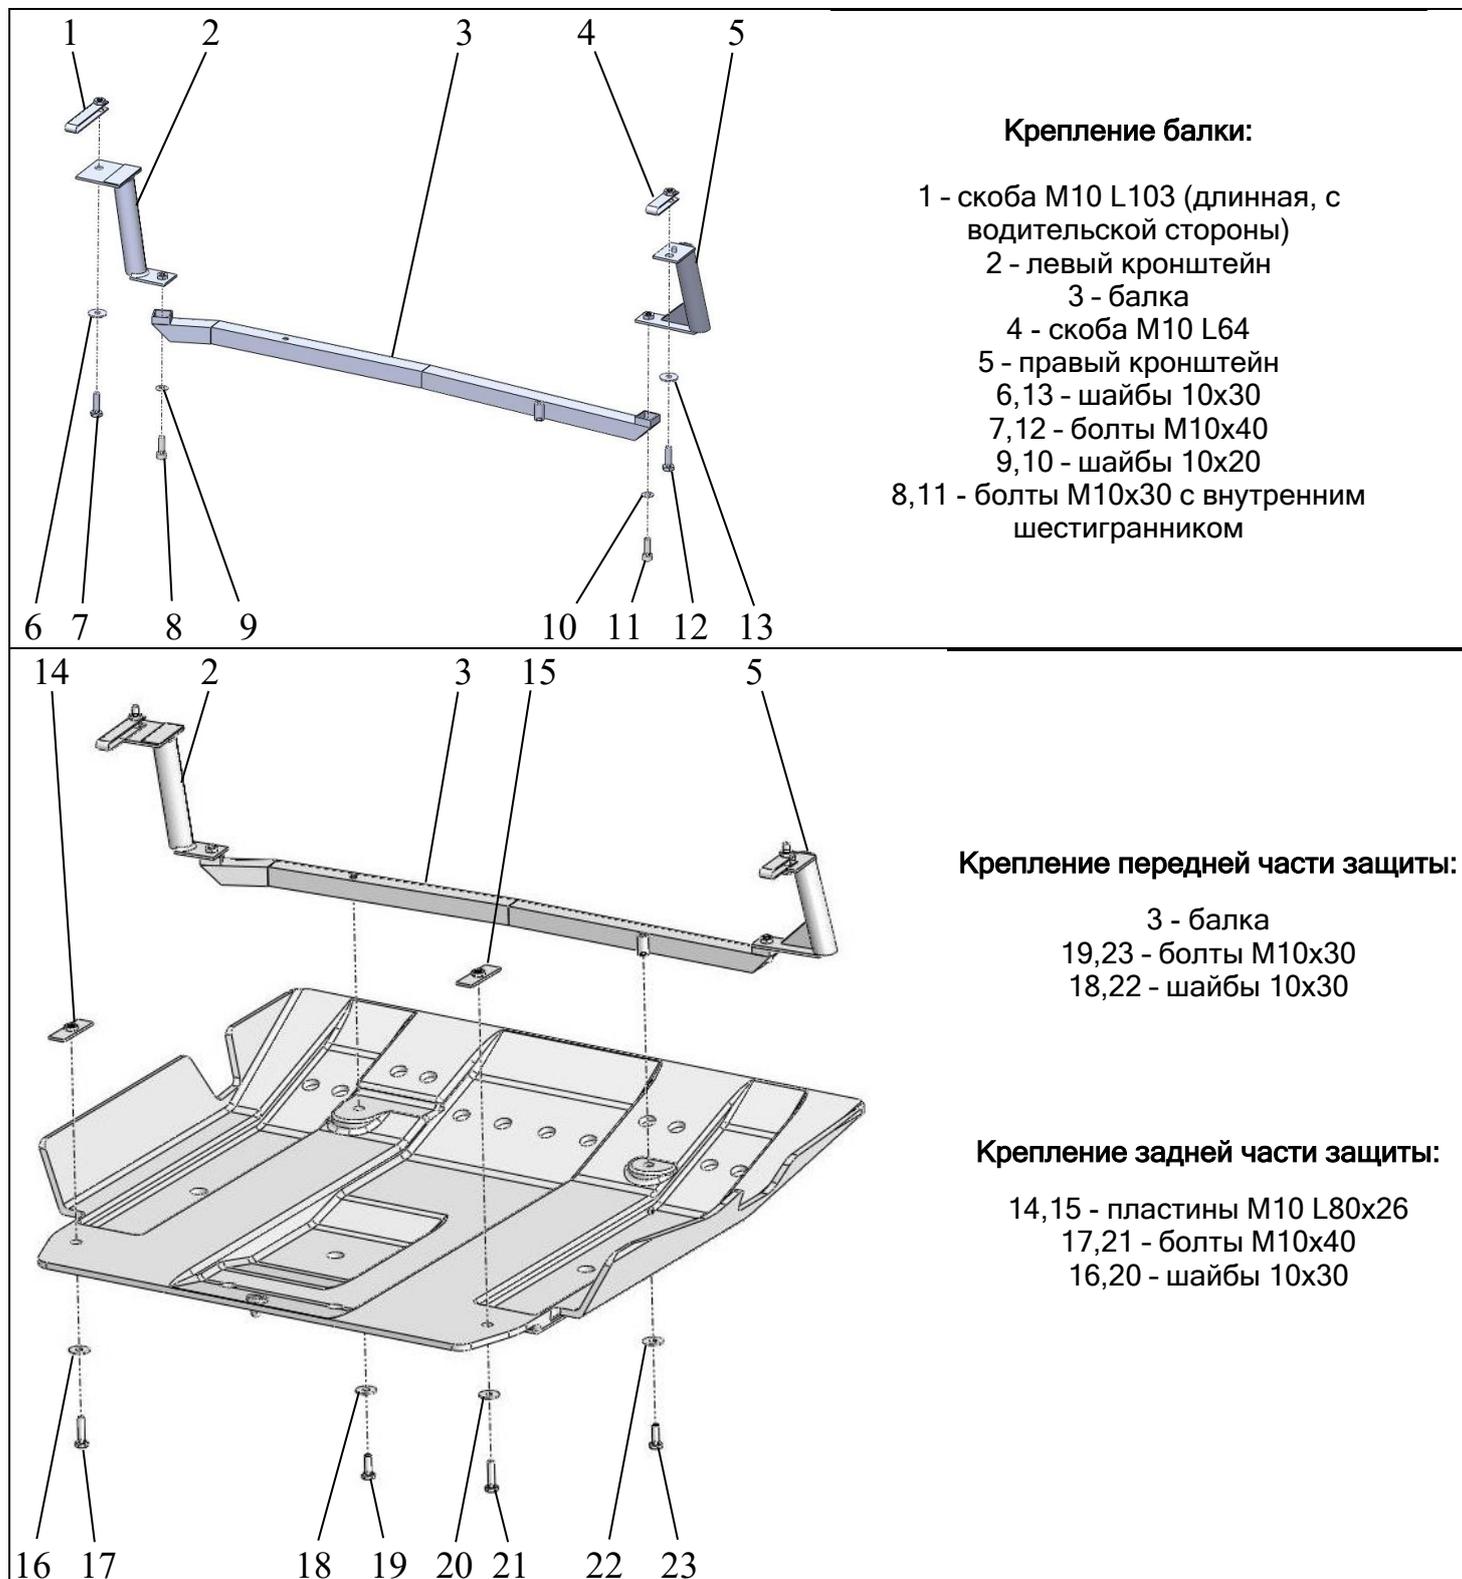

Момент затяжки резьбовых соединений M10 не более 2,5 кг•м
При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется
использовать графитовую или аналогичную смазку.
Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Ford Transit (7, с 2006-2014 гг., передний привод, задний привод)

арт. 0916 CARBON

Крепление левого кронштейна (со стороны водителя). Левый кронштейн с приваренной пластиной. Болт должен заходить в скобу через квадратное отверстие.

Установить кронштейн не обтягивая болт.



Крепление правого кронштейна (со стороны пассажира). Правый кронштейн с приваренным прутом. Пруток должен попасть в продолговатое отверстие.

Установить кронштейн не обтягивая болт. Кронштейн не должен ложиться на

пыльник.



Для переднеприводных версий после обтяжки балки зазор между трубкой и правым кронштейном должен быть не менее 25 мм.



Места задних креплений. Заложить пластины через большие ближайшие отверстия. Пластины устанавливаются сварным швом вверх.



Защиту установить в крайнем переднем положении, после этого обтянуть все элементы крепления. Защита на автомобиле.

