


Engine safeguard
Made in fiberglass

Installation instruction

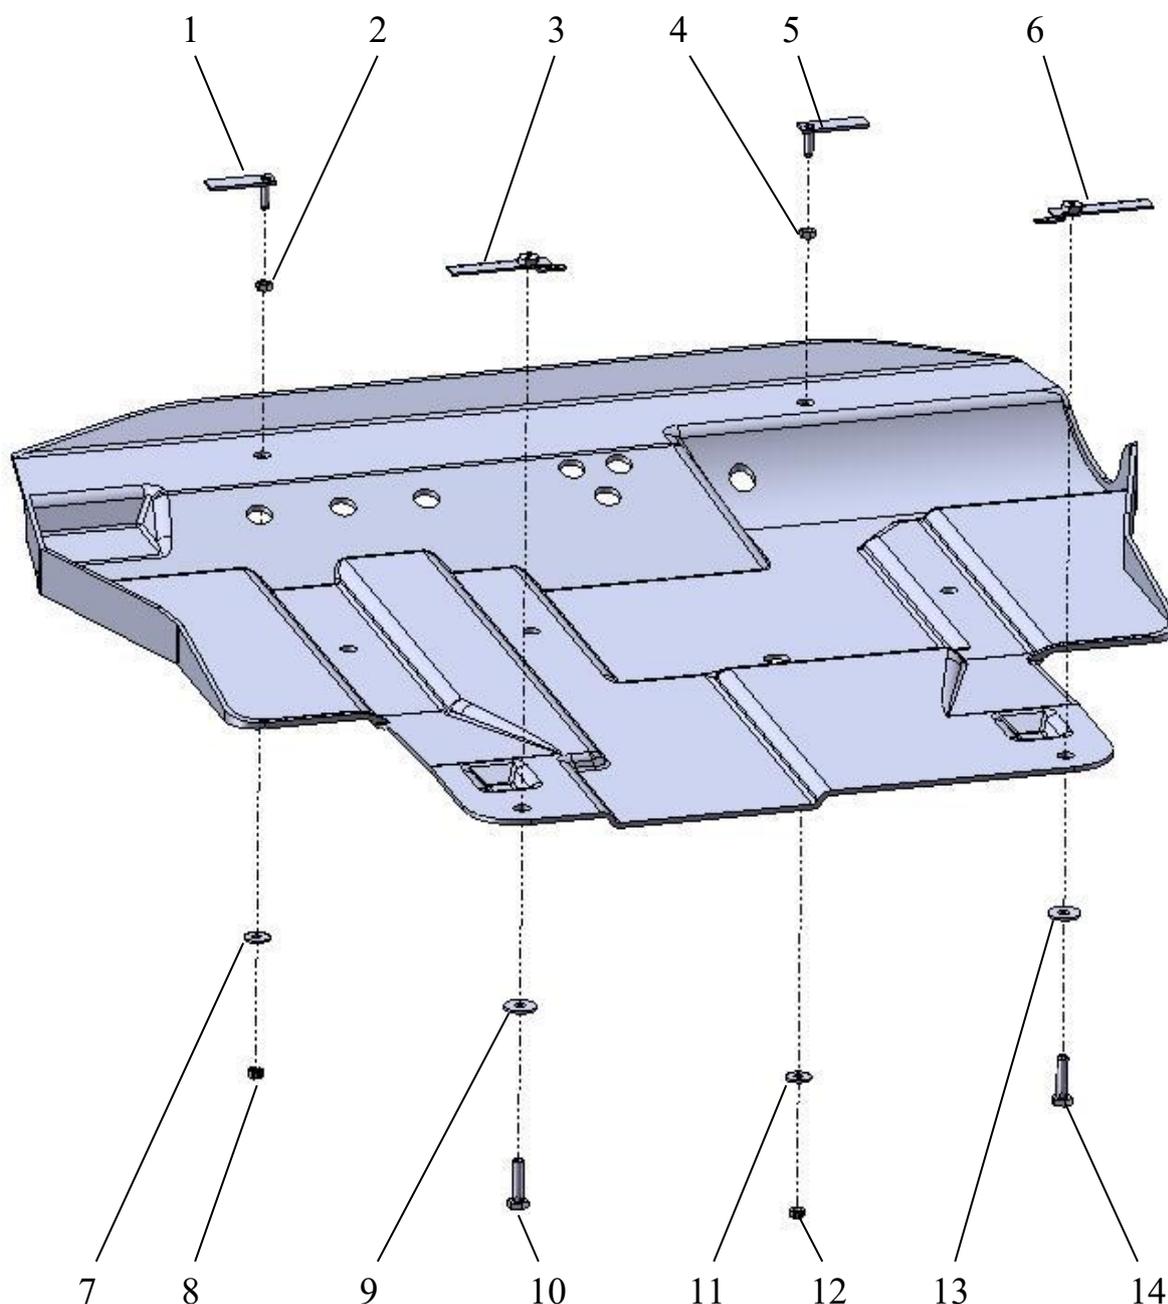

Крепления передней части защиты:

1,5 - шпильки M8 L55
2,4,8,12 - гайки M8
7,11 - шайбы 8x24

Крепление задней части защиты:


3,6 - пластины M10 L75
9,13 - шайбы 10x30
10,14 - болты M10x40

Момент затяжки резьбовых соединений M8 и M10 не более 2,5 кг•м

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.


МЕСТА КРЕПЛЕНИЯ ЗАЩИТЫ ПЕРЕДНИЕ

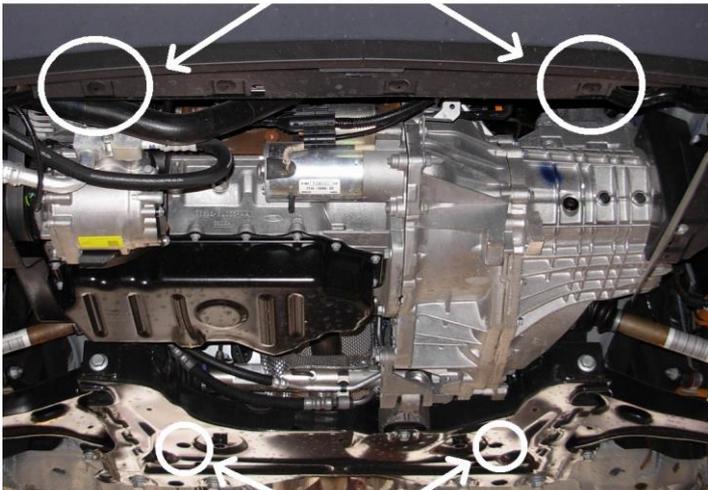

ЗАДНИЕ

КРЕПЕЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ В ЗАЩИТЕ

ПЕРЕДНИЕ

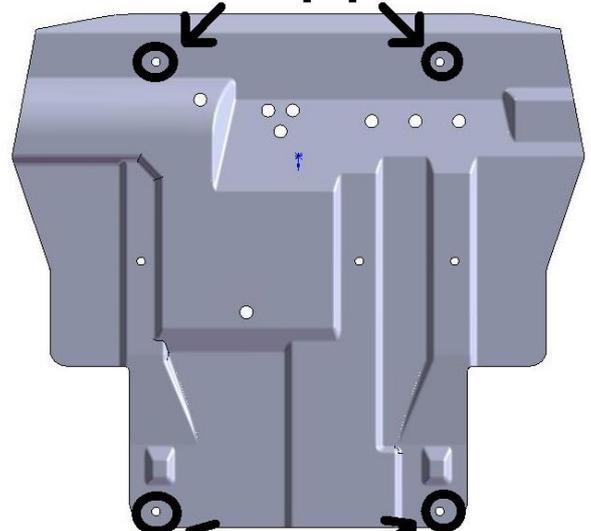

ЗАДНИЕ

Перед установкой передних шпилек из отверстий удалить пластмассовые клипсы. Затем установить шпильки и зафиксировать их гайками М8.



Передняя правая шпилька установлена.



Места установки задних пластин.



Задняя правая пластина установлена.

