


Ford Kuga (2, с 2012-2016 г.; 1.6-182 л.с., 2.5-150 л.с.)

арт. 0918 CARBON

Engine safeguard

Made in fiberglass

Installation instruction

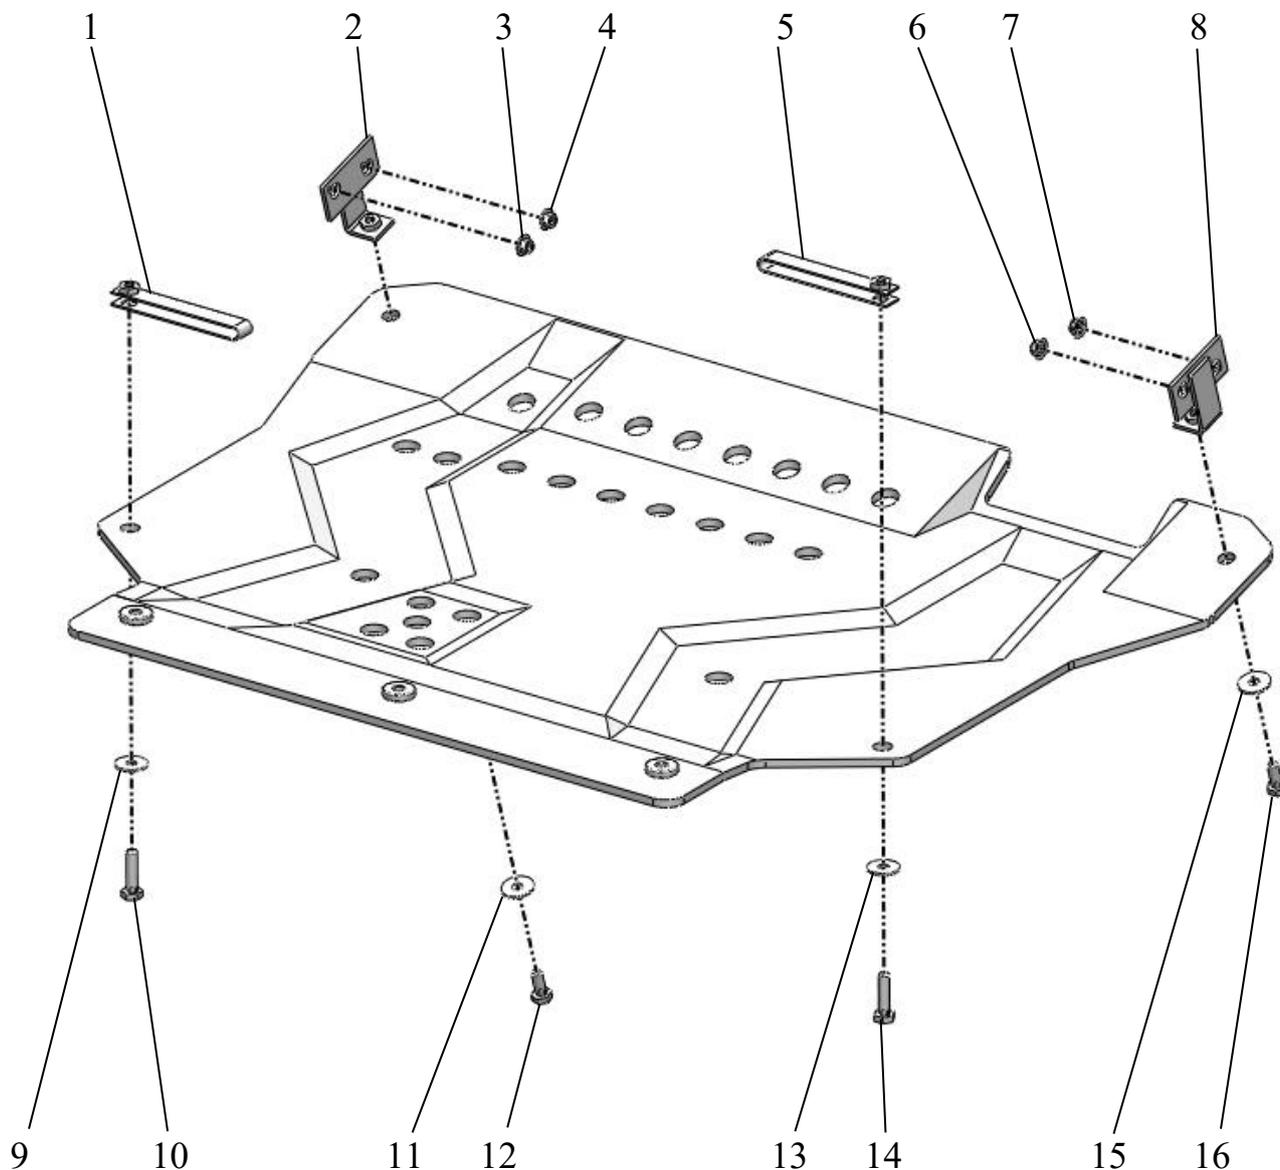

Крепление передней части защиты:

- 2 - кронштейн с водительской стороны
- 8 - кронштейн с пассажирской стороны
- 3,4,6,7 - гайки М8 с фланцем
- 11,15 - шайбы 10х30
- 12,16 - болты М10х30

Крепление задней части защиты:

- 1,5 - скоба М10 L128
- 9,13 - шайбы 10х30
- 10,14 - болты М10х35

Момент затяжки резьбовых соединений М8 и М10 не более 2.5 кг•м

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.


Ford Kuga (2, с 2012-2016 г.; 1.6-182 л.с., 2.5-150 л.с.)

арт. 0918 CARBON

Штатный пыльник должен остаться на автомобиле.

В пыльнике необходимо вырезать отверстия напротив задних крепежных точек защиты и напротив установленных кронштейнов крепления передней части защиты.

Места установки передних кронштейнов.

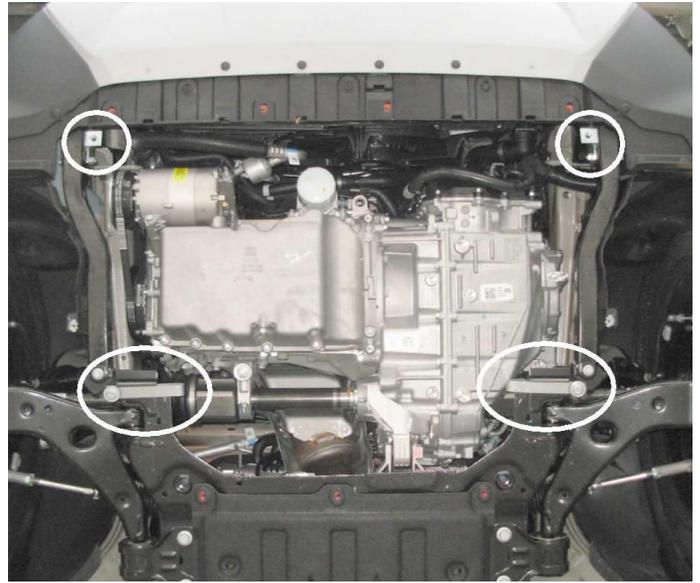

Места установки задних креплений.

Заднее крепление



Переднее крепление с водительской стороны.
Кронштейны крепятся к болтам продольной балки и притягиваются гайками М8.



Защита на автомобиле.

