


Engine safeguard
Made in fiberglass

Installation instruction

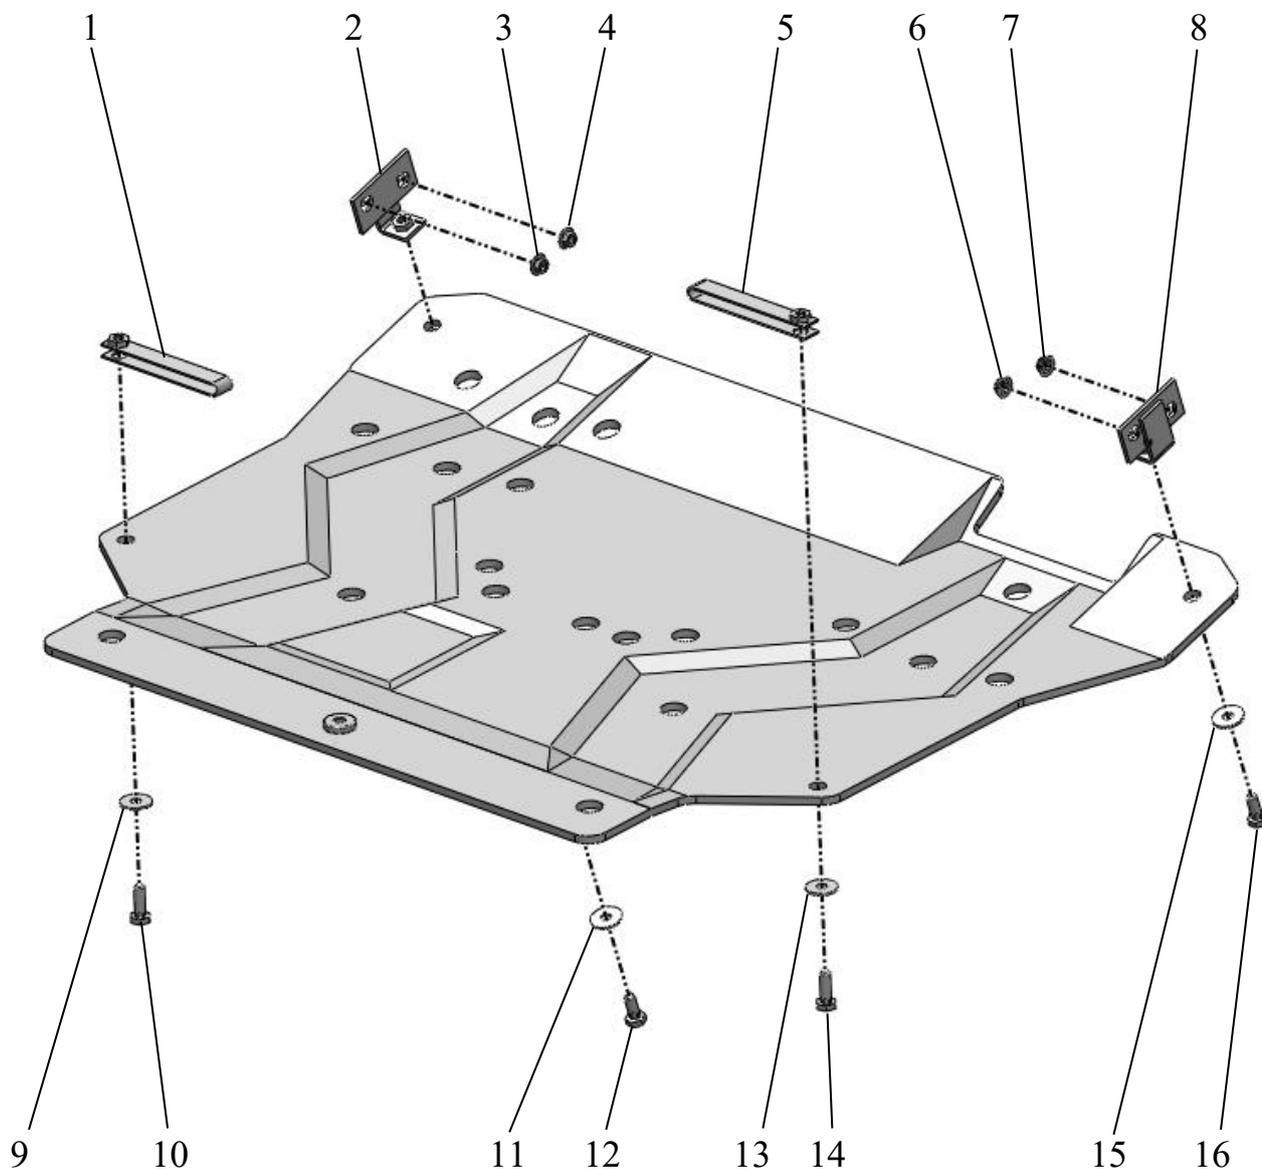

Крепление передней части защиты:

- 2 - кронштейн с водительской стороны
- 8 - кронштейн с пассажирской стороны
- 3,4,6,7 - гайки М8 с фланцем
- 11,15 - шайбы 10х30
- 12,16 - болты М10х30

Крепление задней части защиты:

- 1,5 - скоба М10 L128
- 9,13 - шайбы 10х30
- 10,14 - болты М10х35

Момент затяжки резьбовых соединений М8 и М10 не более 2.5 кг•м

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.


Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Ford Kuga (2Рест., с 2016-2019 г.; 1.5-182 л.с., 2.5-150 л.с.)

арт. 091801 CARBON

Штатный пыльник должен остаться на автомобиле.

В пыльнике необходимо вырезать отверстия напротив задних крепежных точек защиты и напротив установленных кронштейнов крепления передней части защиты. Места установки передних кронштейнов.

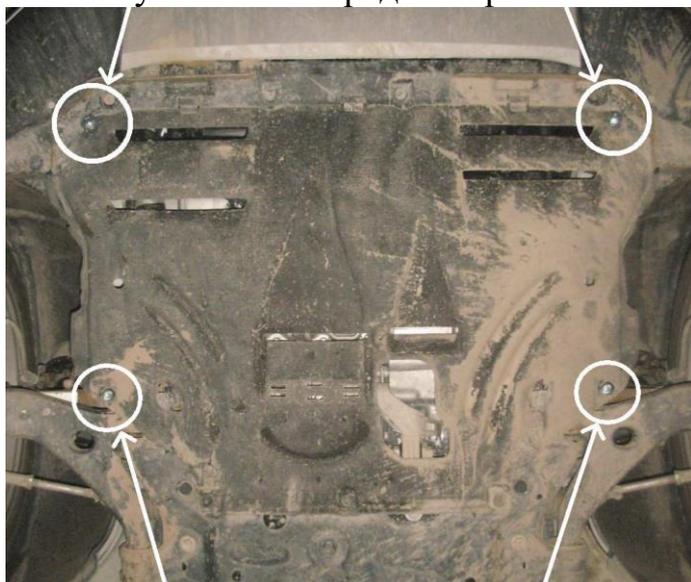

Места установки задних креплений.



Заднее крепление



Переднее крепление с водительской стороны. Кронштейны крепятся к болтам продольной балки и притягиваются гайками М8.



Защита на автомобиле.

