


Engine safeguard
Made in fiberglass

Installation instruction

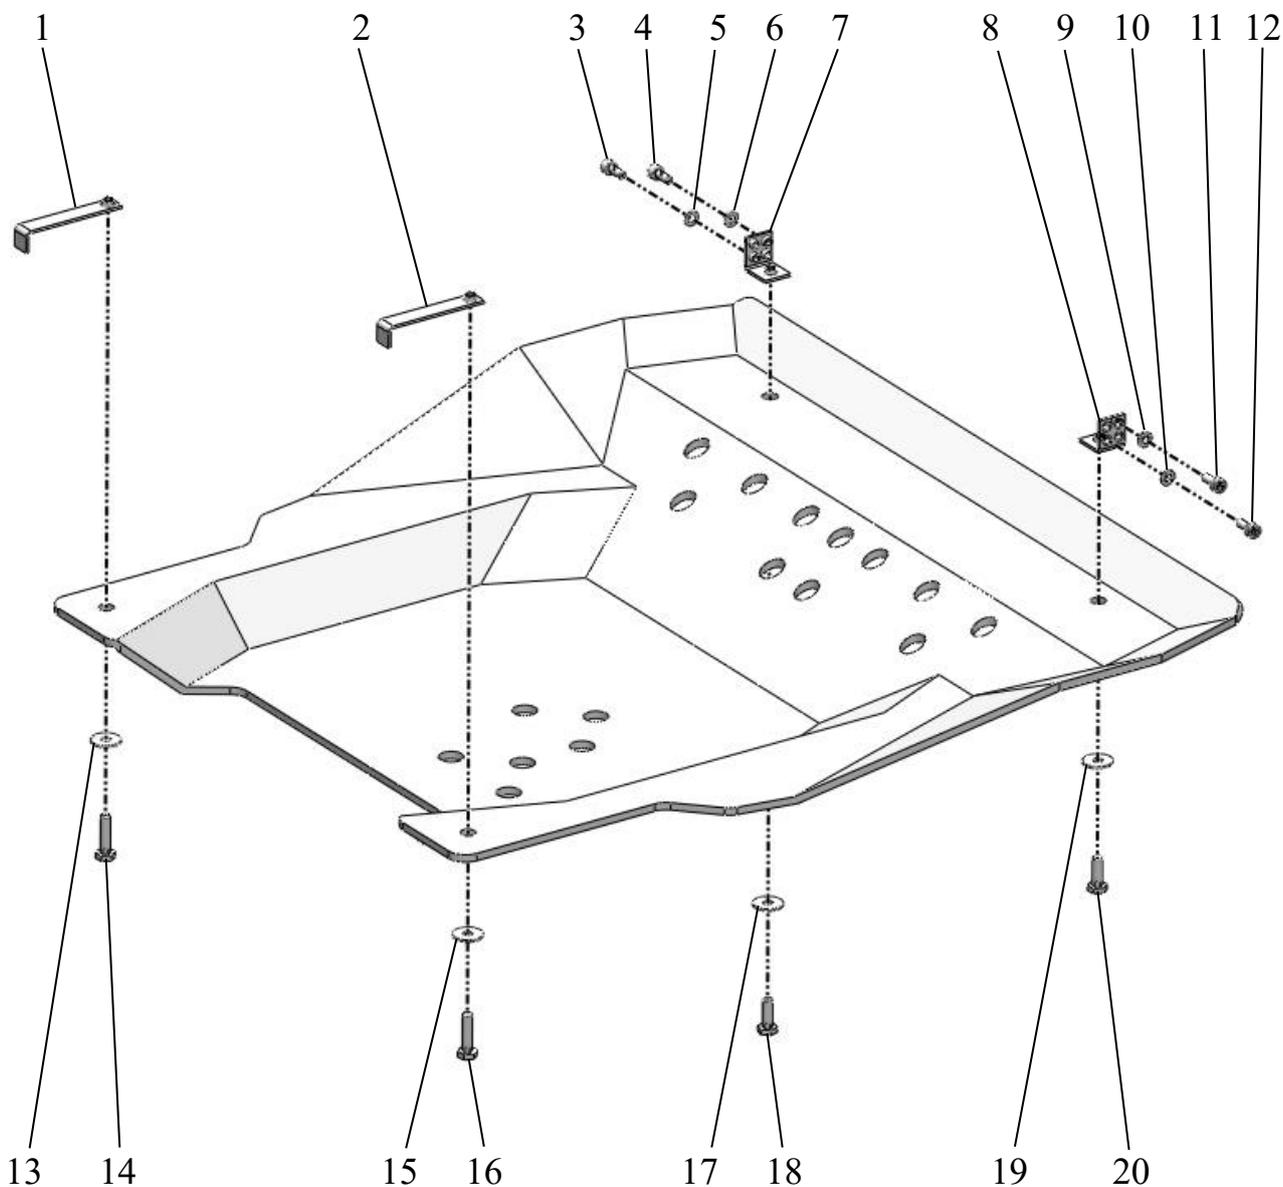

Крепление передней части защиты:

- 7,8 - кронштейны
- 5,6,9,10 - шайбы 8x16
- 3,4,11,12 - болты M8x20
- 17,19 - шайбы 10x30
- 18,20 - болты M10x30

Крепление задней части защиты:

- 1,2 - планка-крючок M10 L100
- 13,15 - шайбы 10x30
- 14,16 - болты M10x40

Момент затяжки резьбовых соединений M8 и M10 не более 2,5 кг•м

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.



Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Ford Explorer (5, 5Рест., с 2014-2019 г.; 3.5-249 л.с.)

арт. 0924 CARBON

Перед установкой защиты необходимо демонтировать штатную металлическую защиту.

Места установки передних креплений.

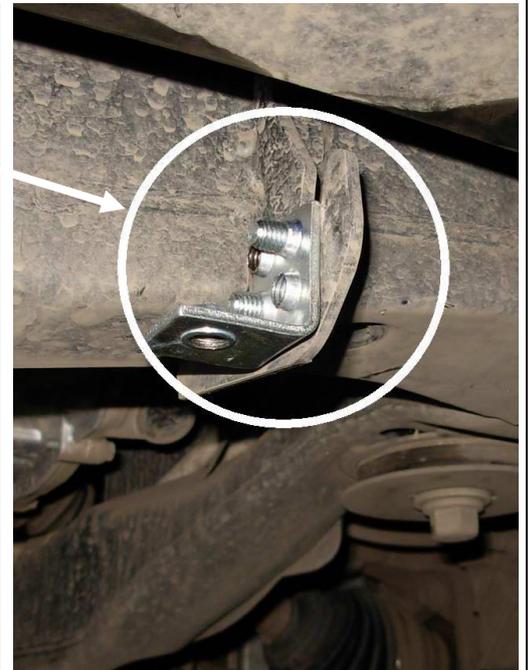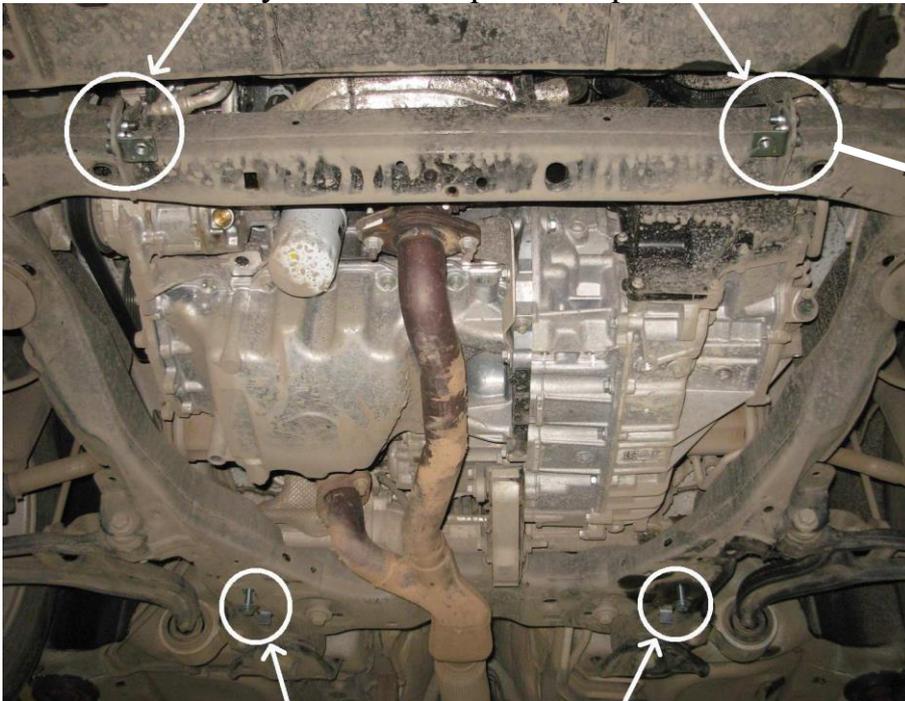

Места установки задних креплений.

Защита на автомобиле.

