


Engine safeguard
Made in fiberglass

Installation instruction

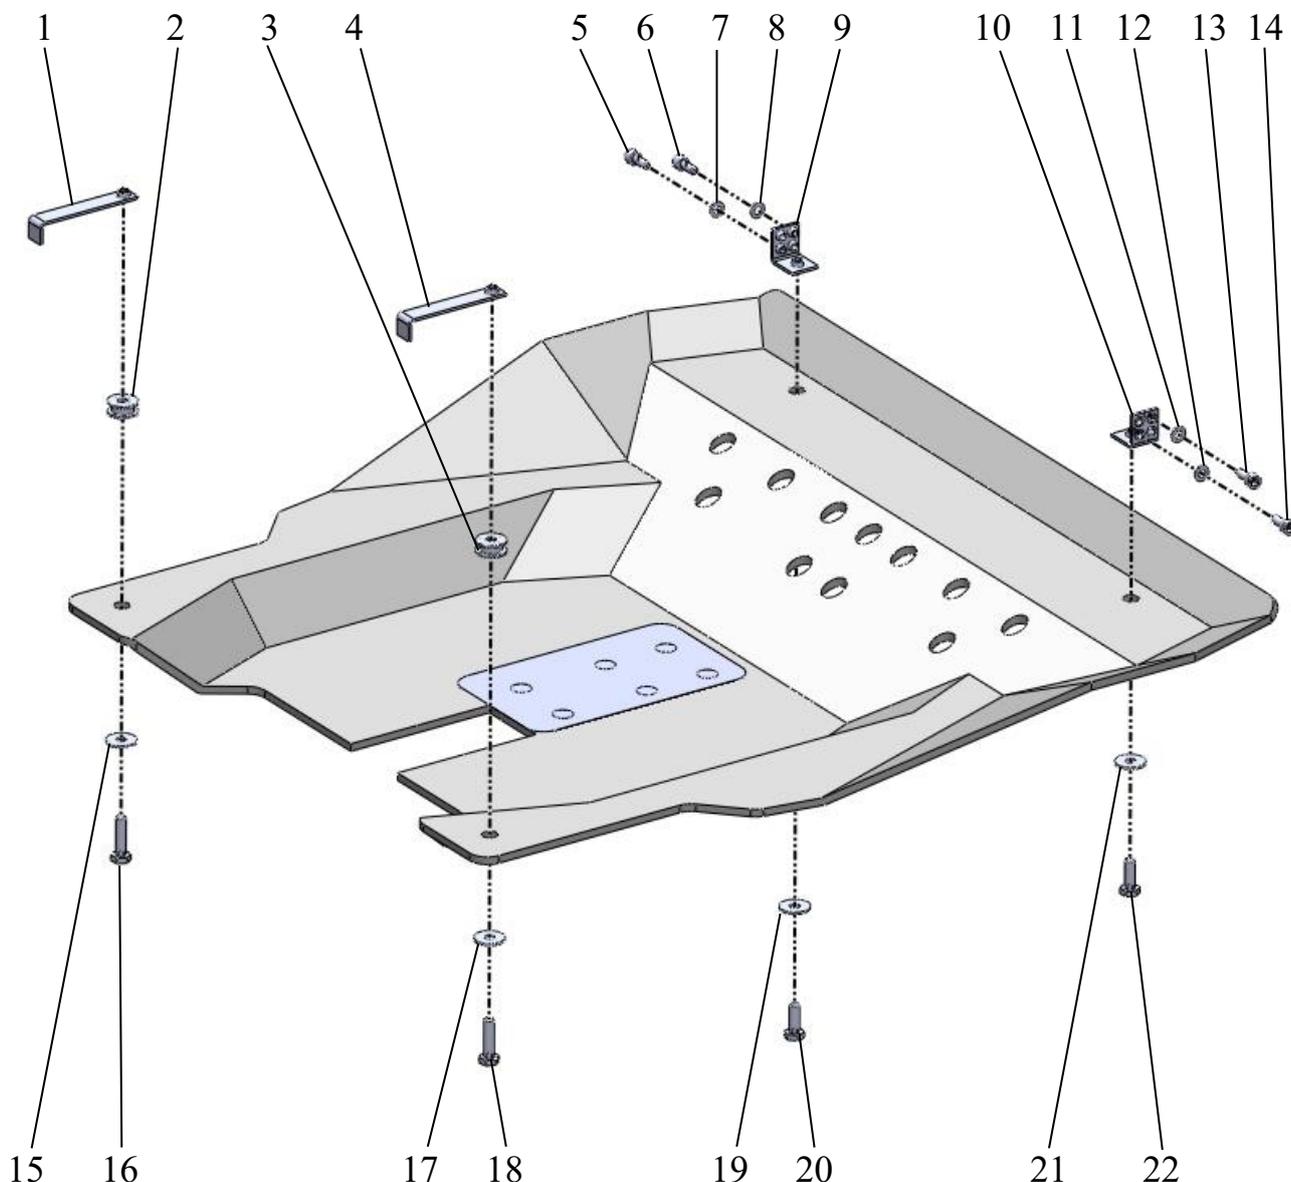

Крепление передней части защиты:

9,10 - кронштейны
7,8,11,12 - шайбы 8x16
5,6,13,14 - болты M8x20
19,21 - шайбы 10x30
20,22 - болты M10x30

Крепление задней части защиты:

1,4 - планка-крючок M10 L100
2,3 - проставки 13x30
15,17 - шайбы 10x30
16,18 - болты M10x40

Момент затяжки резьбовых соединений M8 и M10 не более 2,5 кг•м

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.



Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Ford Explorer Sport (5Рест., с 2016-2019 г.; 3.5Т-345 л.с.)

арт. 092401 CARBON

Перед установкой защиты необходимо демонтировать штатную металлическую защиту.

Места установки передних креплений.

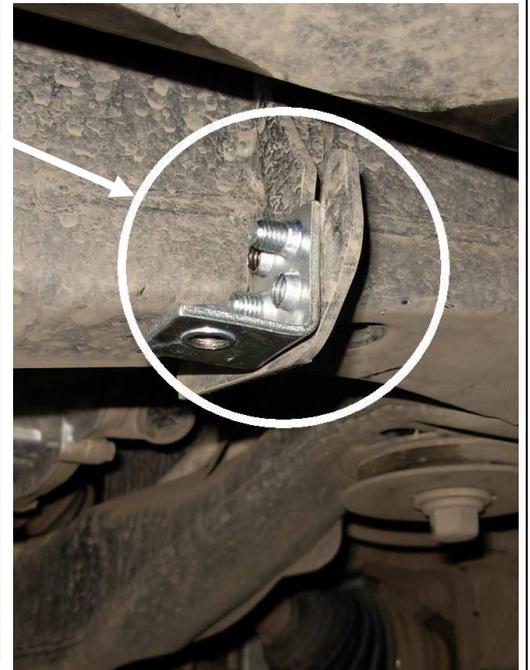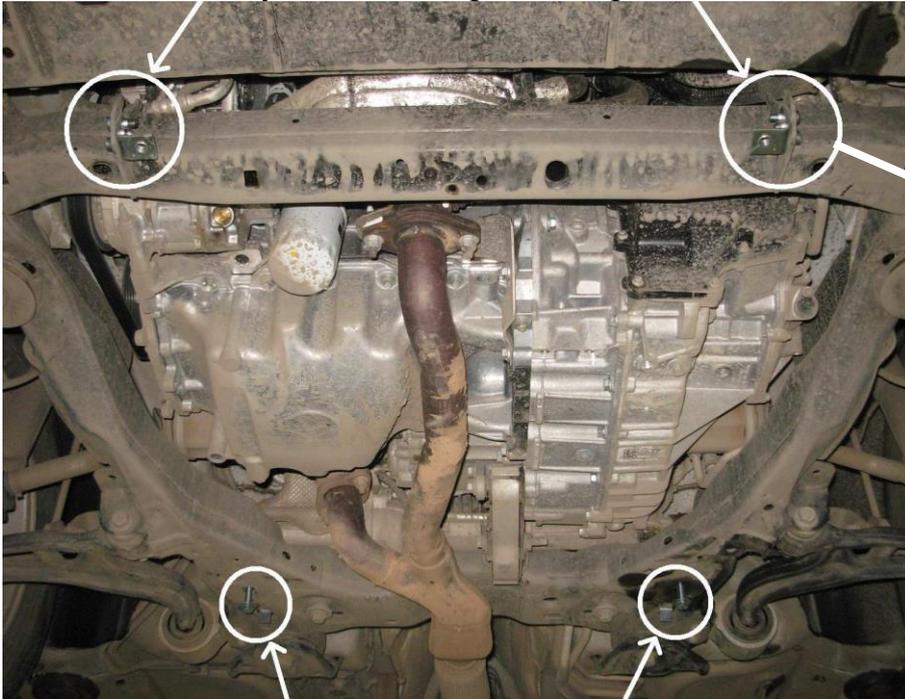

Места установки задних креплений. Между защитой и подрамником установить проставки.

Защита на автомобиле.

