

Ford EcoSport (1, с 2014-2018 гг.; 1.6, 2.0)

арт. 0925 CARBON

Engine safeguard
Made in fiberglass

Installation instruction

Крепление балки:

- 1,7 – шпильки M10 L51 H30 t4
- 2 – левый кронштейн (с водительской стороны)
- 6 – правый кронштейн (с пассажирской стороны, с вырезом)
- 4 – балка
- 8,13 – гайки M10 с фланцем
- 3,5 – проставки 22x22
- 10,11 – шайбы 10x20
- 9,12 – болты M10x50

Крепление передней части защиты:

- 18,22 – шайбы 10x30
- 19,23 – болты M10x30

Крепление задней части защиты:

- 14 - скоба M10 L85
- 15 - скоба M10 L64 (короткая)
- 16,20 – шайбы 10x30
- 17,21 – болты M10x40

Момент затяжки резьбовых соединений M10 не более 2,5 кг·м

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.


Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Ford EcoSport (1, с 2014-2018 гг.; 1.6, 2.0)

арт. 0925 CARBON


Место установки балки.

Между кронштейнами и балкой устанавливаются проставки 22x22.

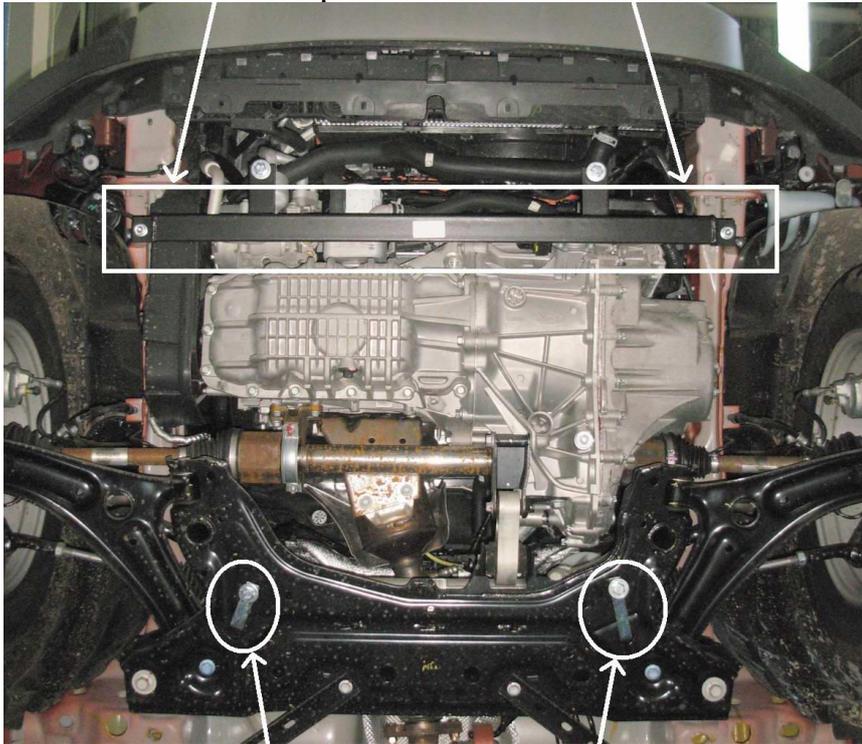

Места установки задних креплений. С пассажирской стороны устанавливается короткая скоба.

С пассажирской стороны устанавливается кронштейн с вырезом, чтобы пластиковая трубка не касалась кронштейна.

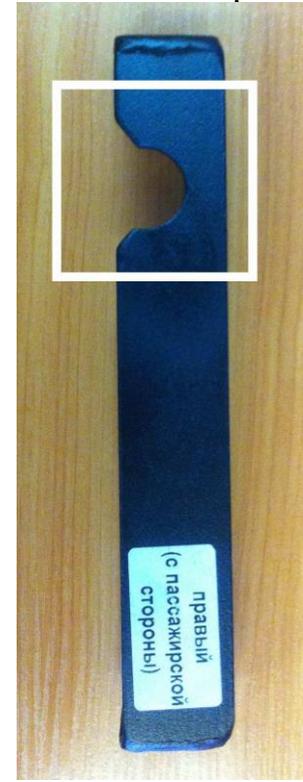

Защита на автомобиле.

