


Engine safeguard  
Made in fiberglass

### Installation instruction

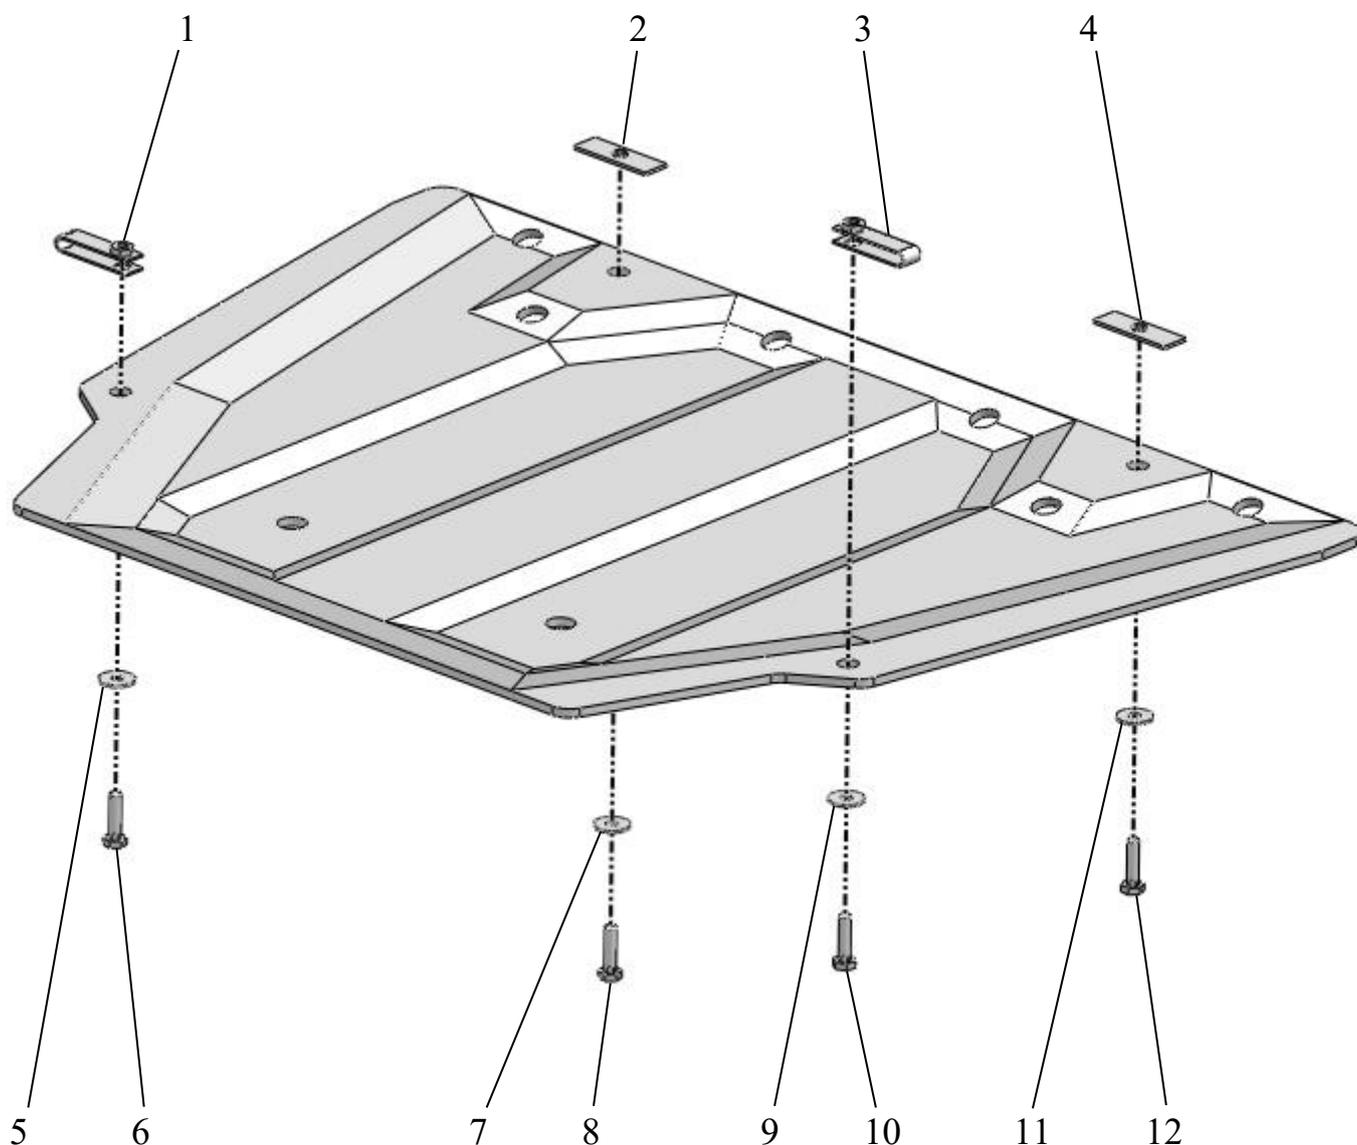

#### Крепления передней части защиты:

2,4 - пластины M10 L80x26  
7,11 - шайбы 10x30  
8,12 - болты M10x35

#### Крепление задней части защиты:

1,3 - скобы M10 L64  
5,9 - шайбы 10x30  
6,10 - болты M10x40


**Момент затяжки резьбовых соединений M10 не более 2,5 кг•м**

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Перед установкой защиты демонтировать штатный пыльник под двигателем.

Места установки передних креплений.

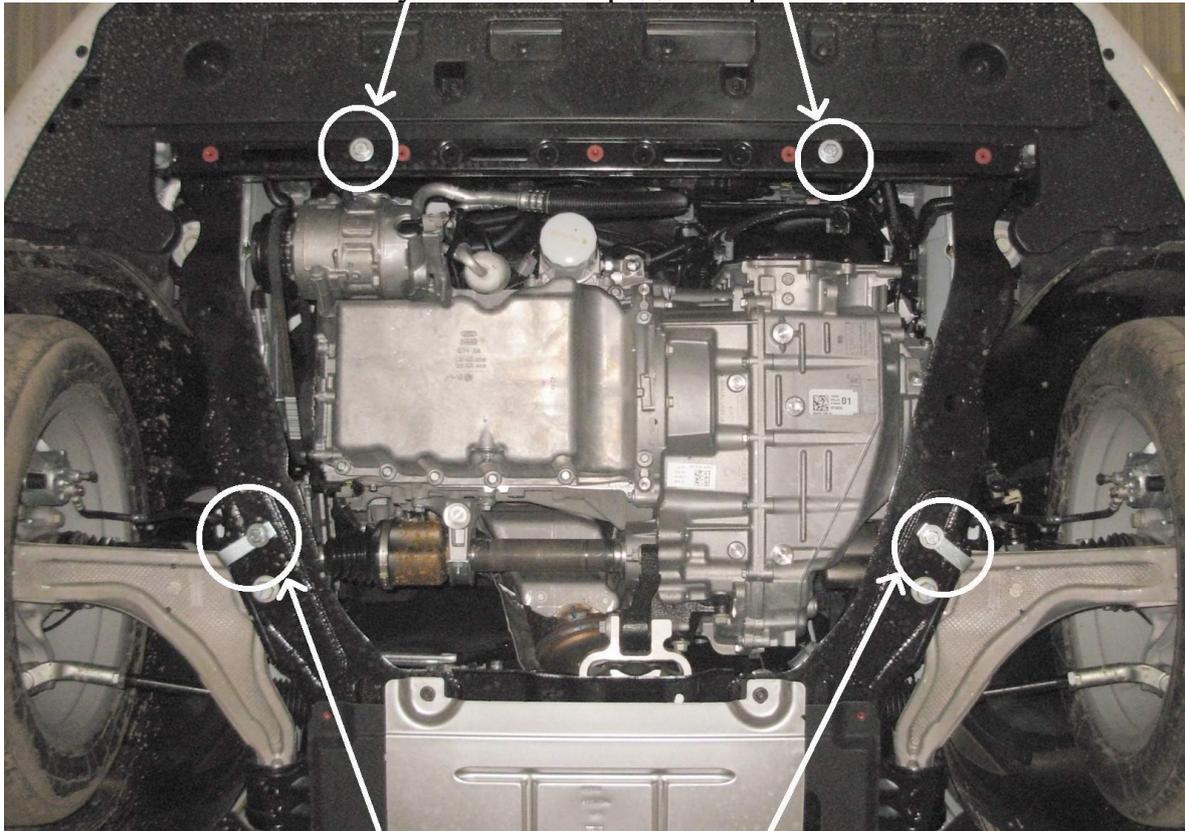

Места установки задних креплений.

Боковые пыльники и металлический пыльник притянуть штатными саморезами по задней части подрамника.

Защита на автомобиле.

