

## Installation instruction

### Крепление балки:


- 4,9 – кронштейны
- 5 – балка
- 3,8 - пластины M10 L55 (75x18x4)
- 2,7,10,12 – шайбы 10x20
- 1,6 – болты M10x40
- 11,13 – болты M10x20

### Крепление передней части защиты:

- 4,9 – кронштейны
- 5 – балка
- 18,22 – шайбы 10x30
- 19,23 – болты M10x30

### Крепление задней части защиты:

- 14,15 - скобы M10 L15 R1.5
- 16,20 – шайбы 10x30
- 17,21 – болты M10x30

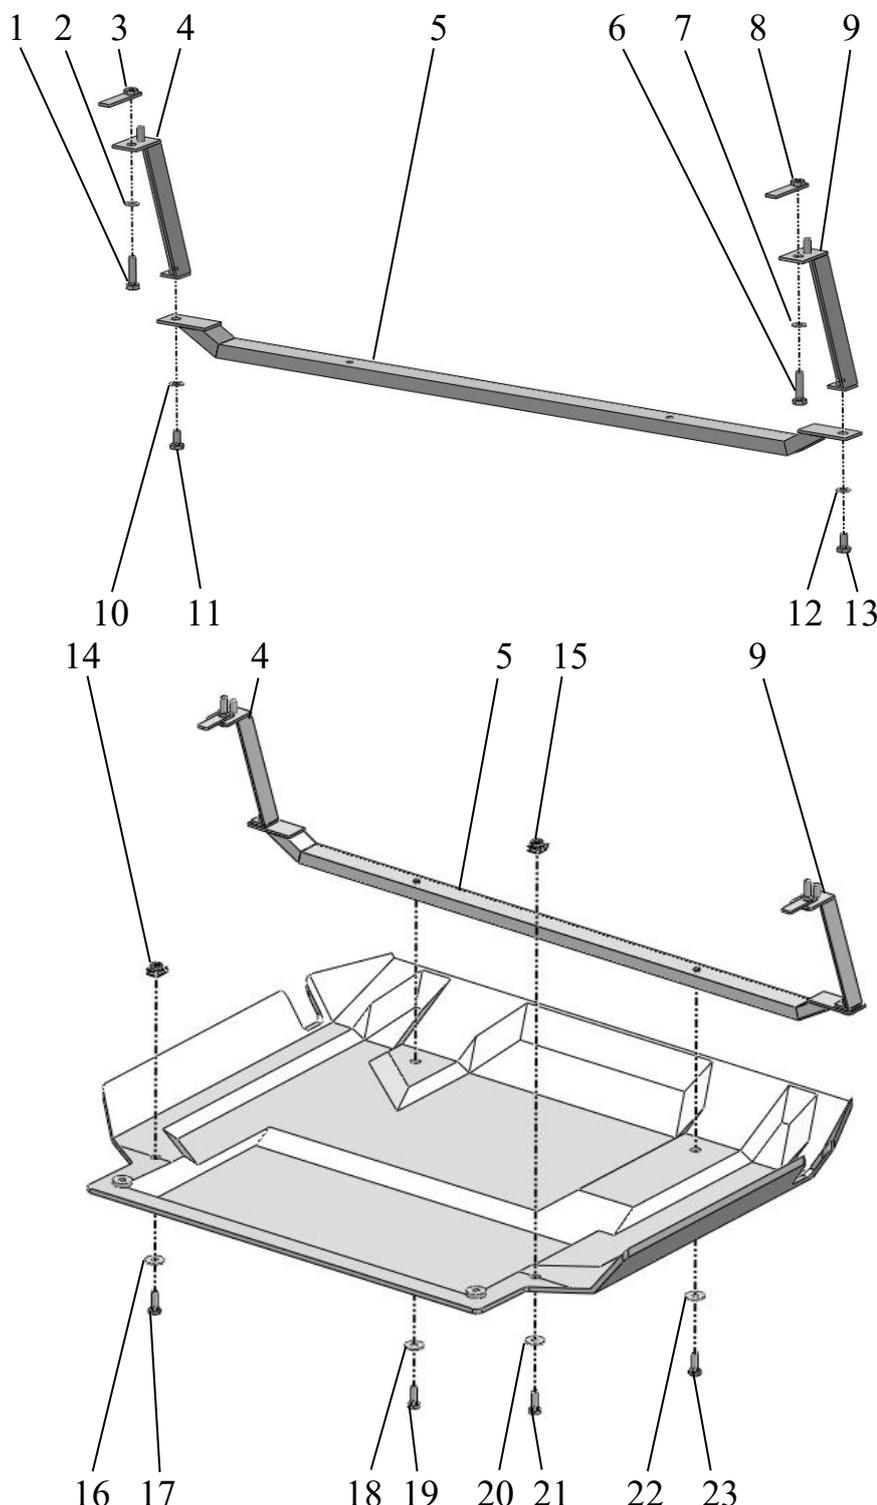


**Момент затяжки резьбовых соединений M10 не более 2,5 кг•м**

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Места установки задних креплений.

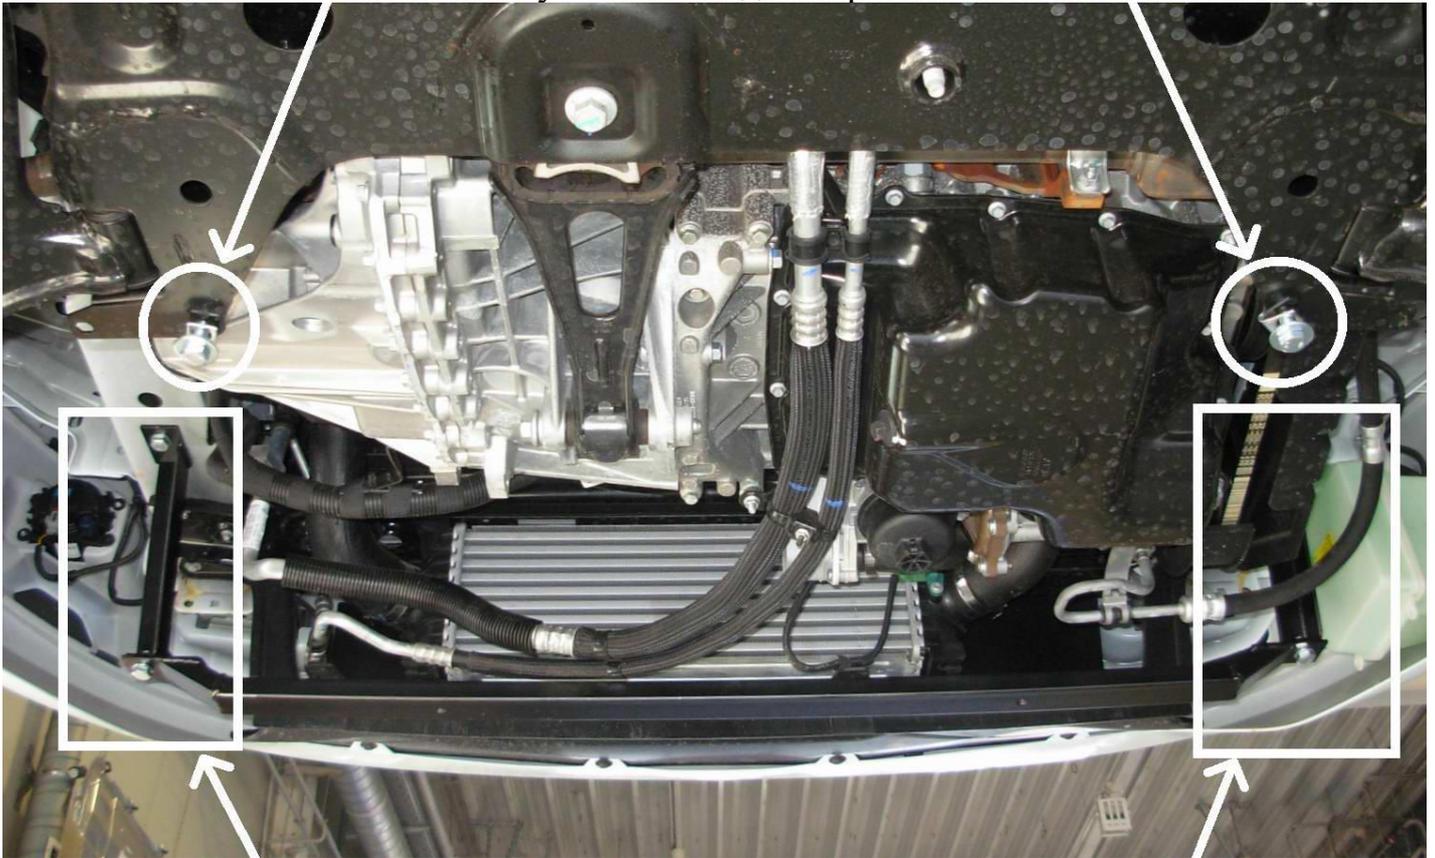

Места установки передних кронштейнов и балки.

Кронштейны устанавливаются в сборе с пластинами и крепятся через продолговатые отверстия.

Перед установкой защиты кронштейны и балка должны находиться в не обтянутом состоянии, обтяжку всех точек крепления производить только после установки защиты.

Защита на автомобиле.

