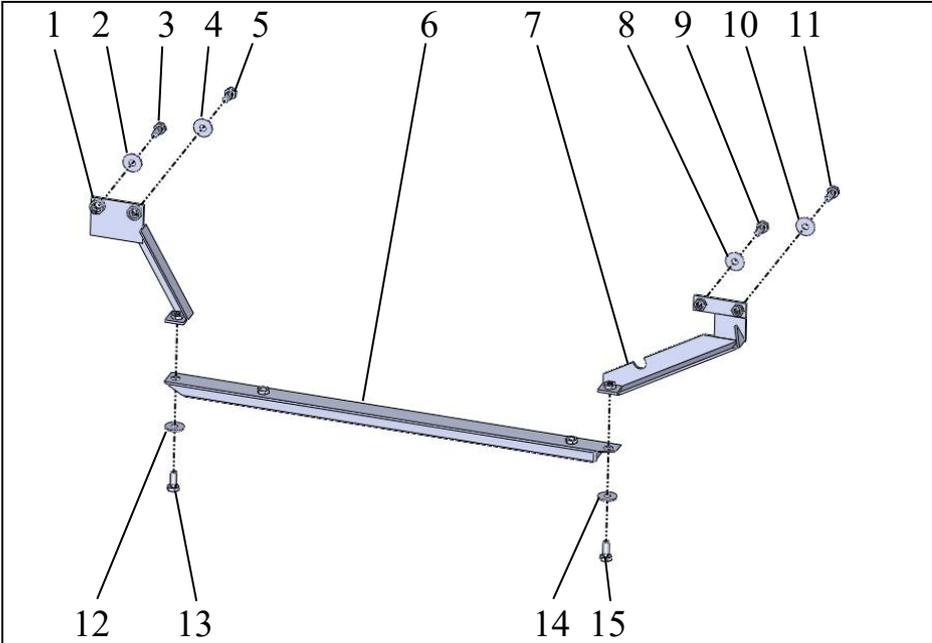
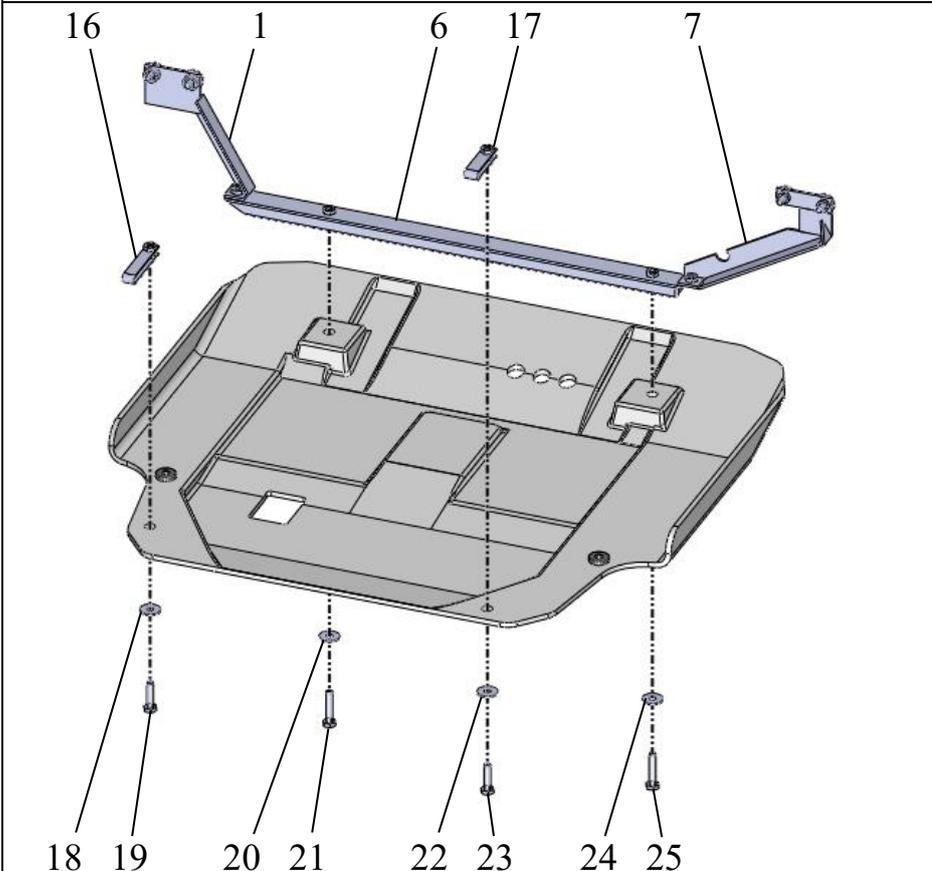


Ford Fiesta (Mk6, Mk6Рест., с 2008-2019 гг.; 1.6-85 л.с, 105 л.с.)

арт. 0931 CARBON

Engine safeguard
Made in fiberglass

Installation instruction

	<p>Крепление кронштейнов и балки:</p> <p>1 – левый кронштейн (с водительской стороны) 6 – балка 7 – правый кронштейн 2,4,8,10 – шайбы 8x24 3,5,9,11 – болты M8x35 12,14 – шайбы 10x30 13,15 – болты M10x20</p>
	<p>Крепление передней части защиты:</p> <p>20,24 – шайбы 10x30 21,25 – болты M10x50</p> <p>Крепление задней части защиты:</p> <p>16 – скоба M10 L85 (со стороны водителя) 17 – скоба M10 L64 (короткая) 18,22 – шайбы 10x30 19,23 – болты M10x40</p>

Момент затяжки резьбовых соединений M8 и M10 не более 2,5 кг·м
При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Ford Fiesta (Mk6, Mk6Рест., с 2008-2019 гг.; 1.6-85 л.с, 105 л.с.)

арт. 0931 CARBON

Перед установкой кронштейнов необходимо вывернуть 2 нижних болта М8 крепления бампера к лонжерону, со стороны водителя и со стороны пассажира. После установки балки необходимо проверить зазоры до элементов моторного отсека.


Место крепления левого кронштейна.
Кронштейн обтягивать в верхнем положении.



Место крепления правого кронштейна
(с пассажирской стороны).



Места установки задних скоб. С пассажирской стороны должна устанавливаться короткая скоба.

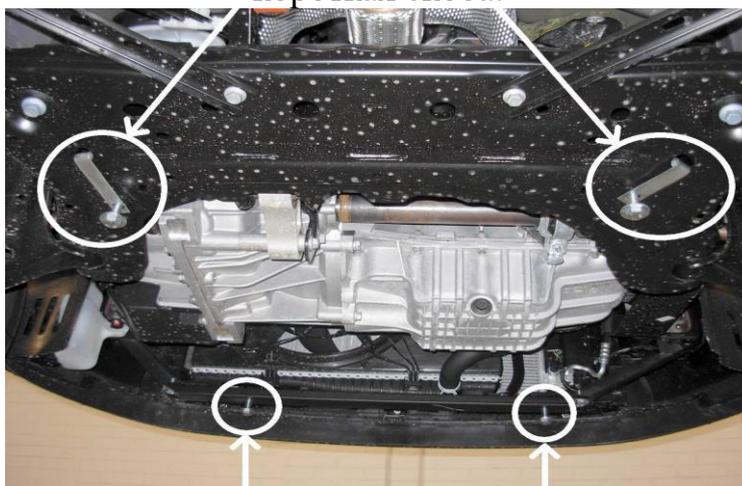

Передние места крепления защиты к установленной балке.

Защита на автомобиле.

