


Ford EcoSport (1Рест, с 2018 г.; 1.5-123 л.с., 2.0-148 л.с.)

арт. 0932 CARBON

Engine safeguard

Made in fiberglass

Installation instruction

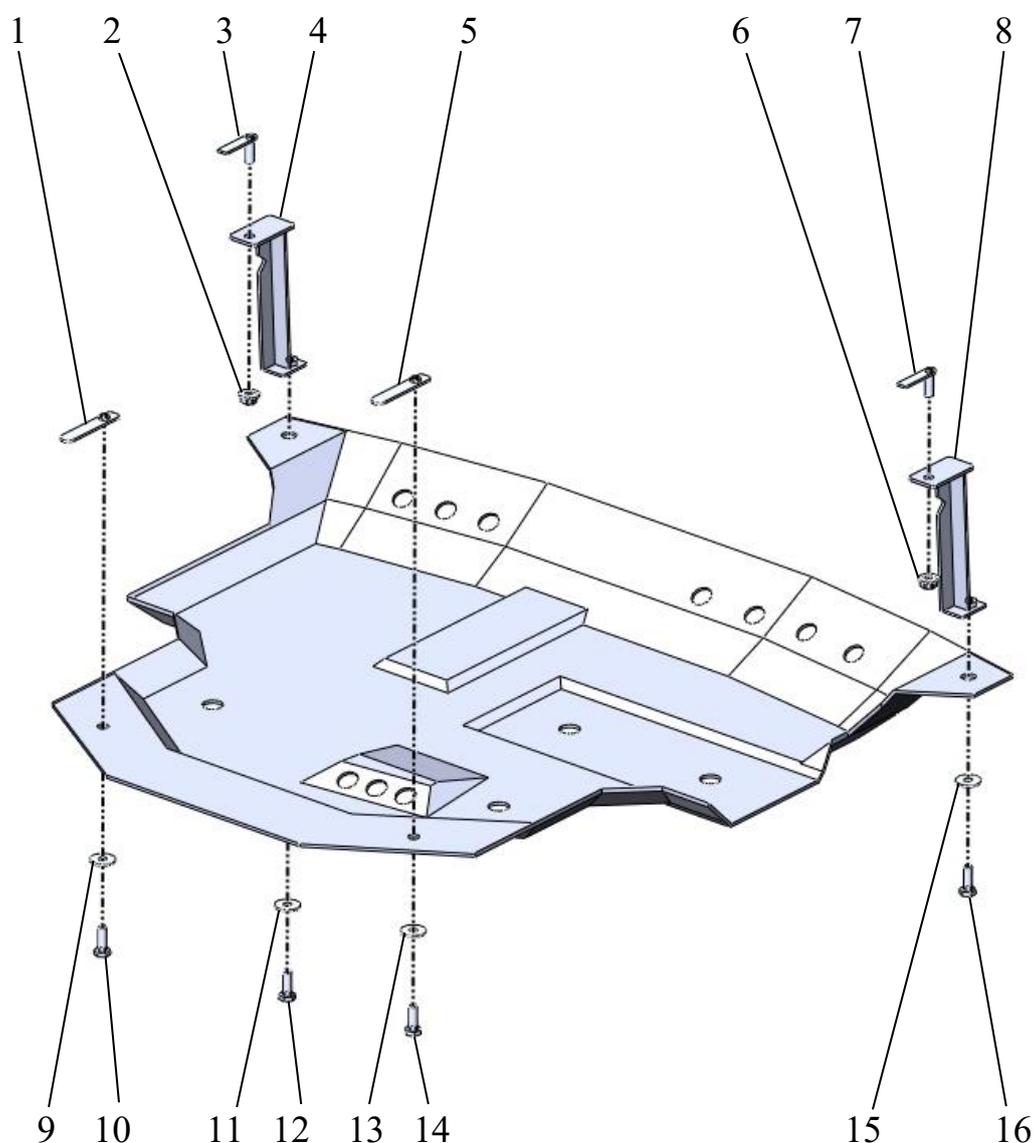

Крепления передней части защиты:

1,5 - пластины M10 L75 (95x18x36к)
9,13 - шайбы 10x30
10,14 - болты M10x30

Крепление задней части защиты:

3,7 - шпильки M10 L50 H30 t4
2,6 - гайки с фланцем M10
4,8 - кронштейны
11,15 - шайбы 10x30
12,16 - болты M10x30

Момент затяжки резьбовых соединений M10 не более 2,5 кг•м

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.


Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Ford EcoSport (1Рест, с 2018 г.; 1.5-123 л.с., 2.0-148 л.с.)

арт. 0932 CARBON

Демонтировать штатный пыльник моторного отсека, если он имеется.

Места установки креплений передней части защиты.

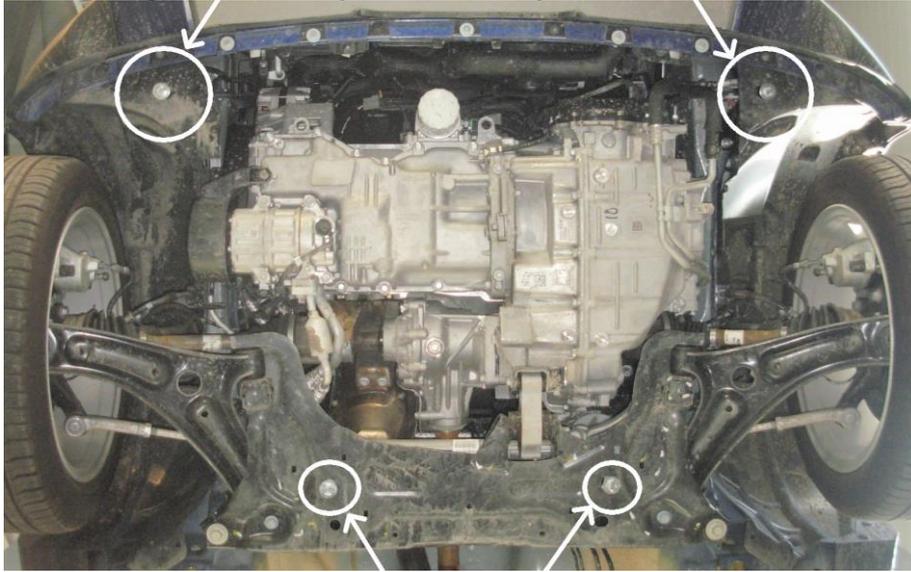

Места установки креплений задней части защиты

Кронштейны устанавливаются на лонжероны в собранном виде со шпилькой и обтягиваются в переднем положении. После установки сделать вырезы в пыльнике напротив гайки кронштейна.

Кронштейн с водительской стороны



С пассажирской стороны убедиться в достаточном расстоянии между трубкой и кронштейном. При необходимости трубку отогнуть дальше.



Защита на автомобиле.

