


Honda Civic 5D (8, с 2006-2011 гг.; 1.8-140 л.с.)

арт. 1005 CARBON

Engine safeguard

Made in fiberglass

Installation instruction

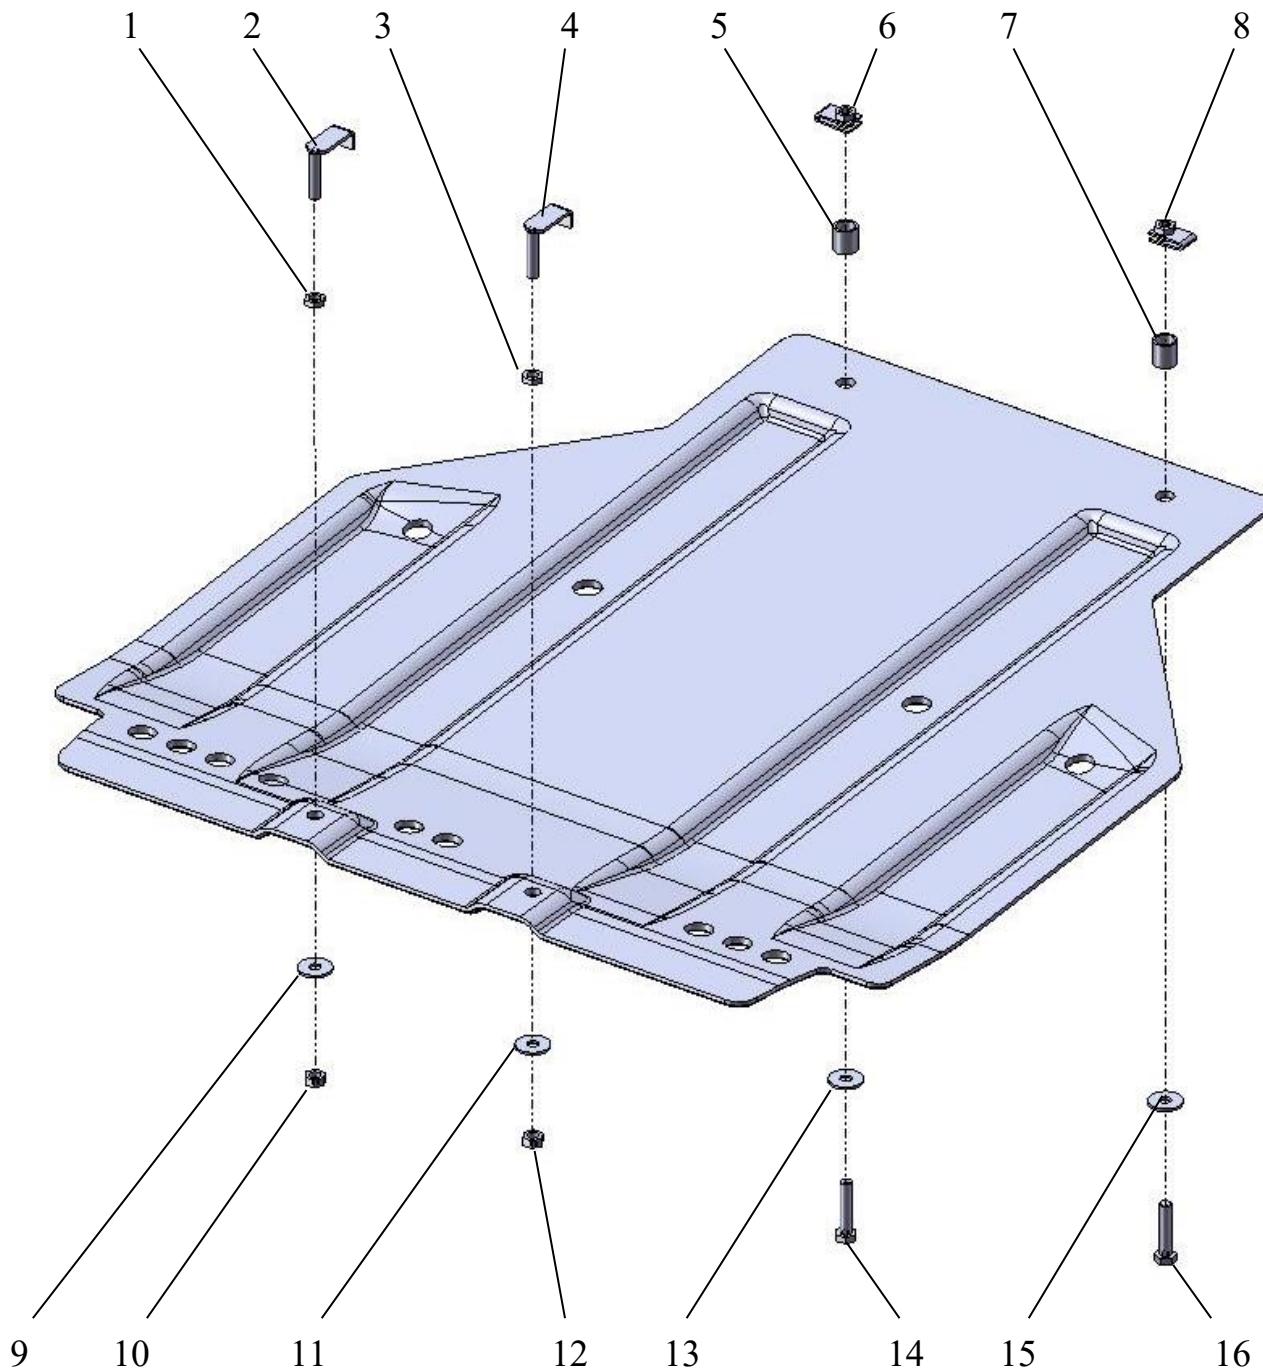

English

- 2, 4 - front bolt-hooks M10 L42 H45
- 3, 4 - back nut-hooks M10 L23
- 5, 7 - spacers 22x22
- 14, 16 - bolts M10x50
- 10, 12 - nuts M10
- 1, 3 - nuts M10 (low)
- 9, 11, 13, 15 - spacers 10x30

Русский

- 2, 4 - передние шпильки с загибом M10 L42 H45
- 6, 8 - задние монтажные скобы M10 L23
- 5, 7 - проставки 22x22
- 14, 16 - болты M10x50
- 10, 12 - гайки M10
- 1, 3 - гайки M10 H4.5 (низкие)
- 9, 11, 13, 15 - шайбы 10x30

Момент затяжки резьбовых соединений M10 не более 2,5 кг·м

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.



Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Honda Civic 5D (8, с 2006-2011 гг.; 1.8-140 л.с.)

арт. 1005 CARBON

Заданта устанавливается поверх штатного пыльника и поверх теплового экрана.

Места крепления защиты

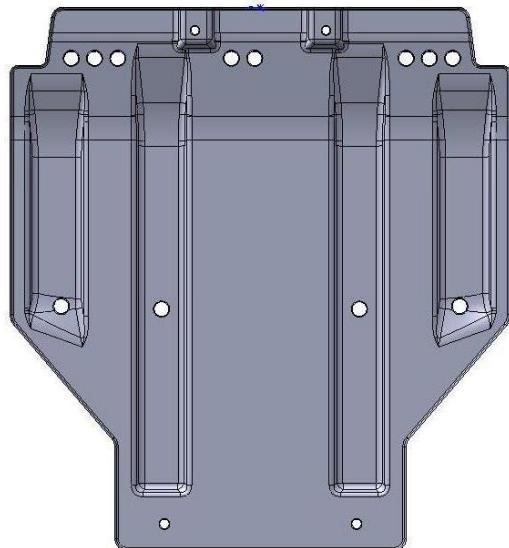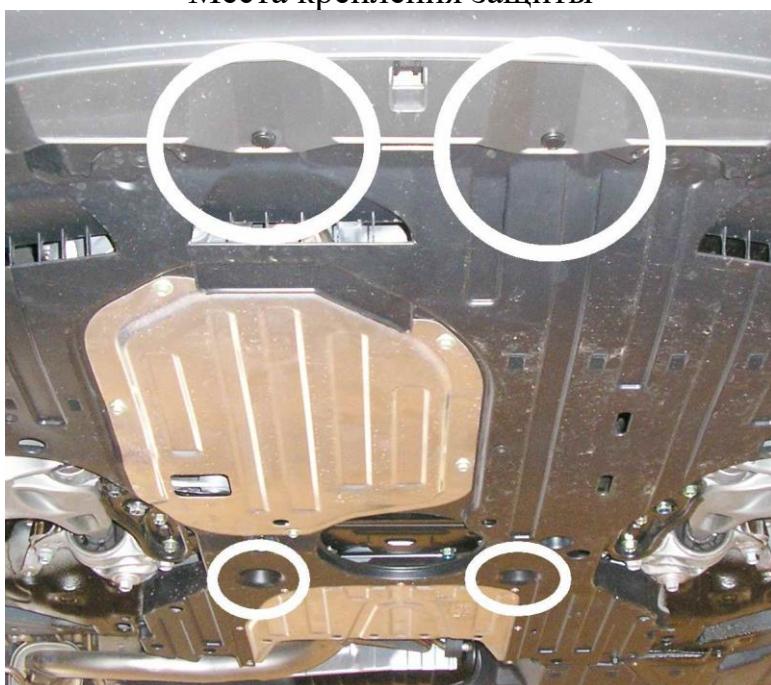

Для установки крепежа необходимо снять тепловой экран и вывернуть винты крепления пыльника.



Крепления передней части.

Установить шпильки и зафиксировать их низкой гайкой.



Крепления задней части.

Отодвинуть пыльник и установить скобы в указанные места (места крепления 'клопов'). После установки крепежа тепловой экран вернуть на место, винты крепления пыльника затянуть.



Заданта на автомобиле.

