


Installation instruction

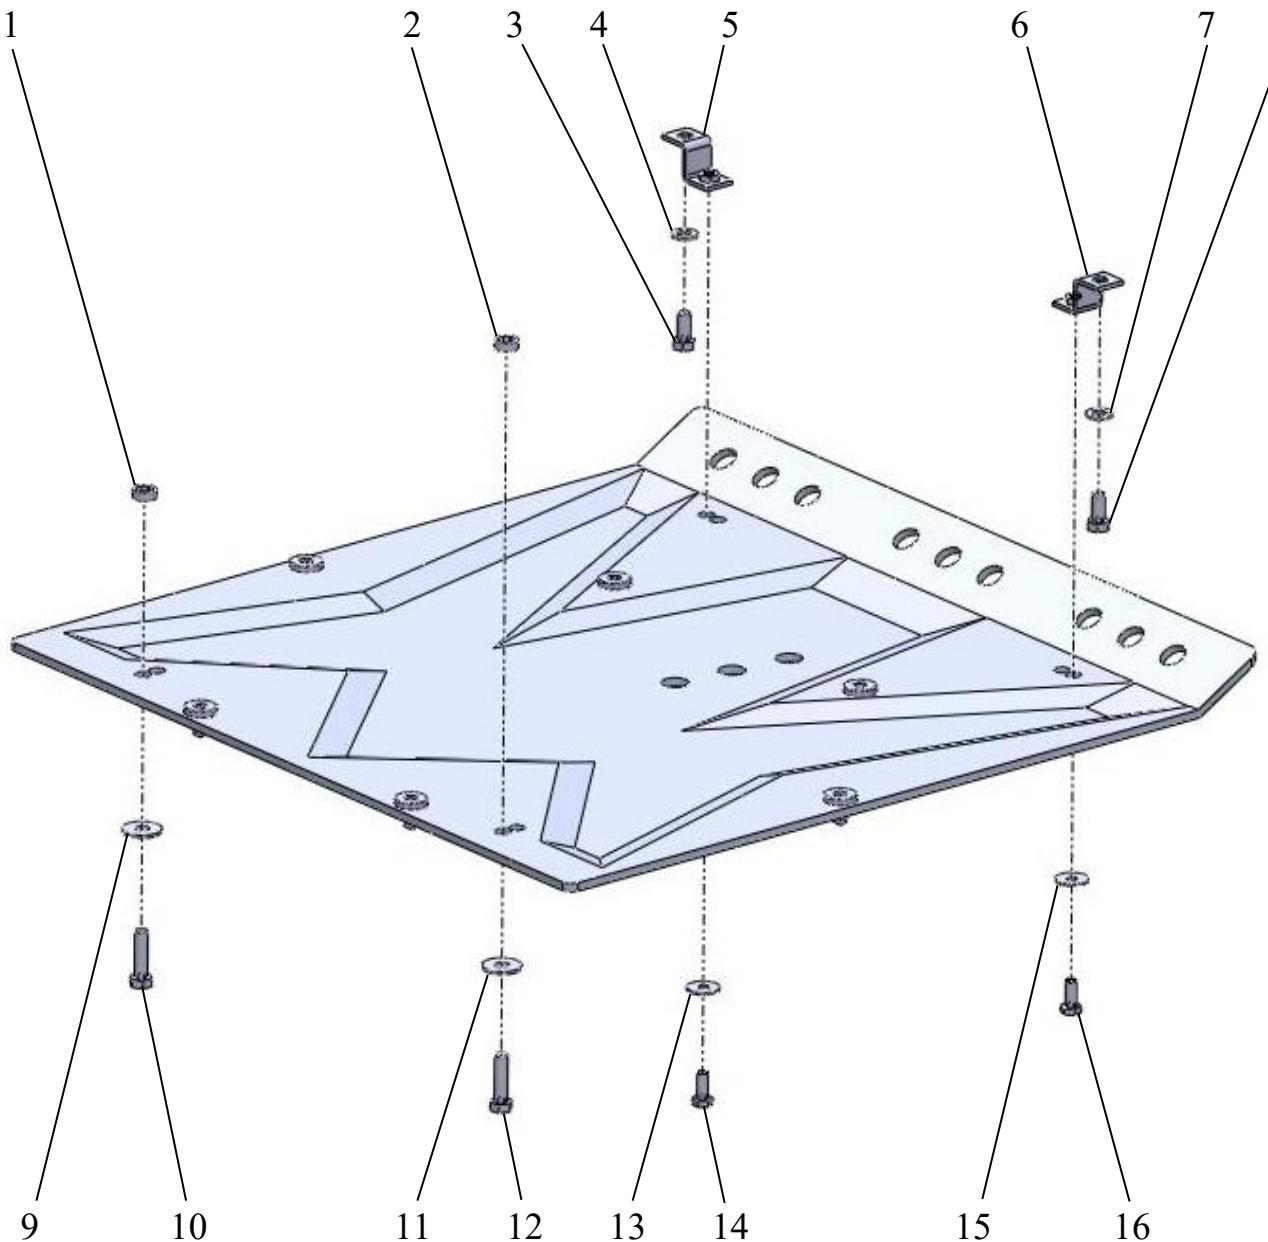

Крепление передней части защиты:

5,6 - кронштейны M10 L34

4,7 – шайбы 13x24

3,8 – болты M12x25 (шаг резьбы 1.25) в штатные  
резьбовые отверстия.

13,15 – шайбы 10x30

14,16 – болты M10x25

Крепление задней части защиты:

1,2 – проставки 8x22

9,11 – шайбы 12x36

10,12 – болты M12x45 (шаг резьбы 1.25) в  
штатные резьбовые отверстия.


**Момент затяжки резьбовых соединений M10 и M12 не более 3 кг•м**

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется  
использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Места установки передних кронштейнов. Кронштейны крепятся к штатным резьбовым отверстиям болтами M12x25 (шаг резьбы 1.25).

**ВАЖНО:** на Civic 4d кронштейны повернуты назад, а на Civic 5d повернуты друг на друга.

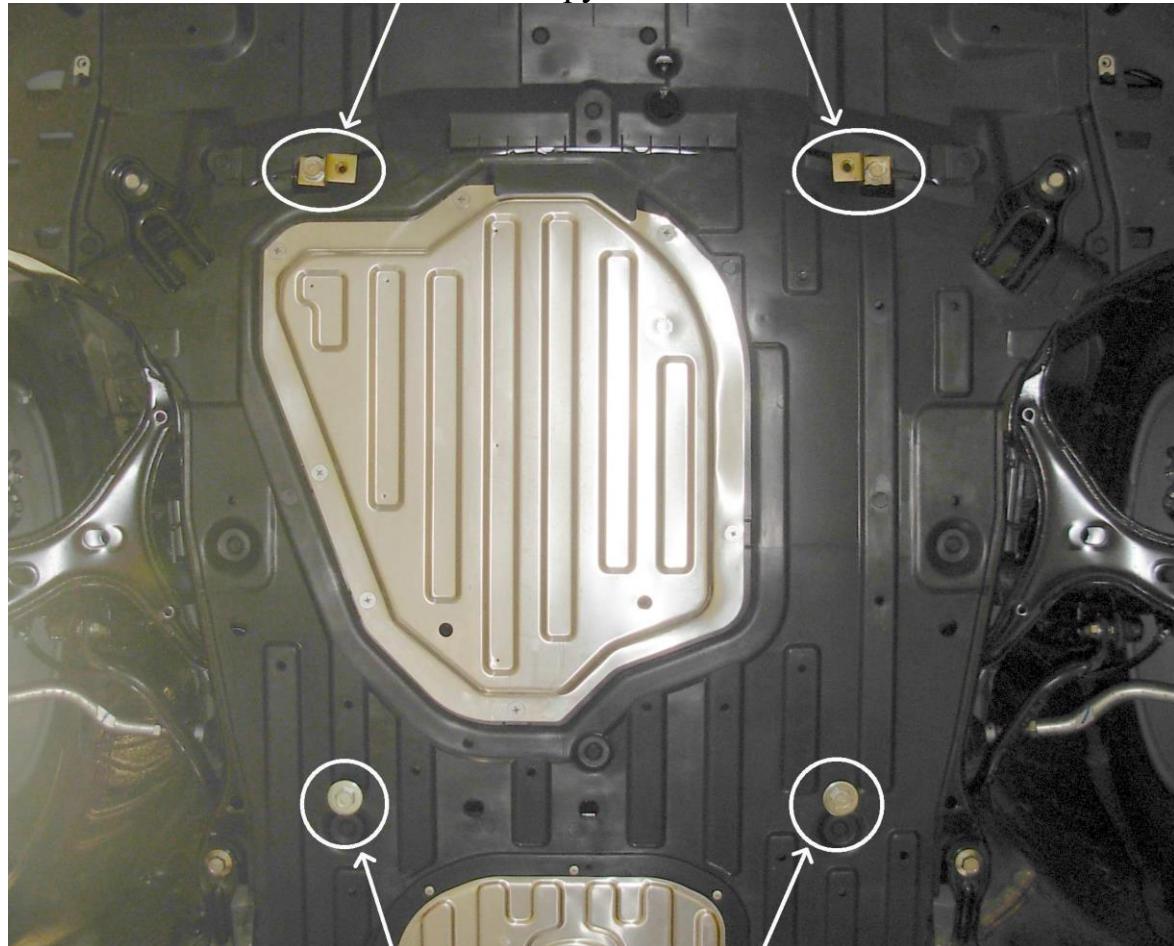

Для крепления задней части защиты необходимо сделать вырезы в пыльнике напротив штатных резьбовых отверстий. Между защитой и подрамником устанавливается проставка 8x22.

Защита на автомобиле.

