


Honda Crosstour (1, с 2011-2014 гг.; 2.4AT, 3.5AT)

арт. 1007 CARBON

Engine safeguard

Made in fiberglass

Installation instruction

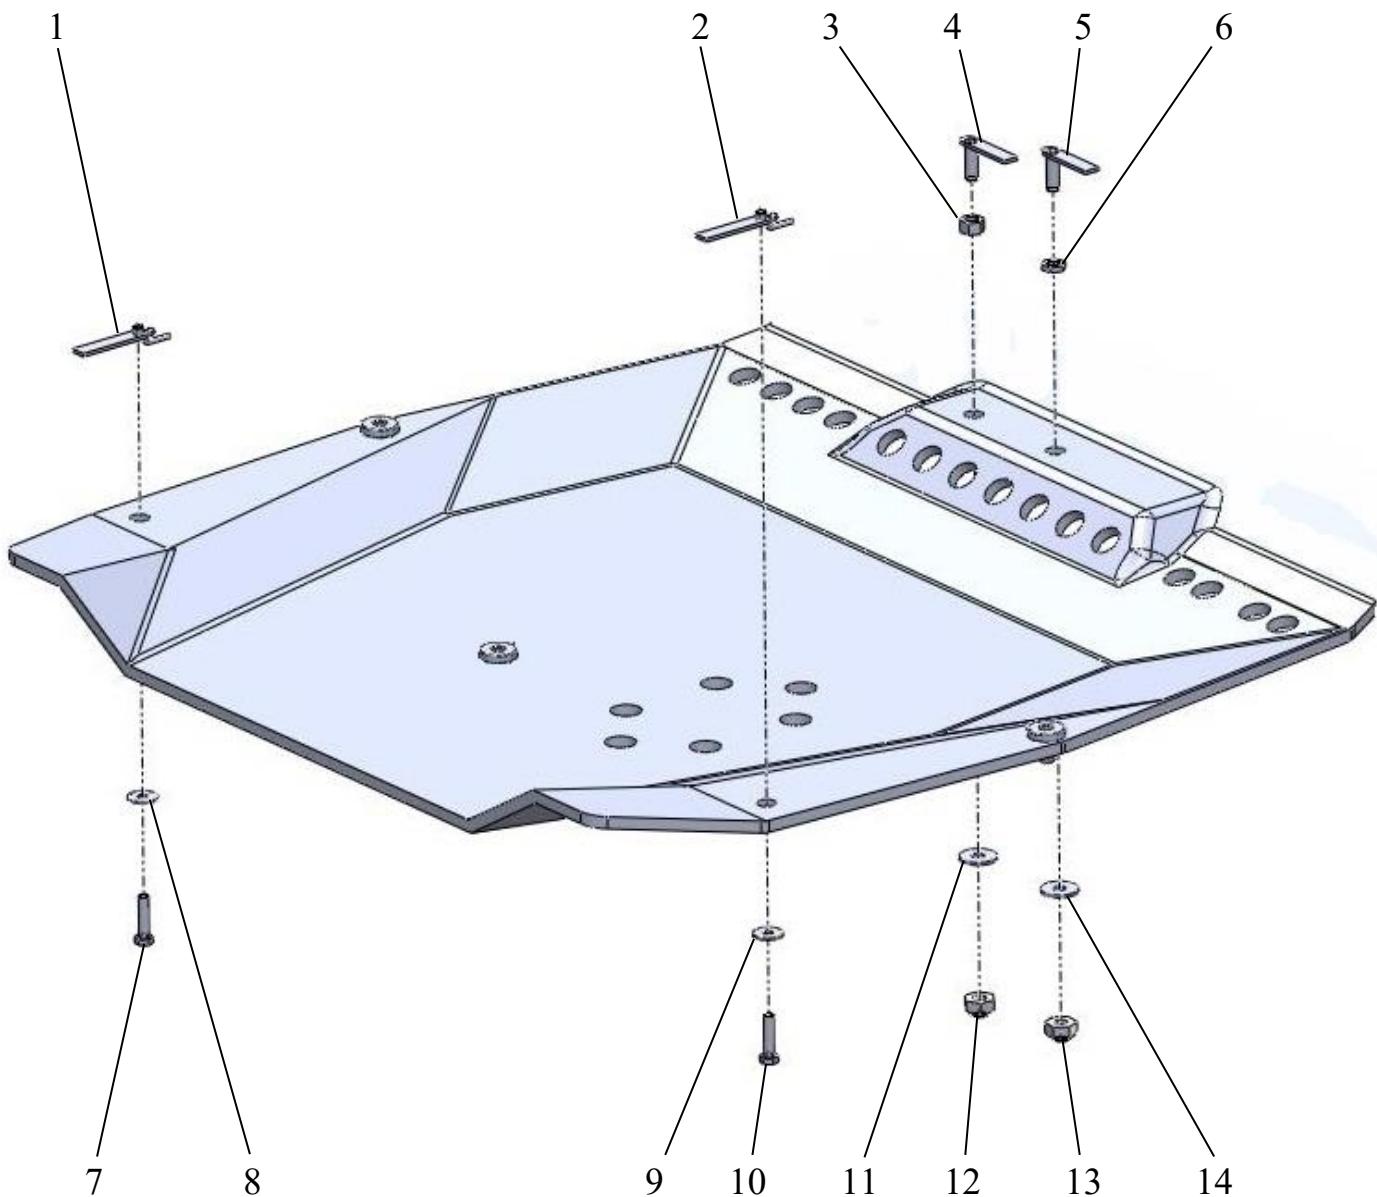

Крепление передней части защиты:

4,5 - шпильки M10 L50 H30 t4
3 – гайка M10 S22 H10 высокая (с водительской стороны)
6 – гайка M10 H4.5 (низкая)
11,14 – шайбы 10x30
12,13 - гайки M10

Крепление задней части защиты:

1,2 - пластины M8 L60
8,9 – шайбы 8x24
7,10 – болты M8x35

Момент затяжки резьбовых соединений M10 и M8 не более 2,5 кг•м


При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Honda Crosstour (1, с 2011-2014 гг.; 2.4AT, 3.5AT)

арт. 1007 CARBON

Места установки передних креплений.

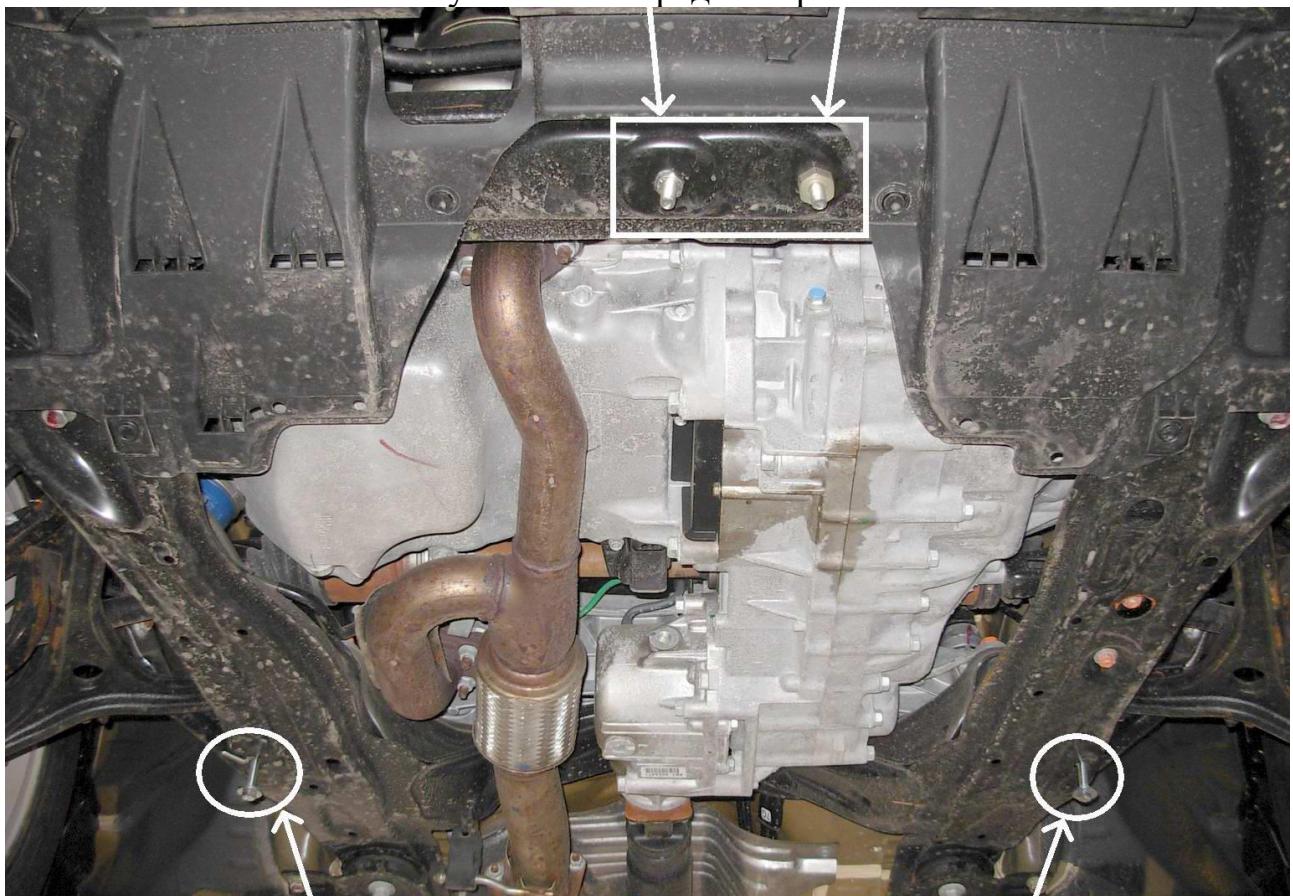

Места установки задних креплений. Пластины устанавливаются прутком вперед.
Защита на автомобиле.

