


Honda CR-V (3, с 2006-2012 гг.; 2.0, 2.4)

арт. 1009 CARBON

Engine safeguard

Made in fiberglass

Installation instruction

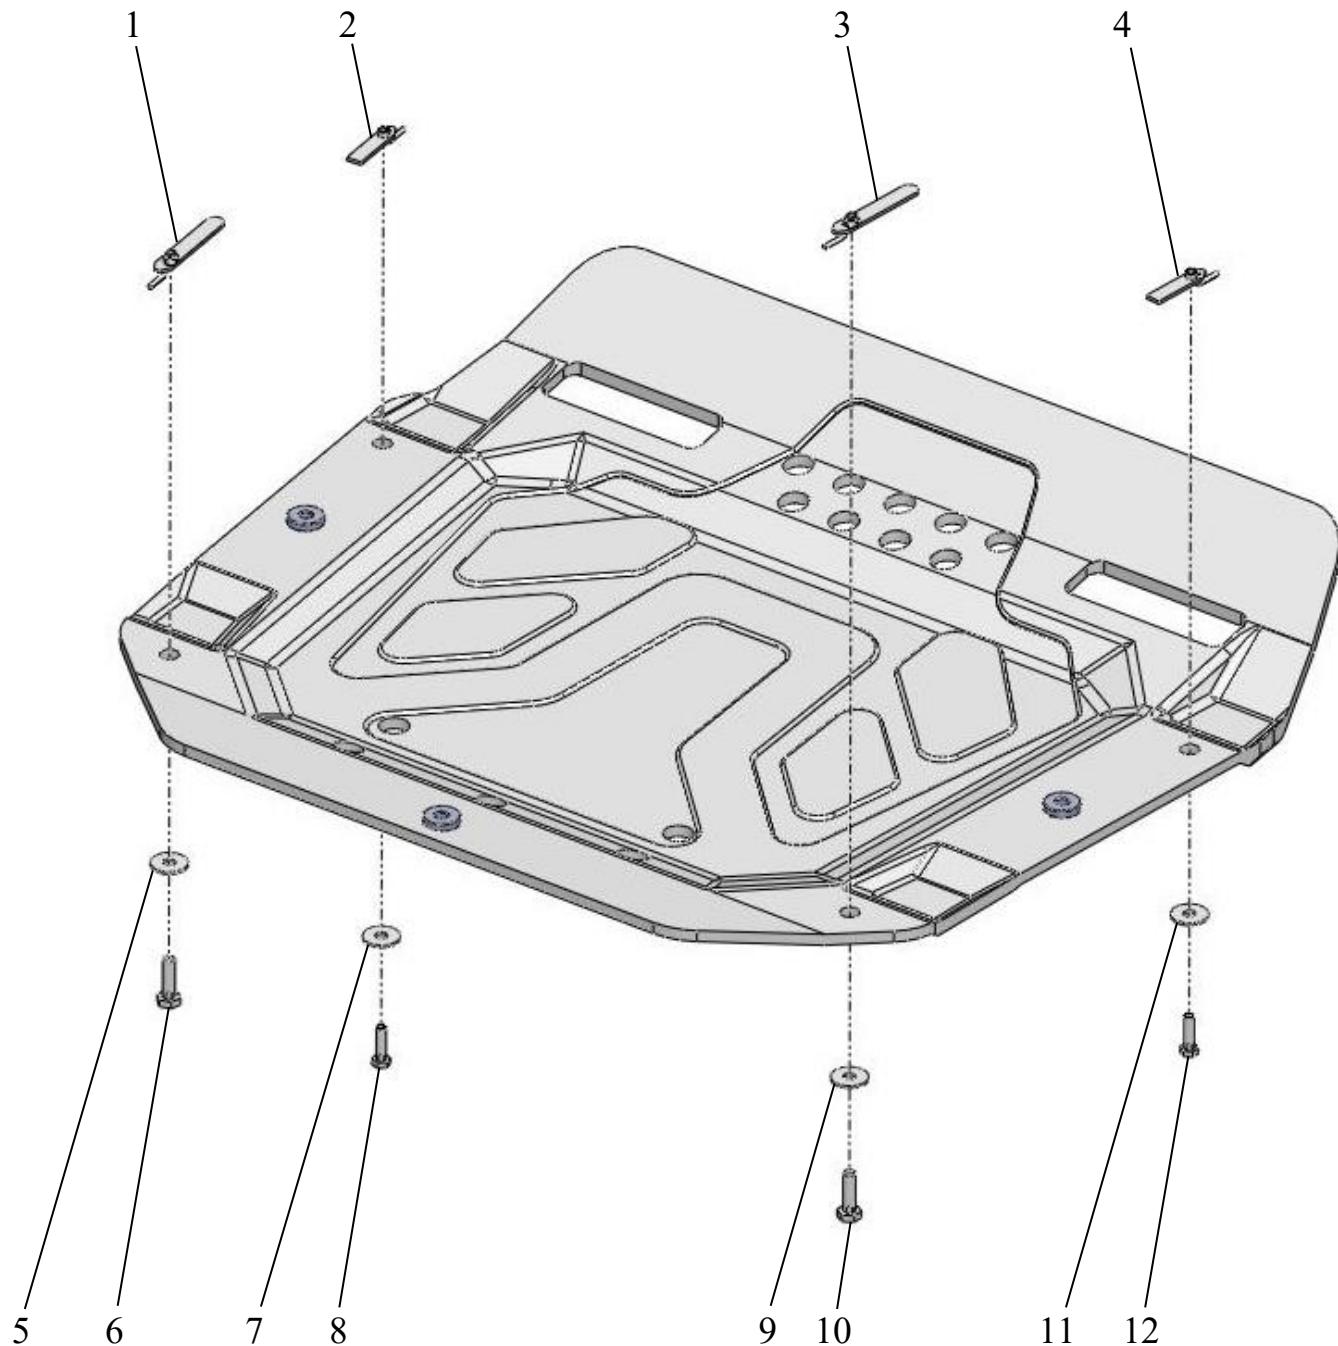

Крепление передней части защиты:

2,4 - пластины M8 L45
7,11 - шайбы 10x30
8,12 - болты M8x30

Крепление задней части защиты:

1,3 - пластины M10 L75
5,9 - шайбы 10x30
6,10 - болты M10x40

Момент затяжки резьбовых соединений М10 не более 2,5 кг·м

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.


Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Honda CR-V (3, с 2006-2012 гг.; 2.0, 2.4)

арт. 1009 CARBON

Перед установкой защиты демонтировать штатный пыльник.

Места установки передних креплений.

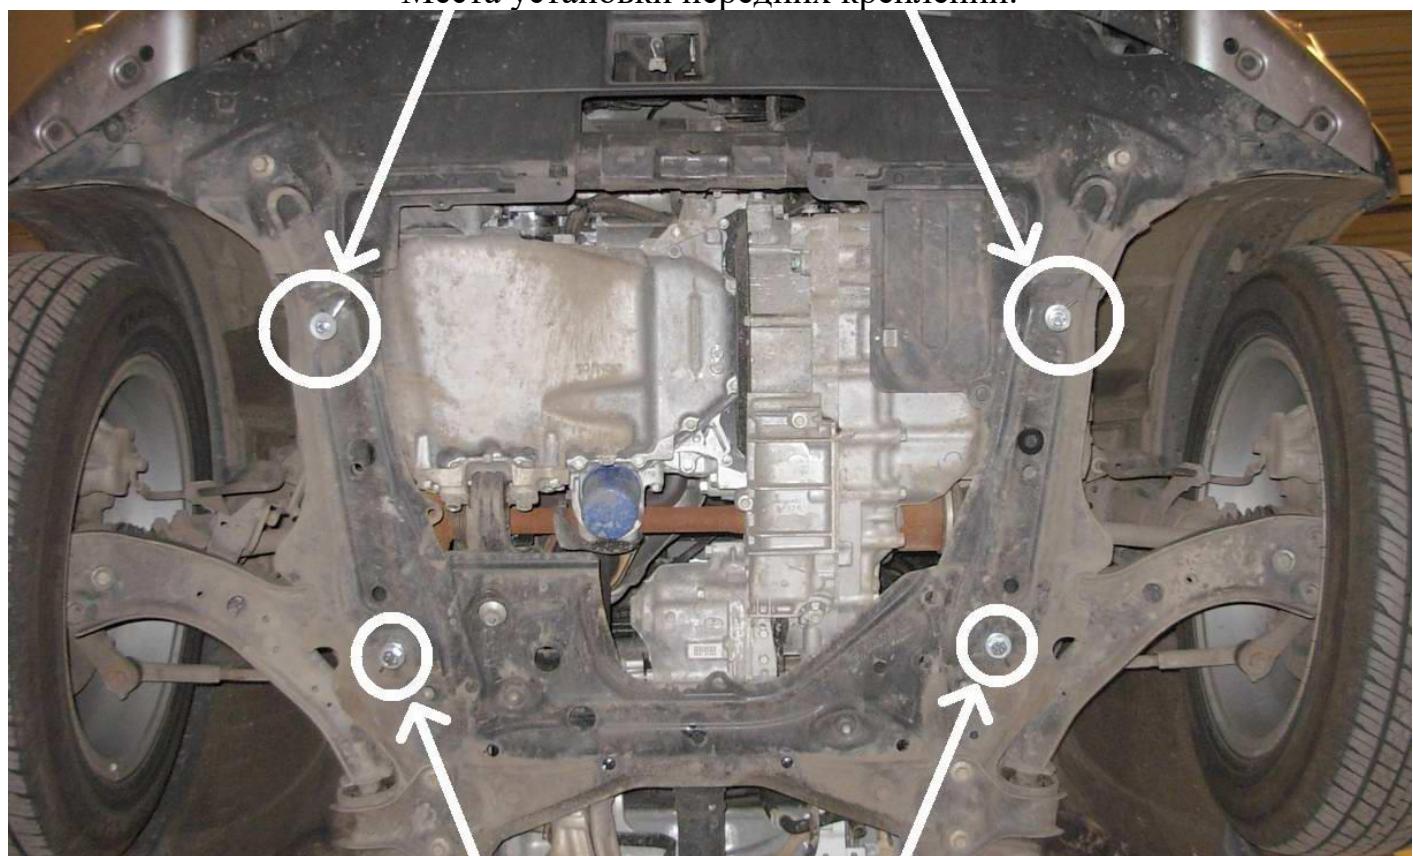

Места установки задних креплений.

Защита на автомобиле.

