


Honda Accord (9, с 2013-2015 гг.; 2.4-180 л.с., 3.5-281 л.с.)

арт. 1016 CARBON

Engine safeguard

Made in fiberglass

Installation instruction

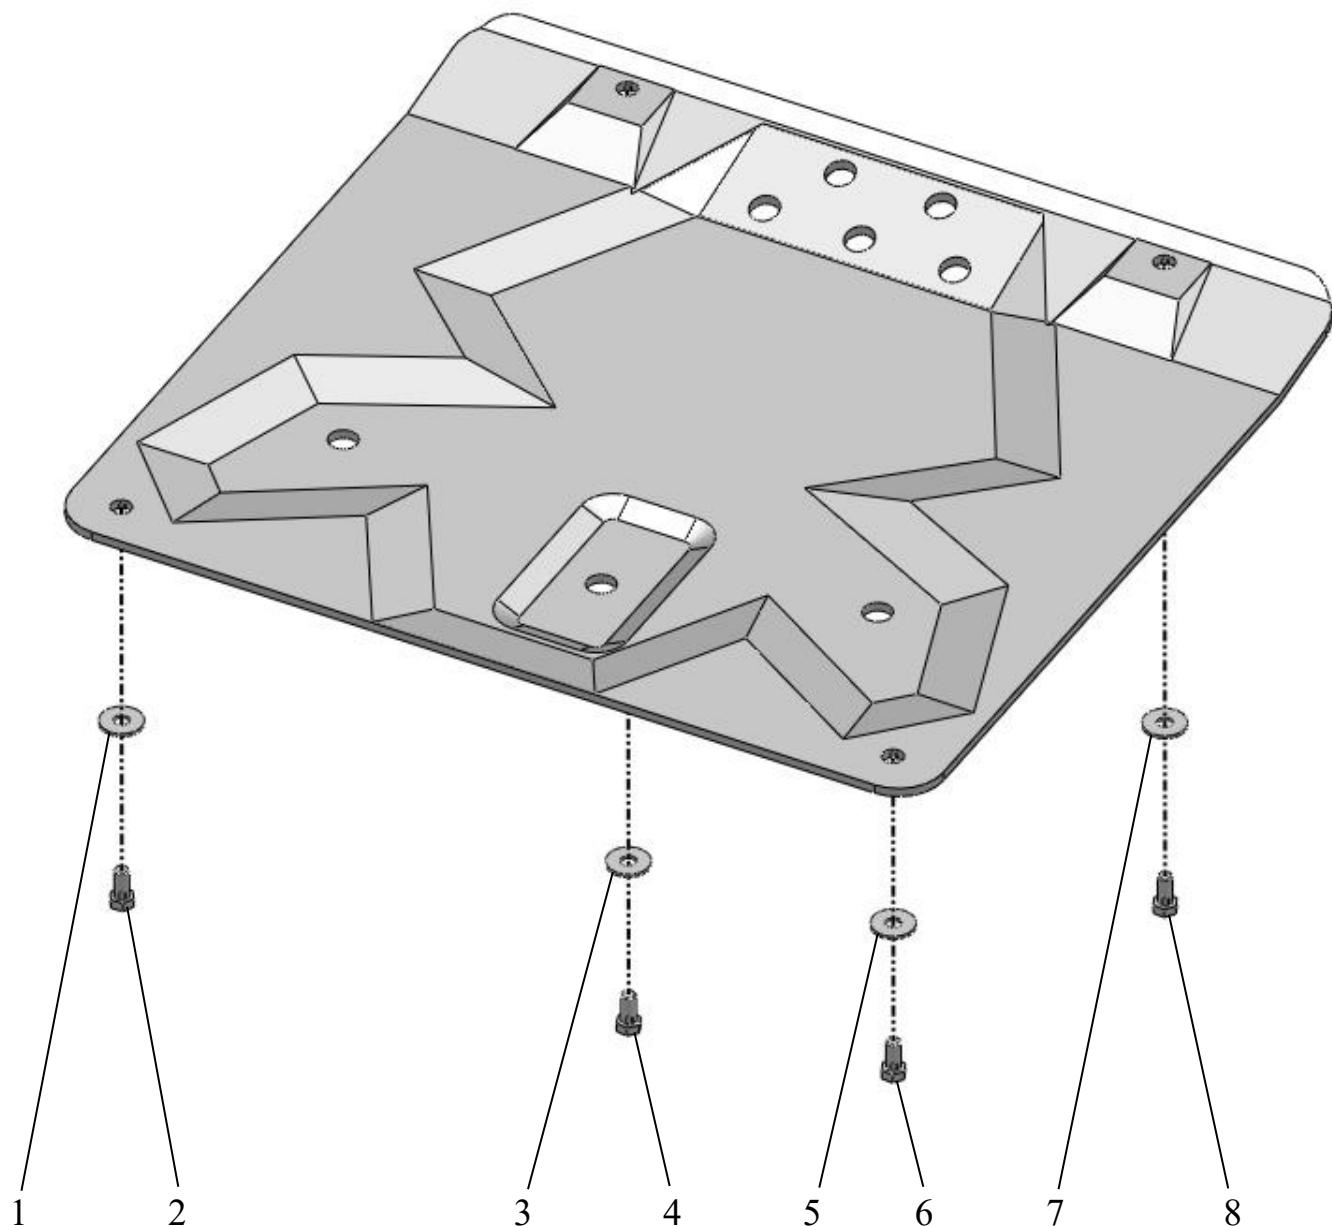

Крепление передней части защиты:

4,8 - болты M12x30 (шаг резьбы 1.25, в
штатные резьбовые отверстия)
3,7 - шайбы 12x36

Крепление задней части защиты:

2,6 - болты M12x30 (шаг резьбы 1.25, в
штатные резьбовые отверстия)
1,5 - шайбы 12x36

Момент затяжки резьбовых соединений M12 не более 3,5 кг•м

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется
использовать графитовую или аналогичную смазку.


Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Honda Accord (9, с 2013-2015 гг.; 2.4-180 л.с., 3.5-281 л.с.)

арт. 1016 CARBON

Первым делом защита устанавливается на задние точки крепления, затем, через передние крепежные отверстия в защите делаются метки и по ним сверлятся отверстия в пыльнике. Отверстия в пыльнике должны получиться напротив штатных резьбовых отверстий в подрамнике.

Места креплений передней части защиты (в штатные резьбовые отверстия).

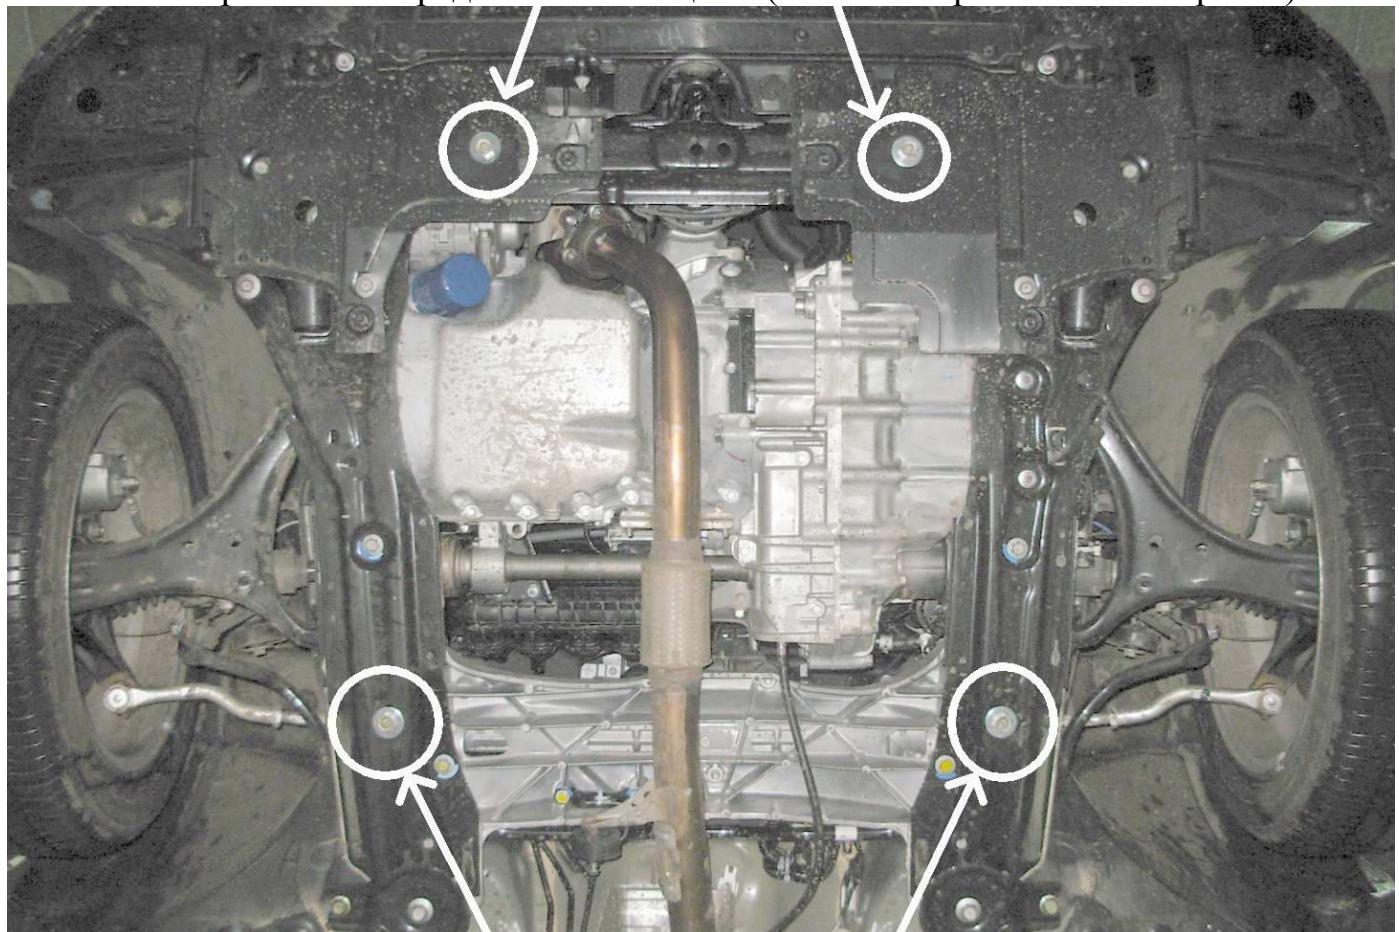

Места креплений задней части защиты (в штатные резьбовые отверстия).

Задняя часть защиты на автомобиле.

