


Honda CR-V (4,4Рест., с 2012-2018 гг.)

защита абсорбера топливной системы

арт. 1017 CARBON

Engine safeguard
Made in fiberglass

Installation instruction

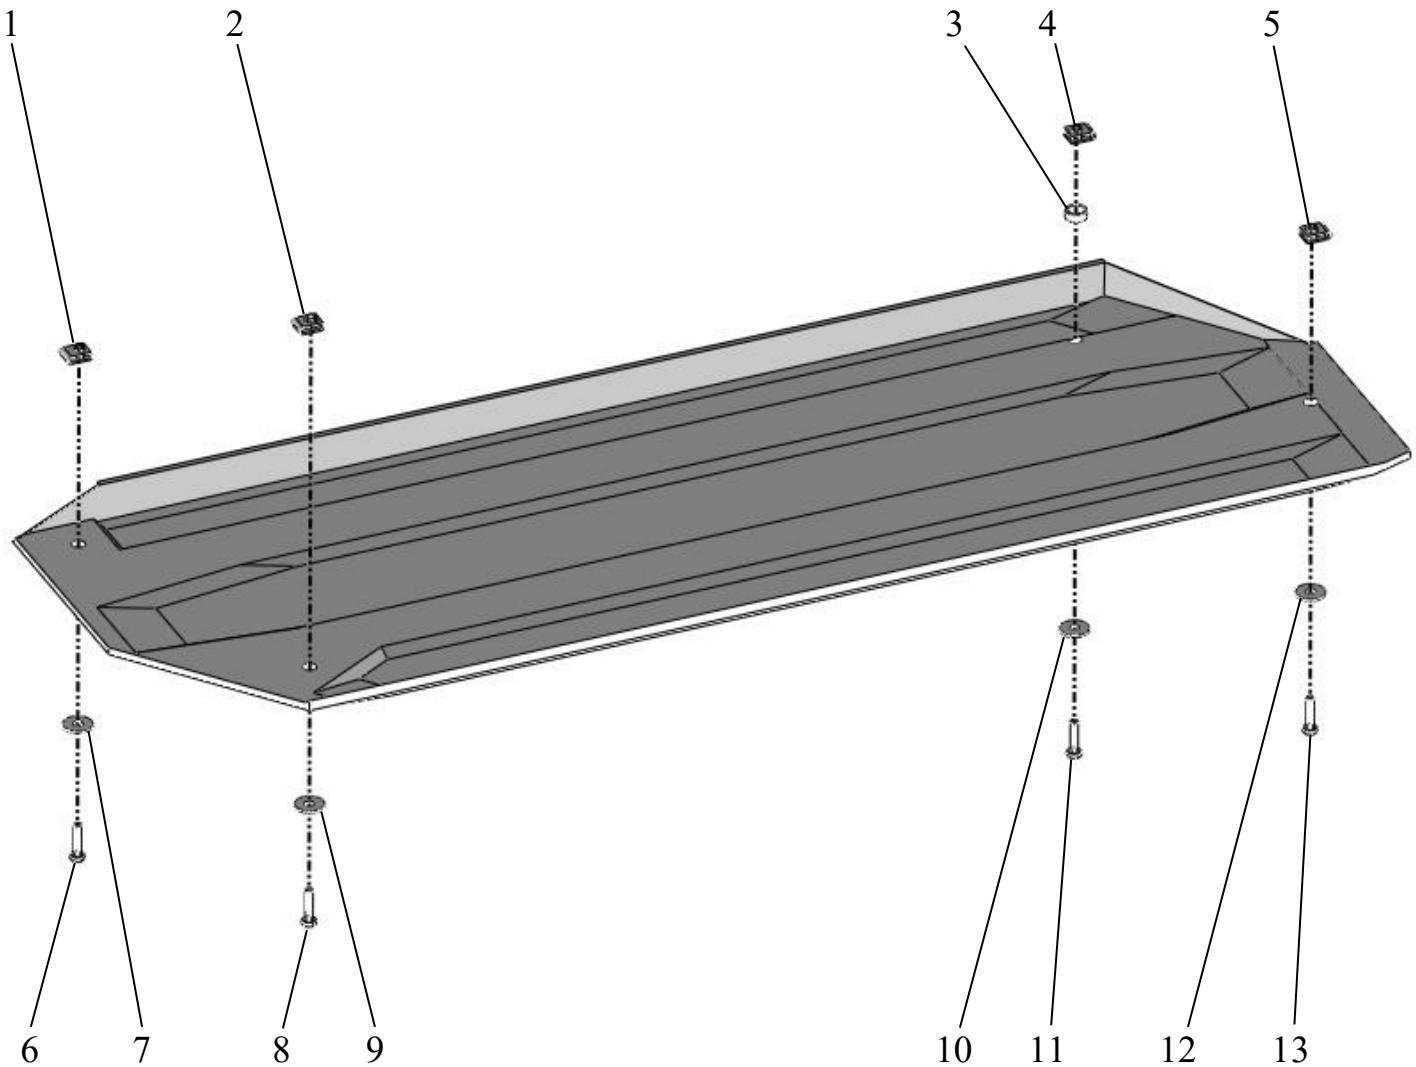

Крепление передней части защиты:

4,5 - скобы M8 L15
3 – проставка 8x22
10,12 – шайбы 10x30
11,13 – болты M8x35

Крепление задней части защиты:

1,2 - скобы M8 L15
7,9 – шайбы 10x30
6,8 – болты M8x35

Момент затяжки резьбовых соединений M8 не более 2,5 кг·м

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.


Honda CR-V (4,4Рест., с 2012-2018 гг.)

защита абсорбера топливной системы

арт. 1017 CARBON

Перед установкой защиты необходимо демонтировать 4 пластиковых «клопа» и на их место (на металлическую конструкцию, которая скрывается под пыльником) установить скобы крепления защиты.

Места установки передних креплений защиты.

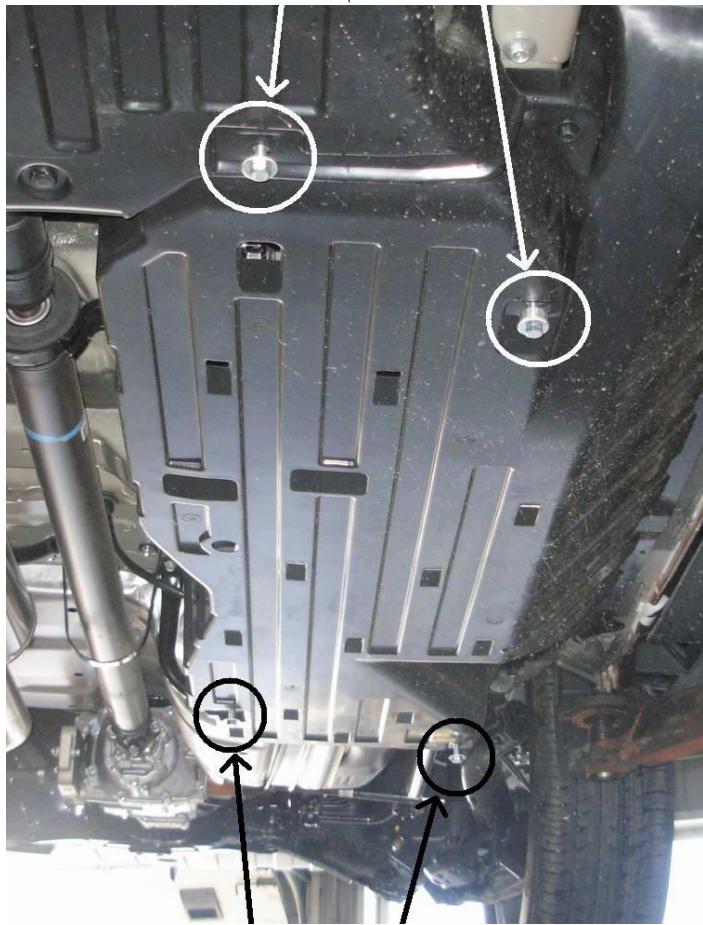

Места установки задних креплений защиты.

В переднем креплении с водительской стороны необходимо установить проставку между защитой и пыльником.



Задняя часть защиты на автомобиле.

