


Engine safeguard

Made in fiberglass

Installation instruction

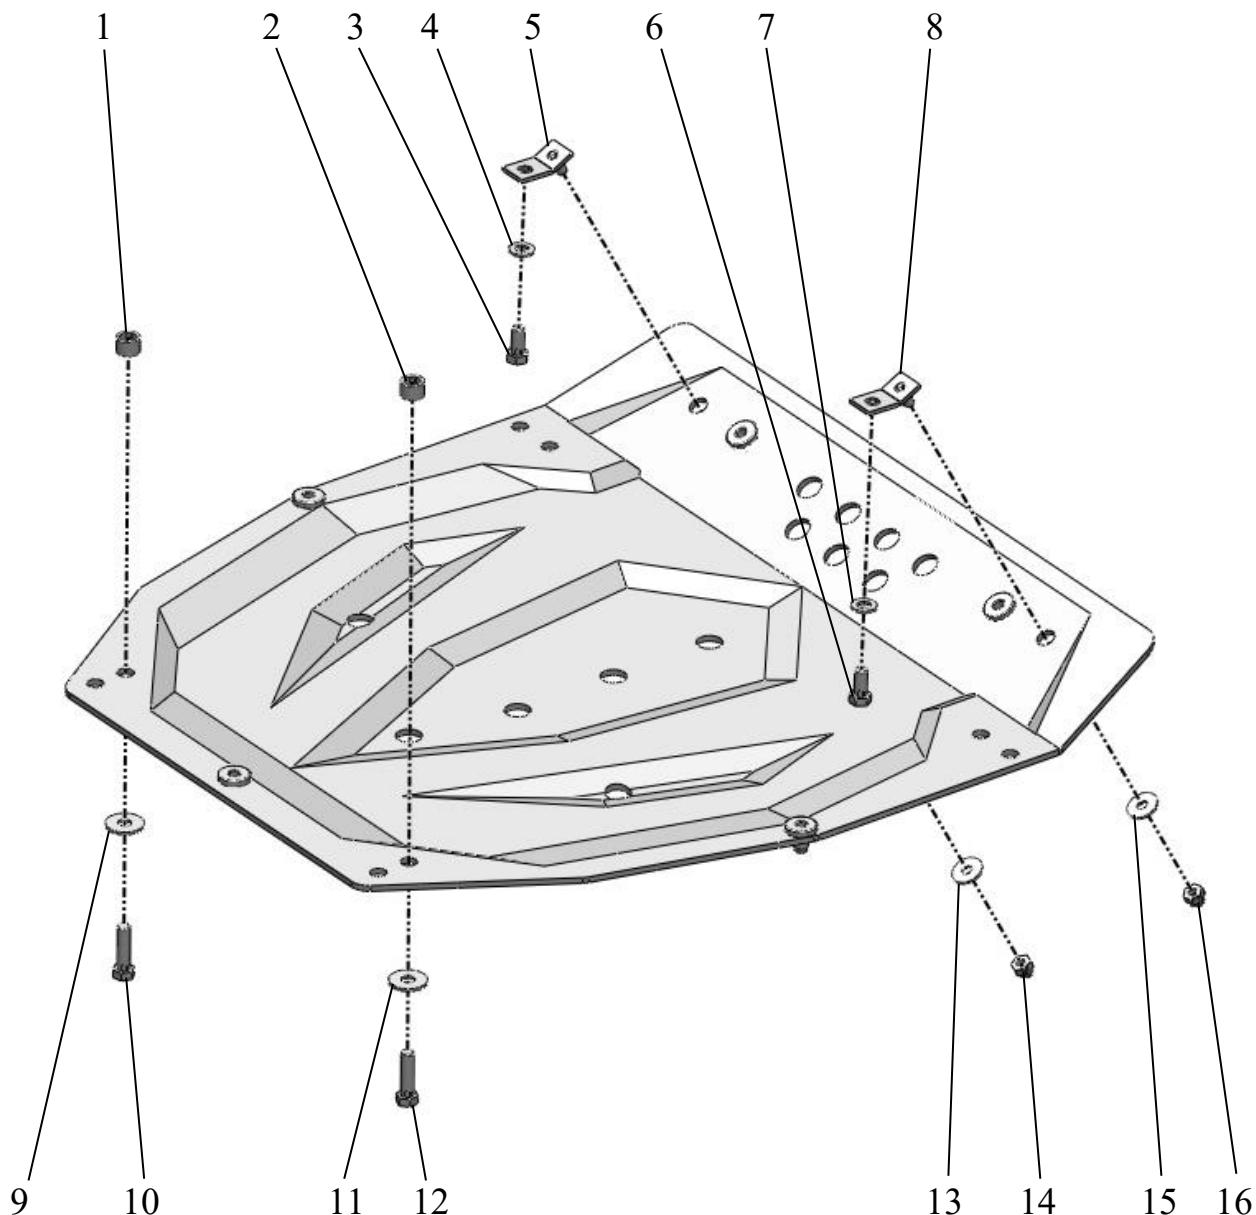

Крепление передней части защиты:

5,8 - кронштейны

4,7 - шайбы 12x24

3,6 - болты M12x25 (шаг резьбы 1.25) в
штатные резьбовые отверстия

13,15 - шайбы 10x30

14,16 - гайки M10 колпачковые

Крепление задней части защиты:

1,2 - проставки 15x22

9,11 - шайбы 12x36

10,12 - болты M12x45 (шаг резьбы 1.25) в
штатные резьбовые отверстия.

Момент затяжки резьбовых соединений M10 и M12 не более 2,5 кг·м


При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется
использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Honda CR-V (4Рест., с 2015-2018 гг.; 2.4)

арт. 1018 CARBON

Передние кронштейны устанавливаются в штатные резьбовые отверстия подрамника шпилькой вперед. На время монтажа кронштейнов рекомендуется снять пыльник.

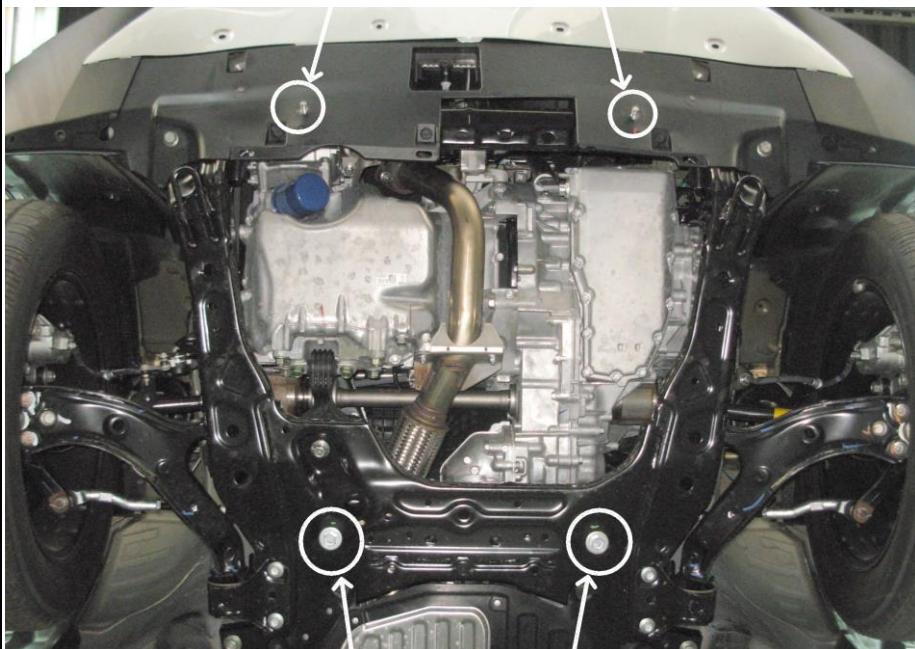

Задняя часть защиты крепится через проставки в штатные резьбовые отверстия.

После установки кронштейнов вернуть пыльник на место и сделать в нем вырезы под шпильку.



Защита на автомобиле.

