


# Honda CR-V (5, 5Рест., с 2017-2022 г.; в том числе американская сборка; 1.5T-193 л.с., 2.4-186 л.с.)

арт. 1019 CARBON

Engine safeguard  
Made in fiberglass

## Installation instruction

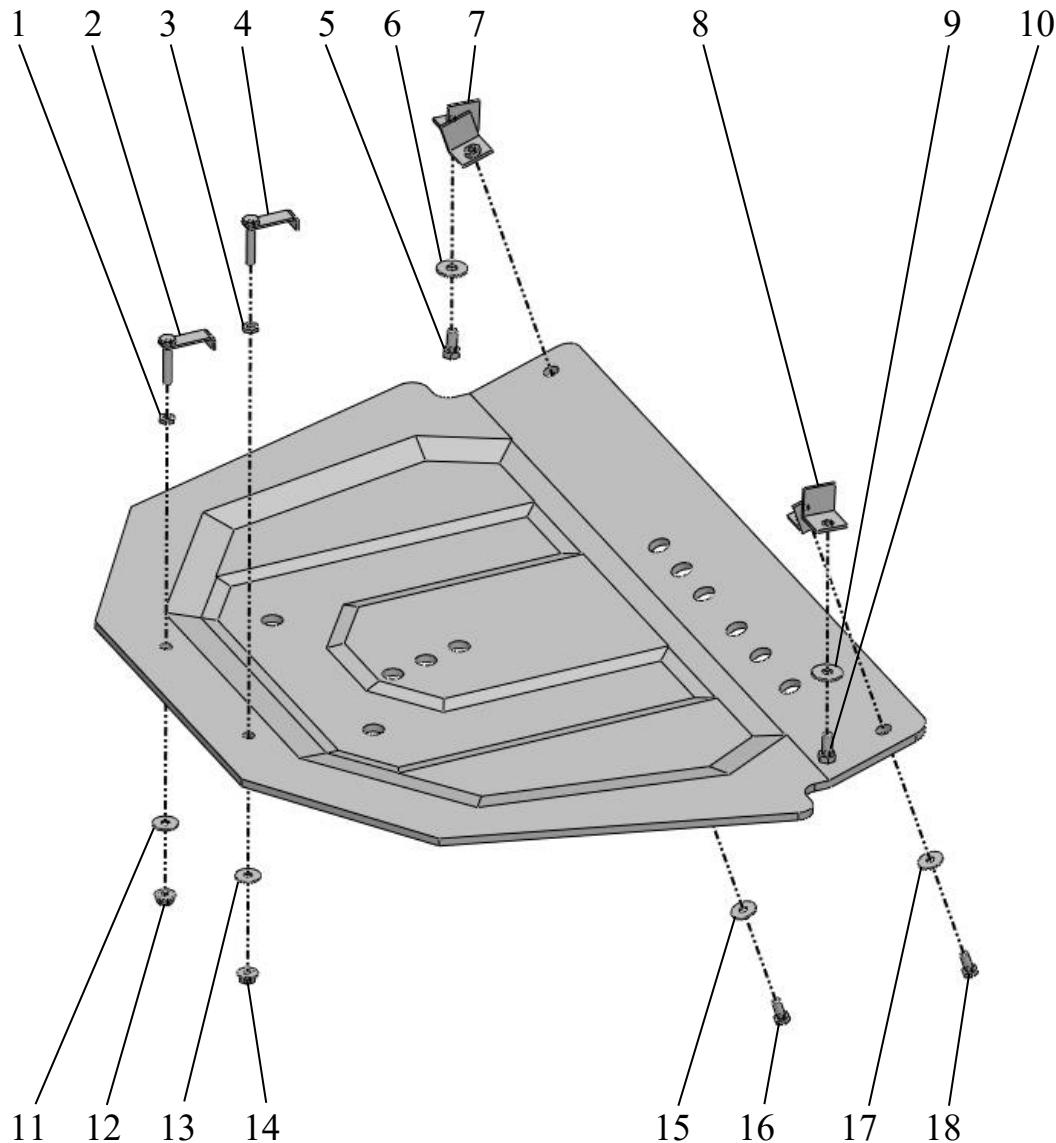

Крепления задней части защиты:	Крепление передней части защиты:	
2,4 - болт-крючок M10x50 1,3 - гайки M10 H4.5 (низкие) 11,13 - шайбы 10x30 12,14 - гайки M10	7 - кронштейн левый (с водительской стороны) 8 - кронштейн правый 6,9 - шайбы 12x36 5,10 - болты M12x25 (шаг резьбы 1.25, в штатное резьбовое отверстие лонжерона) 15,17 - шайбы 10x30 16,18 - болты M10x25	Если в лонжероне отсутствуют гайки, то кронштейны закрепить на пластины (заводятся с торца лонжерона): пластины M10 (95x15x3бк) - 2шт. шайбы 10x30 - 2шт. болты M10x30 - 2шт.


**Момент затяжки резьбовых соединений M10 и M12 не более 3 кг•м**  
При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

# Honda CR-V (5, 5Рест., с 2017-2022 г.; в том числе американская сборка; 1.5T-193 л.с., 2.4-186 л.с.)

арт. 1019 CARBON

Для установки передних креплений необходимо сделать вырезы в пыльнике в указанных местах. Кронштейны крепятся к подрамнику к штатным резьбовым отверстиям M12. Обтягивать кронштейны после установки защиты.

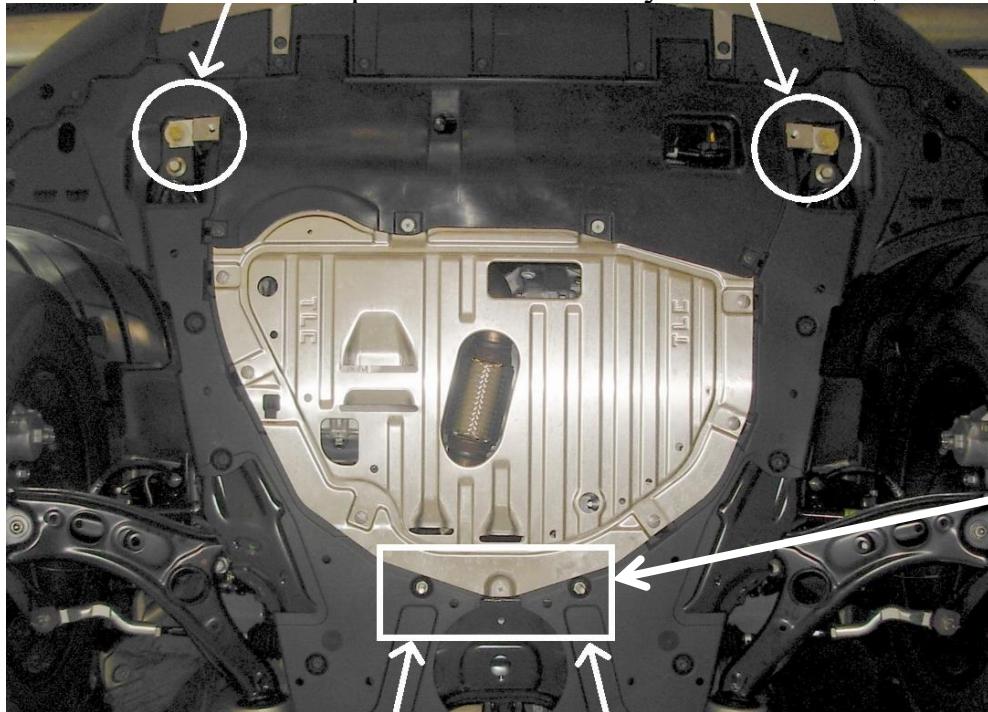

Для установки задних креплений демонтировать металлический тепловой экран, установить крепления, зафиксировать их низкими гайками и вернуть экран на место.

Задняя защита на автомобиле.

