


# Hyundai Accent (2, с 1999-2011 гг.)

арт. 1101 CARBON

Engine safeguard  
Made in fiberglass

## Installation instruction

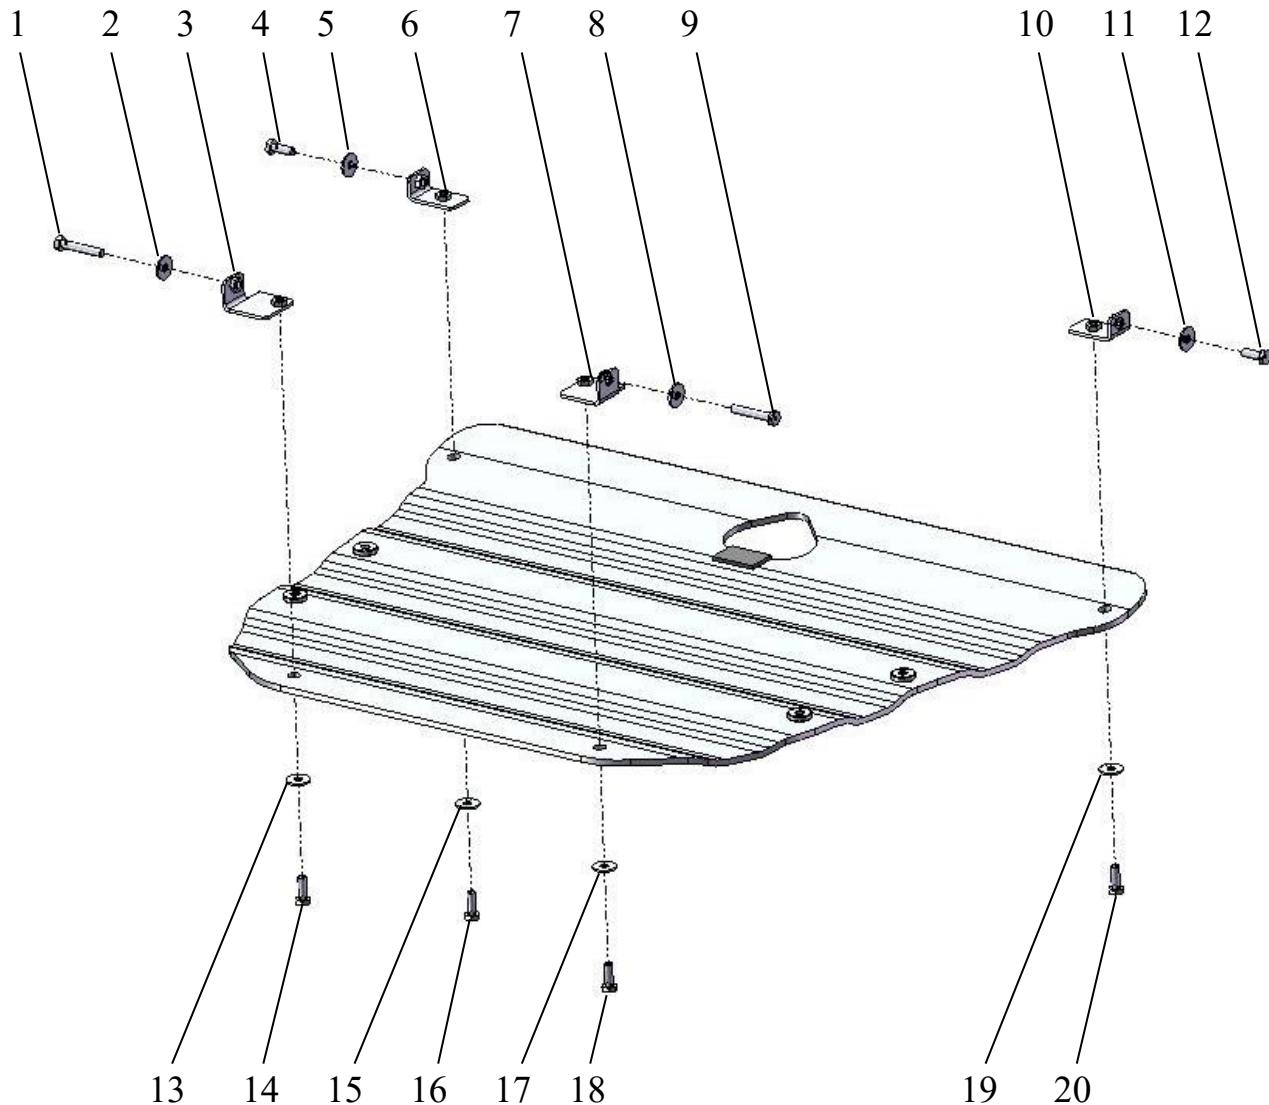

### Передние крепления :

6,10 - кронштейны M10 L15x35  
5,11,15,19 - шайбы 10x30  
4,12,16,20 - болты M10x30

### Задние крепления :

3 - левый (с водительской стороны) кронштейн M10 L27x48  
7 - правый кронштейн M10 L27x48  
2,8,13,17 - шайбы 10x30  
1,9 - болты M10x60  
14,18 - болты M10x30

**Момент затяжки резьбовых соединений M10 не более 2,5 кг·м**

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

# Hyundai Accent (2, с 1999-2011 гг.)

арт. 1101 CARBON

Передние кронштейны устанавливаются в отверстия, в буксирных проушинах.



Место установки заднего левого кронштейна (с водительской стороны).



Порядок монтажа:

1. Установить передние и задние кронштейны, не обтягивая их.
2. Установить защиту на кронштейны и обтянуть болты крепления защиты к кронштейнам.
3. Обтянуть болты крепления кронштейнов к кузову автомобиля.

Задняя защита на автомобиле.

