


Hyundai Elantra Tagaz (3Рест., XD2, с 2003-2009 гг.)

арт. 1103 CARBON

Engine safeguard

Made in fiberglass

Installation instruction

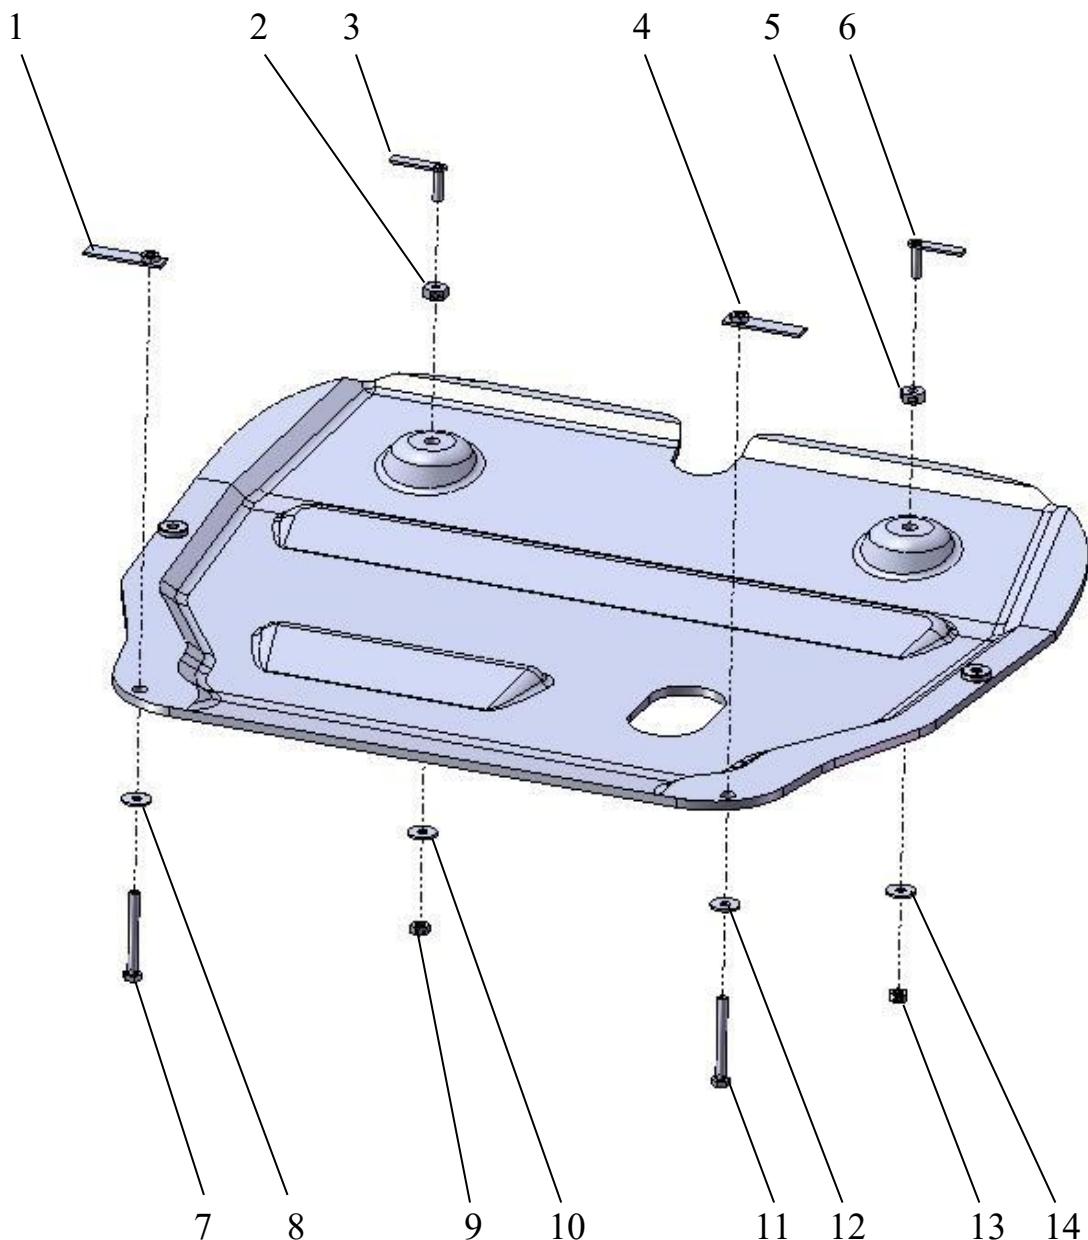

Передние крепления:

3,6 – шпильки M10 L51 H35 т4
2,5 – гайки M10 S22 H10 высокие
10,14 – шайбы 10x30
9,13 – гайки M10

Задние крепления:

1,4 - пластины M10 L75 (95x18x3бк)
8,12 - шайбы 10x30
7,11 - болты M10x90

Момент затяжки резьбовых соединений M10 не более 2,5 кг м

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.


Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Hyundai Elantra Tagaz (3Рест., XD2, с 2003-2009 гг.)

арт. 1103 CARBON

Перед установкой защиты демонтировать 2 штатных пыльника.

Места установки передних креплений

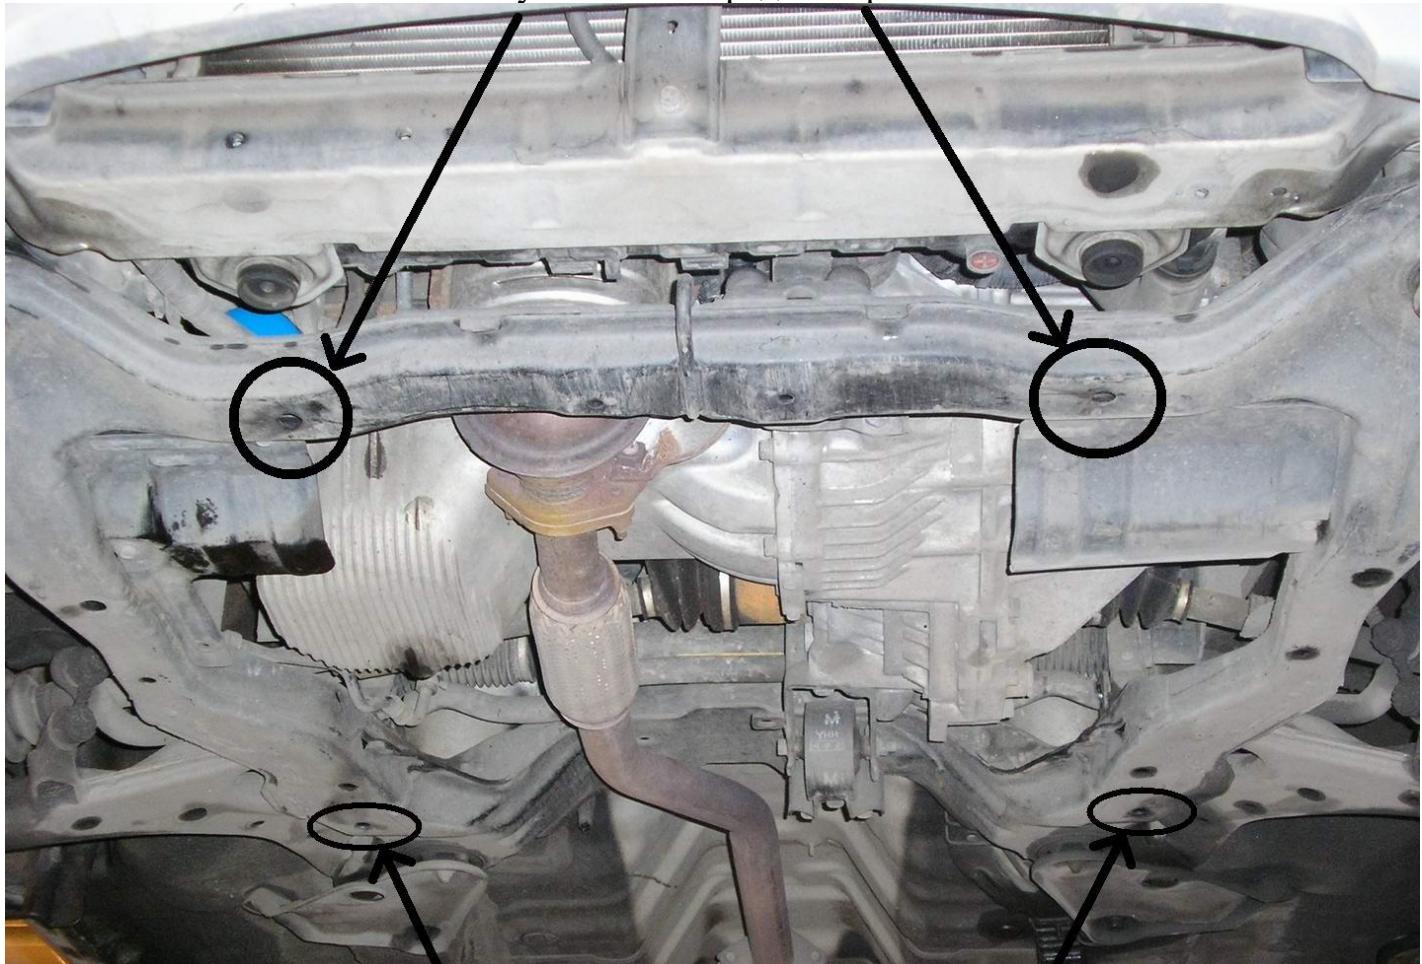

Места установки задних креплений