

# Hyundai Matrix (1, 1Рест., 1Рест.2, с 2001-2009 гг.)


арт. 1109 CARBON

Engine safeguard

Made in fiberglass

Installation instruction

---

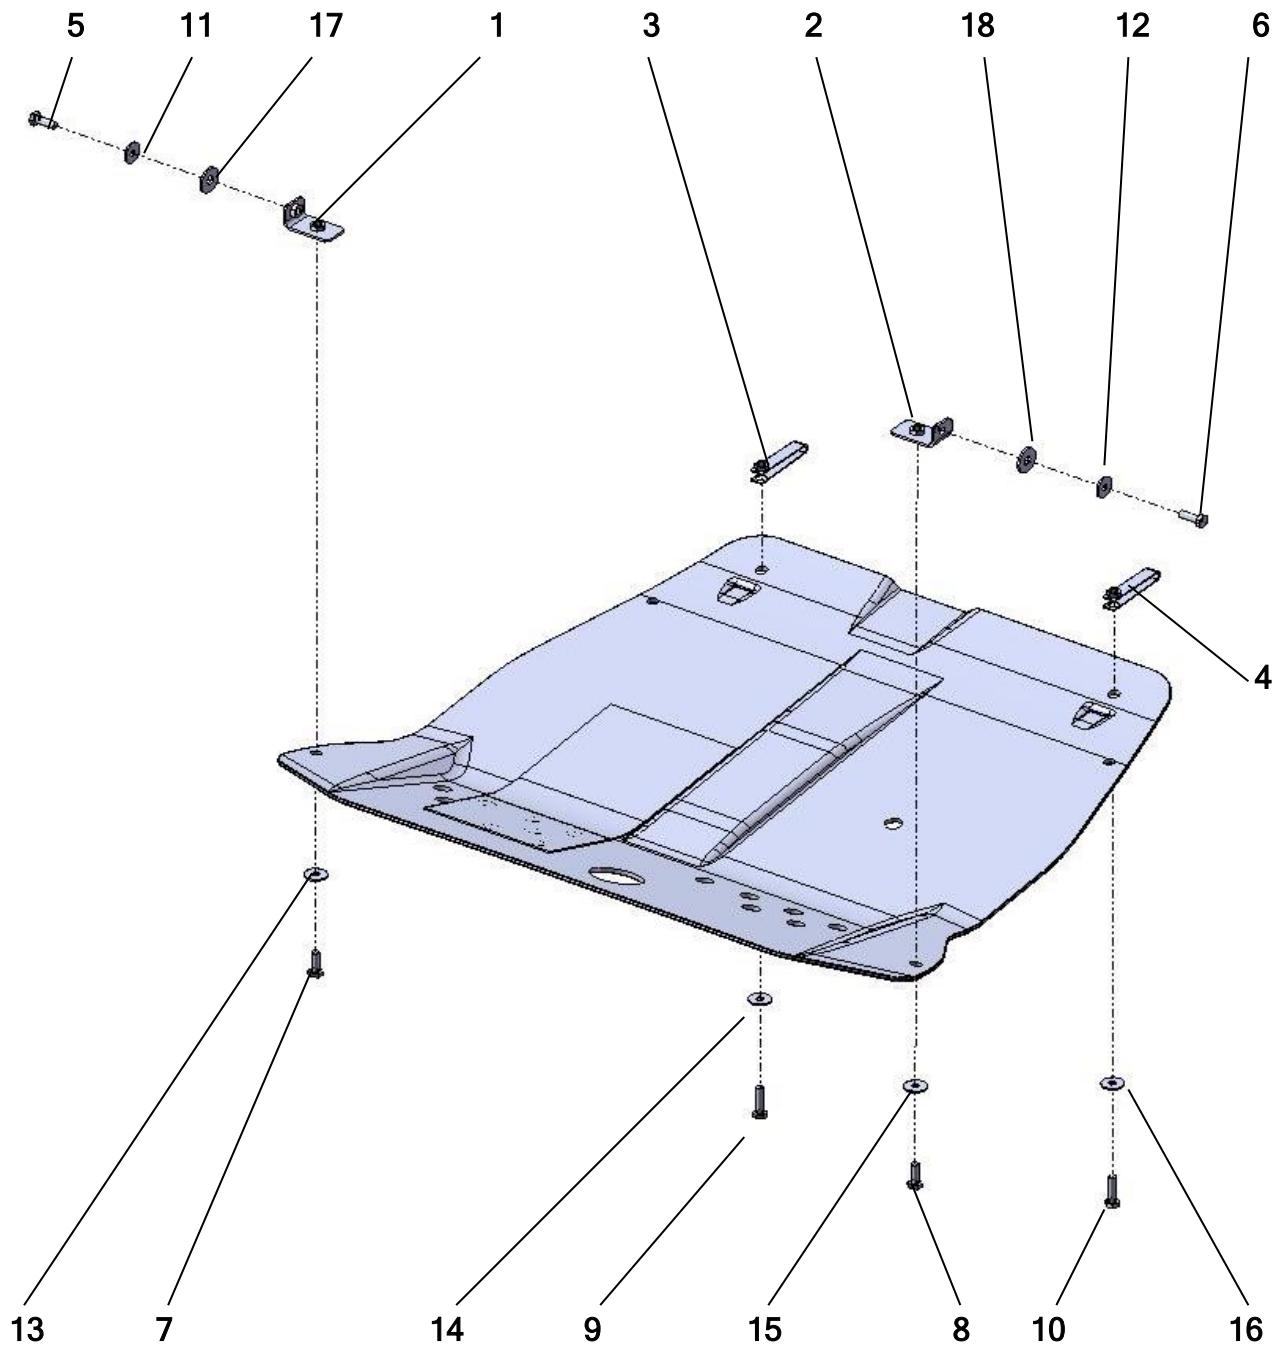

1, 2 - передние опоры

3, 4 - задние монтажные скобы M10 L79

5, 6, 7, 8 - болты M10x30

9, 10 - болты M10x40

11, 12, 13, 14, 15, 16 - шайбы 10 (D=30, d=10)

17, 18 - шайбы 12x36

---

**Внимание!** После установки защиты на все точки опоры, необходимо максимально сдвинуть защиту назад и только после этого производить обтяжку креплений 5-11-17-1 и 6-12-18-2, 9-14-3 и 10-16-4. Обтяжку креплений 7-13-1 и 8-15-2 необходимо проводить сразу после установки защиты.

**Внимание!** Монтаж защиты начинать с задних креплений.

**Момент затяжки резьбовых соединений M10 не более 2,5 кг•м**

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.


Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

# Hyundai Matrix (1, 1Рест., 1Рест.2, с 2001-2009 гг.)

арт. 1109 CARBON

Защита устанавливается поверх штатных пыльников.

## МЕСТА КРЕПЛЕНИЯ ЗАЩИТЫ ПЕРЕДНИЕ

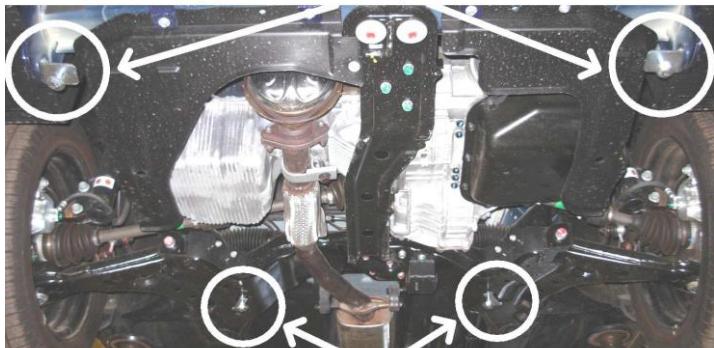


## ЗАДНИЕ

## ЗАЩИТА НА АВТОМОБИЛЕ




Установленная передняя левая (со стороны водителя) опора.


Передние крепления устанавливаются на штатные буксирные рымы автомобиля.

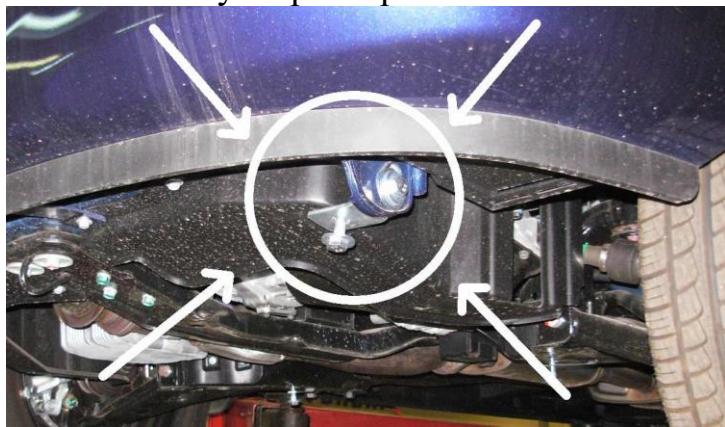

Установленная передняя правая опора

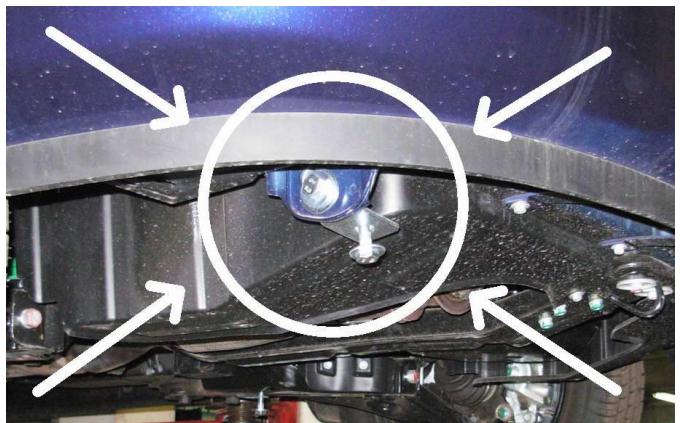

Места установки задних монтажных скоб

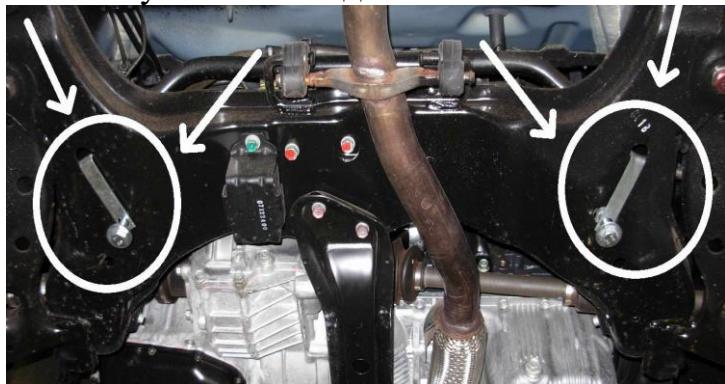

Установленная задняя левая монтажная скоба

