


# Hyundai Santa Fe (2, 2Рест., с 2006-2012 гг.; 2.4-174 л.с., 2.2d-197 л.с.)

арт. 1110 CARBON

Engine safeguard  
Made in fiberglass

## Installation instruction

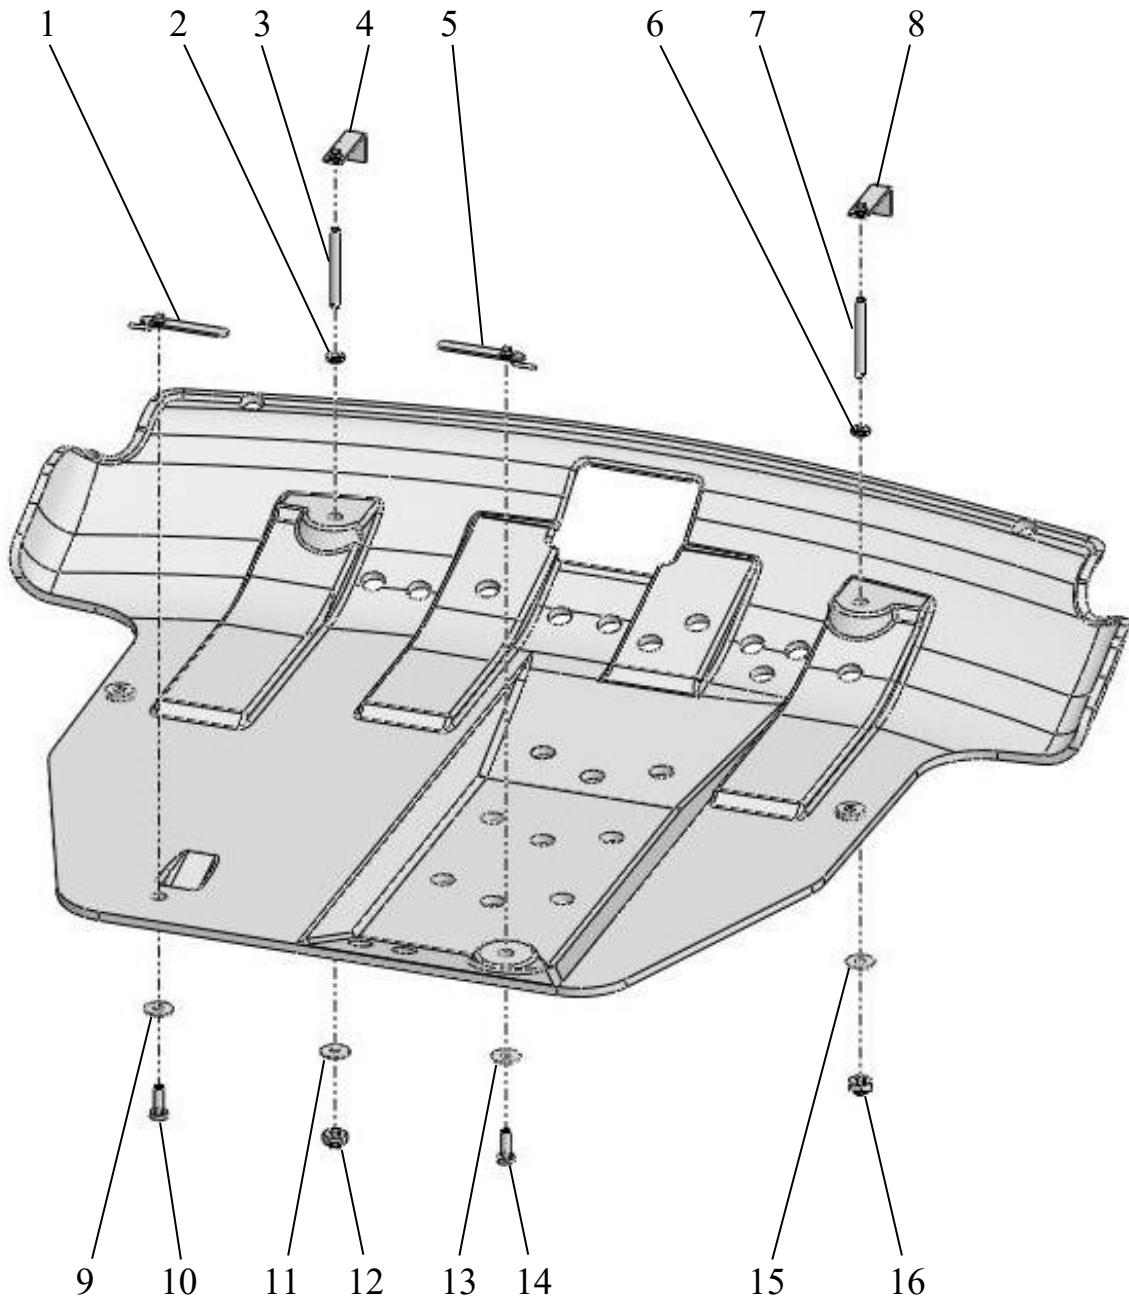

### Крепление передней части защиты:

2,6 – гайки M10 H4.5 (низкие)

3,7 – шпильки M10 L90

4,8 – планка-крючок M10 L63

11,15 – шайбы 10x30

12,16 – гайки M10

### Крепление задней части защиты:

1,5 - пластина M10 L75 (95x15x3)

9,13 – шайбы 10x30

10,14 – болты M10x30

**Момент затяжки резьбовых соединений M10 не более 2,5 кг•м**

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.


Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

# Hyundai Santa Fe (2, рест., с 2006-2012 гг.; 2.4-174 л.с., 2.2d-197 л.с.)

арт. 1110 CARBON

Перед монтажом защиты необходимо демонтировать штатный пыльник.

Места установки передних креплений.

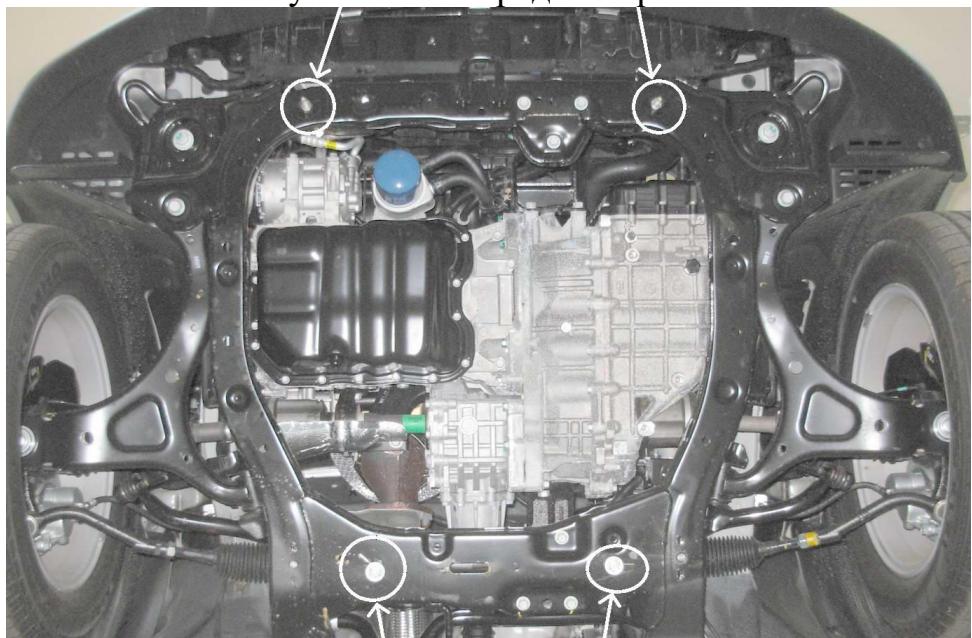

Места установки задних креплений.

Для монтажа передних креплений необходимо установить планки-крючок M10 L63 (поз.4,8) со шпильками (поз.3,7) и зафиксировать их низкой гайкой (поз.2,6).



Защита на автомобиле.

