


Hyundai Santa Fe (1, Classic, с 2000-2012 гг.)

арт. 1112 CARBON

Engine safeguard

Made in fiberglass

Installation instruction

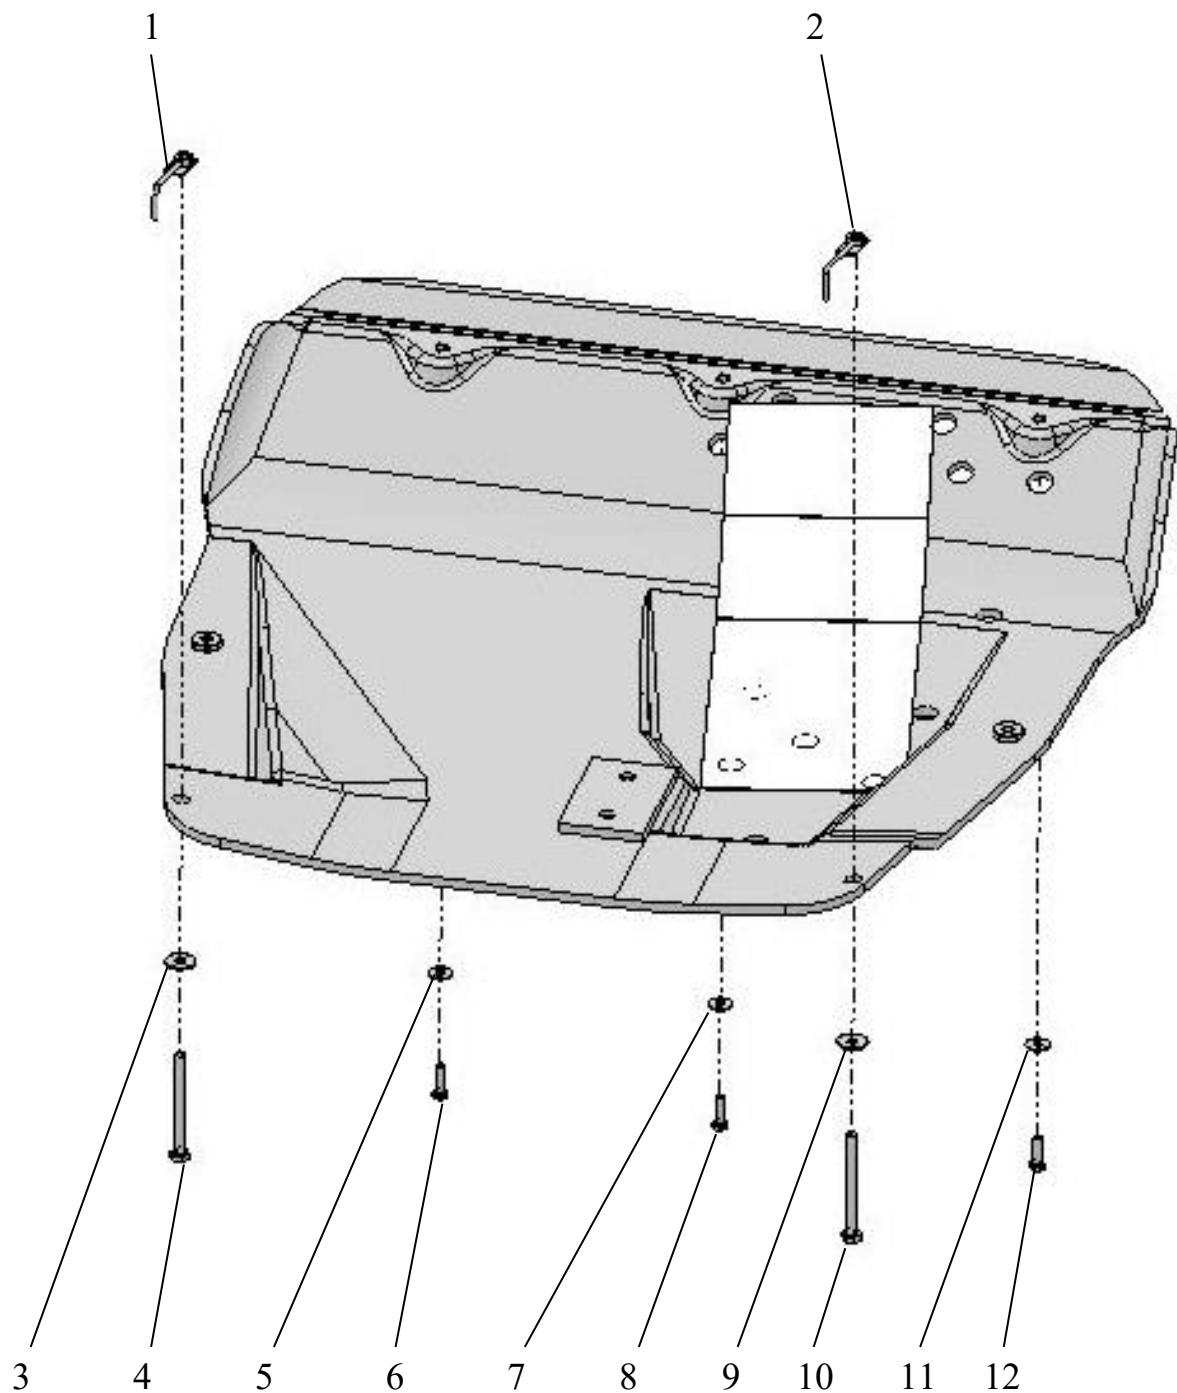

Крепления передней части защиты:

6,8,12 - болты M8x30
5,7,11 - шайбы 8x24

Крепление задней части защиты:

1, 2 - планка-крючок M10 L63
3,9 - шайбы 10x30
4,10 - болты M10x110

Момент затяжки резьбовых соединений М8 и М10 не более 2,5 кг·м

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.


Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Hyundai Santa Fe (1, Classic, с 2000-2012 гг.)

арт. 1112 CARBON

Перед установкой защиты демонтировать штатный пыльник.

Места установки передних креплений
(штатные резьбовые отверстия M8 в подрамнике автомобиля)

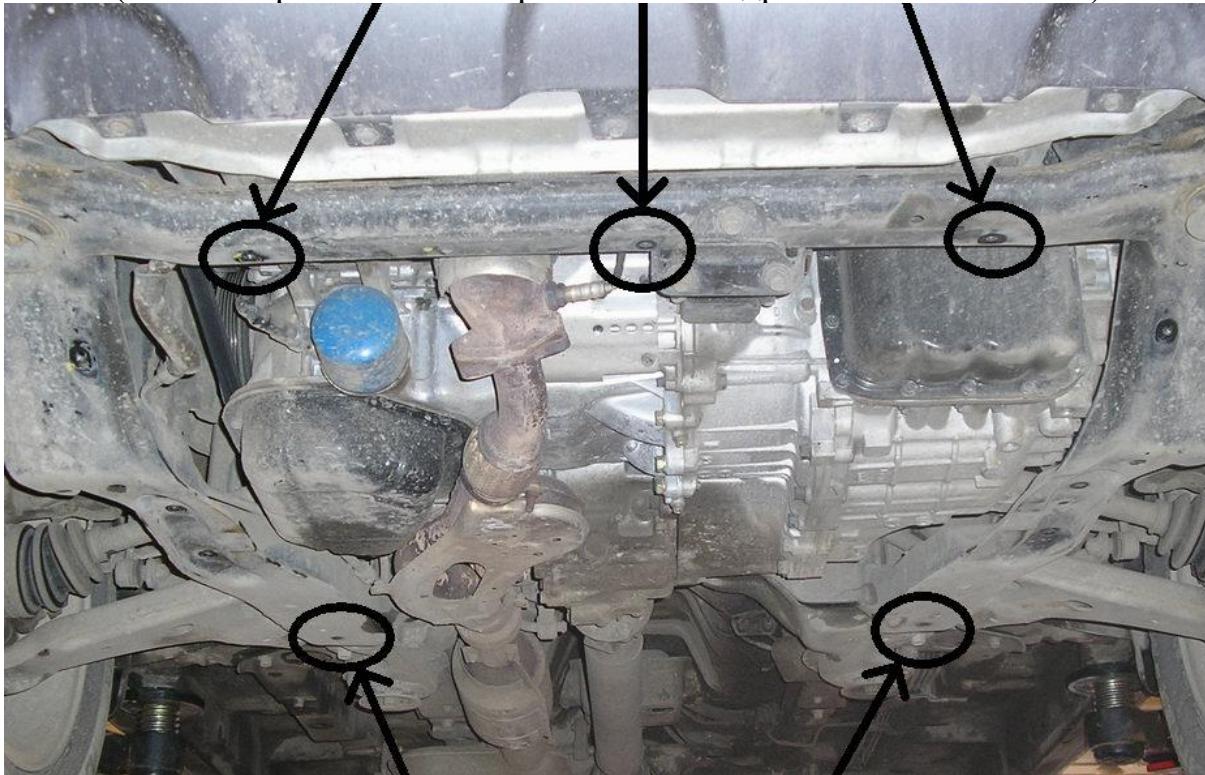

Места установки задних креплений

Задняя защита на автомобиле

