


# Hyundai Sonata NF (с 2006-2009 гг.)

Engine safeguard  
Made in fiberglass

## Installation instruction

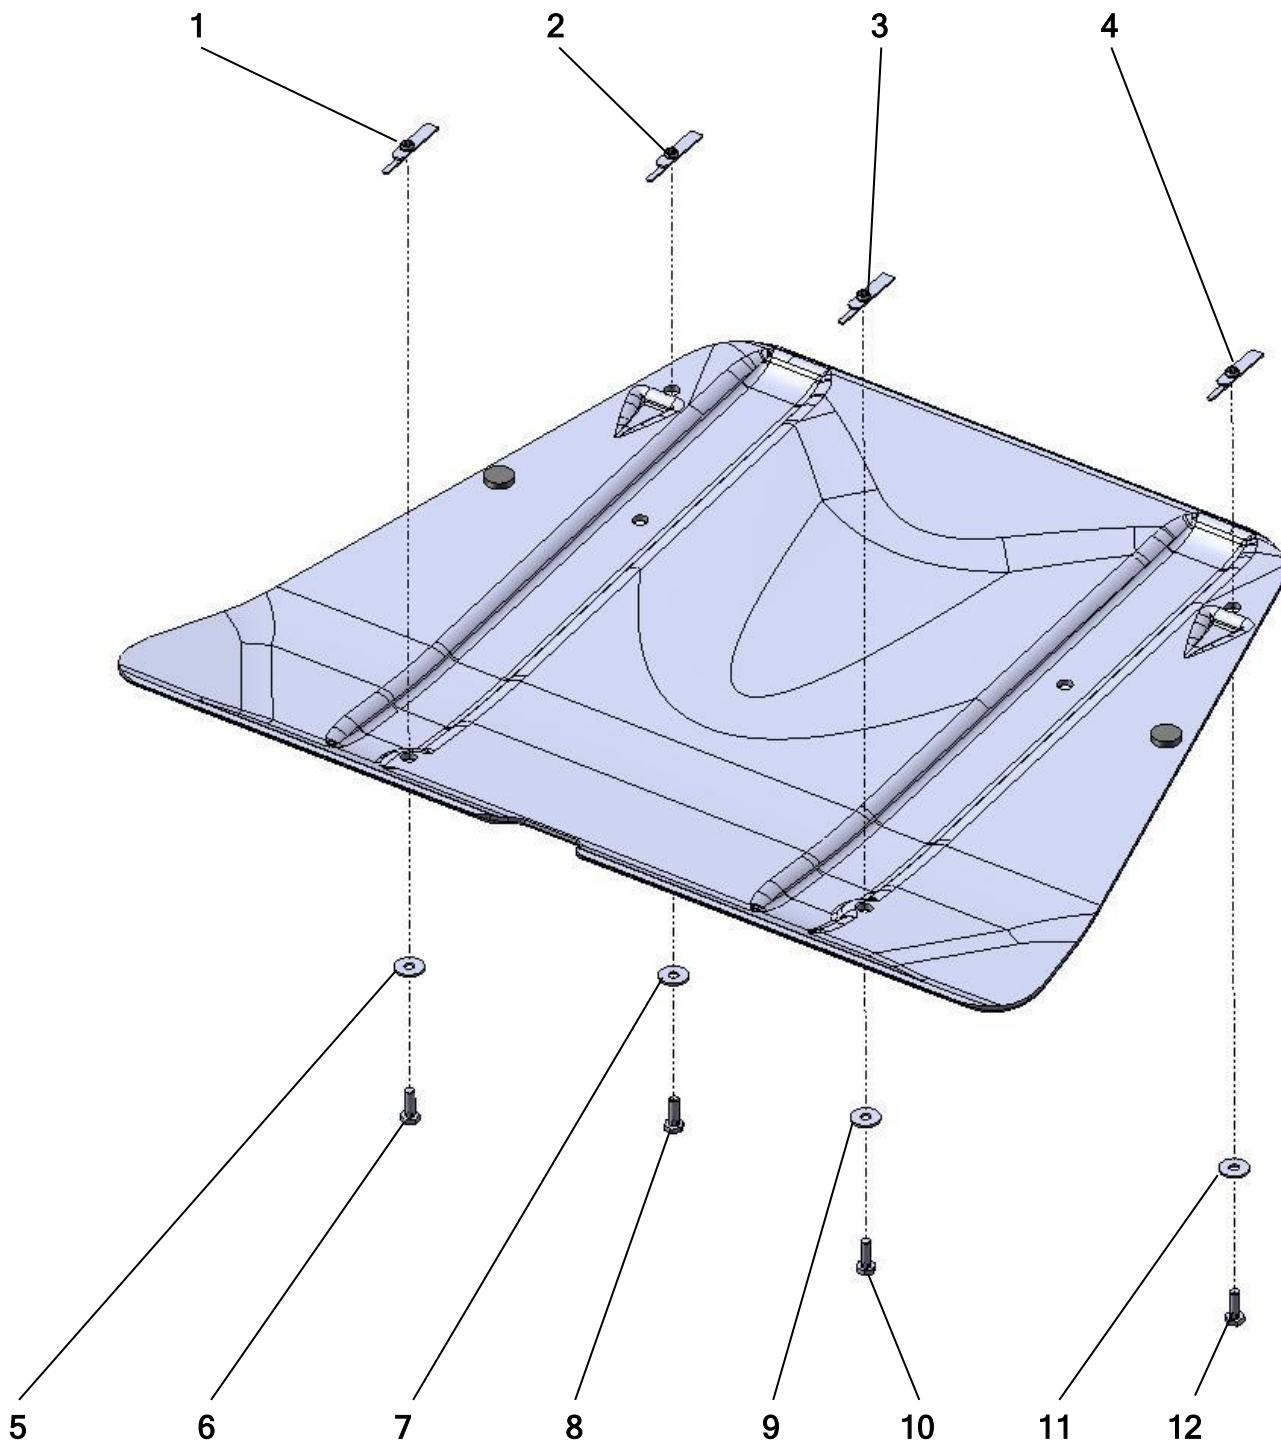

### English

1, 3 - front mounting plates M10 L50  
2, 4 - rear mounting plates M10 L50  
6, 8, 10, 12 - bolts M10x30  
5, 7, 9, 11 - washers 10x30

### Русский

1, 3 - передние пластины M10 L50  
2, 4 - задние пластины M10 L50  
6, 8, 10, 12 - болты M10x30  
5, 7, 9, 11 - шайбы 10x30


**Момент затяжки резьбовых соединений M10 не более 2,5 кг•м**

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

# Hyundai Sonata NF (с 2006-2009 гг.)

Перед установкой защиты демонтировать штатный пыльник.  
Места установки передних креплений.

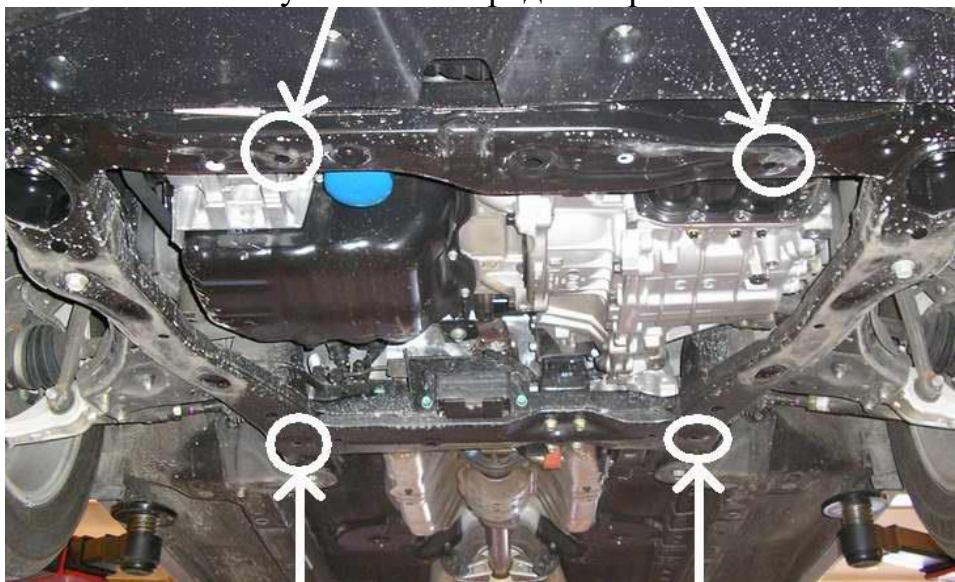

Места установки задних креплений.



Защита на автомобиле.

