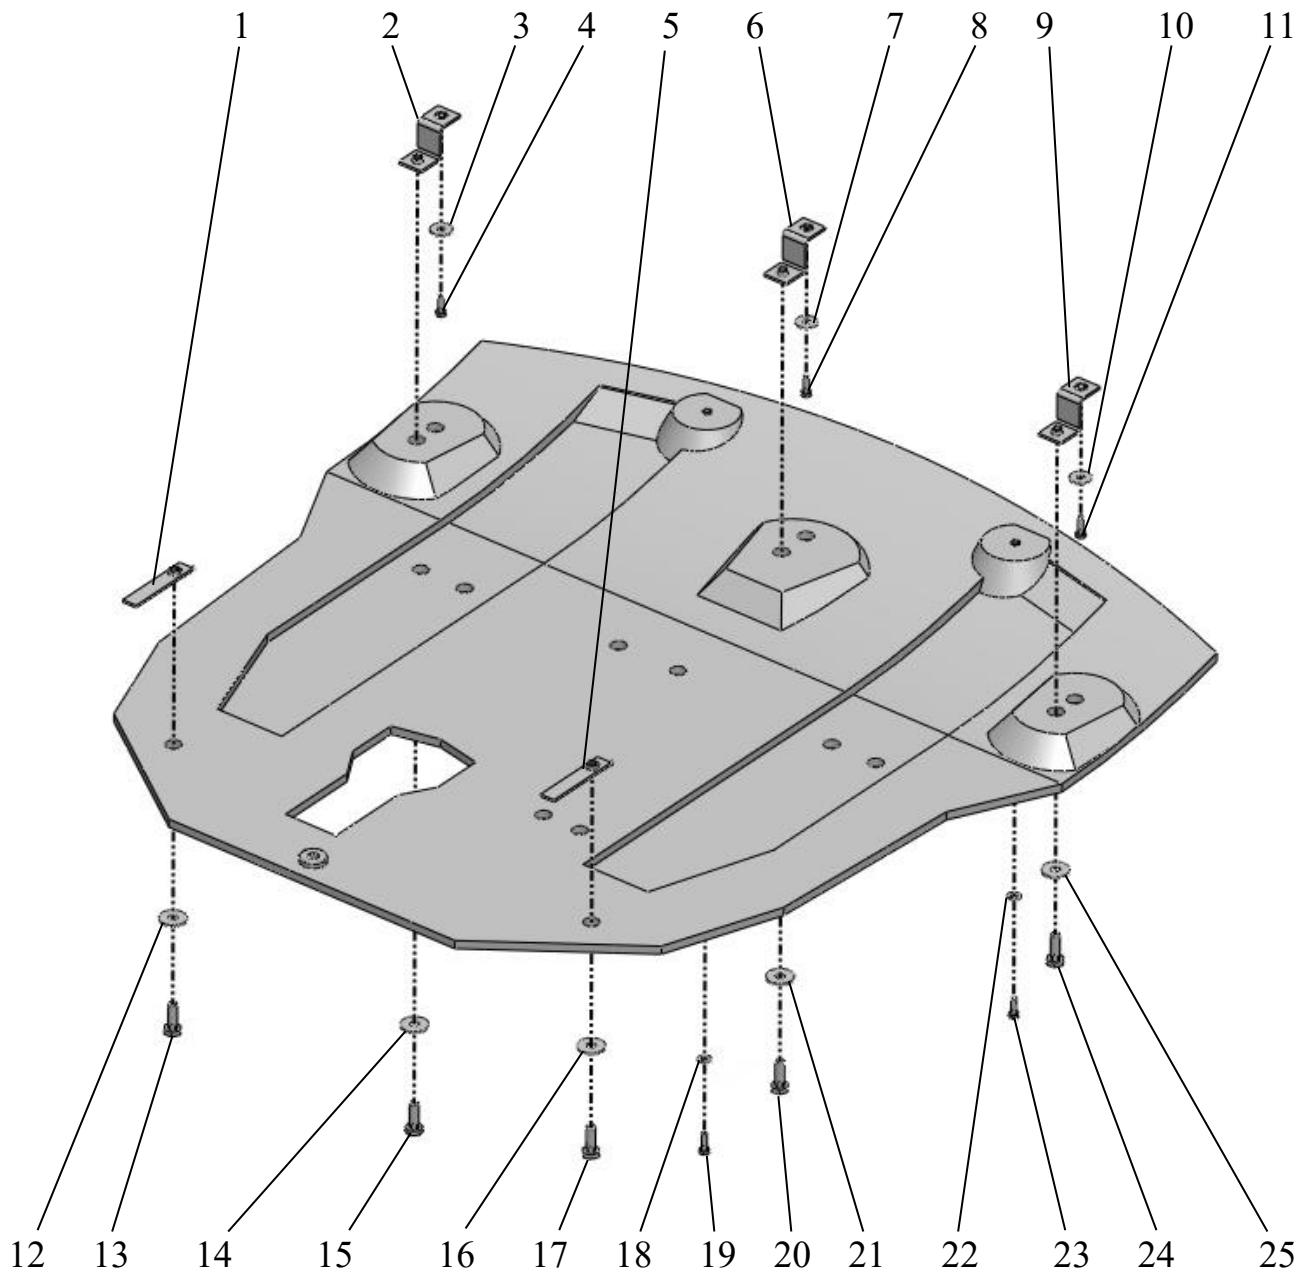


**Installation instruction****Крепления передней части защиты:**

2,6,9 - кронштейны M10 L40 H40  
 3,7,10 - шайбы 8x24  
 4,8,11 - штатные болты M6  
 14,21,25 - шайбы 10x30  
 15,20,24 - болты M10x30  
 18,22 - шайбы 6x15  
 19,23 - болты M6x25

**Крепление задней части защиты:**

1,5 - пластины M10 L75 (95x18x3бк)  
 12,16 - шайбы 10x30  
 13,17 - болты M10x30

**Момент затяжки резьбовых соединений М10 не более 2,5 кг·м**

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Пыльник остается на автомобиле. Перед установкой защиты вывернуть штатные винты M6 и установить на них кронштейны.

Кронштейны обтягивать только после установки защиты.

