


Hyundai Creta (1, рест., с 2016-2021г.; 1.6-123 л.с., 2.0-149 л.с., 2WD, 4WD)

арт. 1124 CARBON

Engine safeguard
Made in fiberglass

Installation instruction

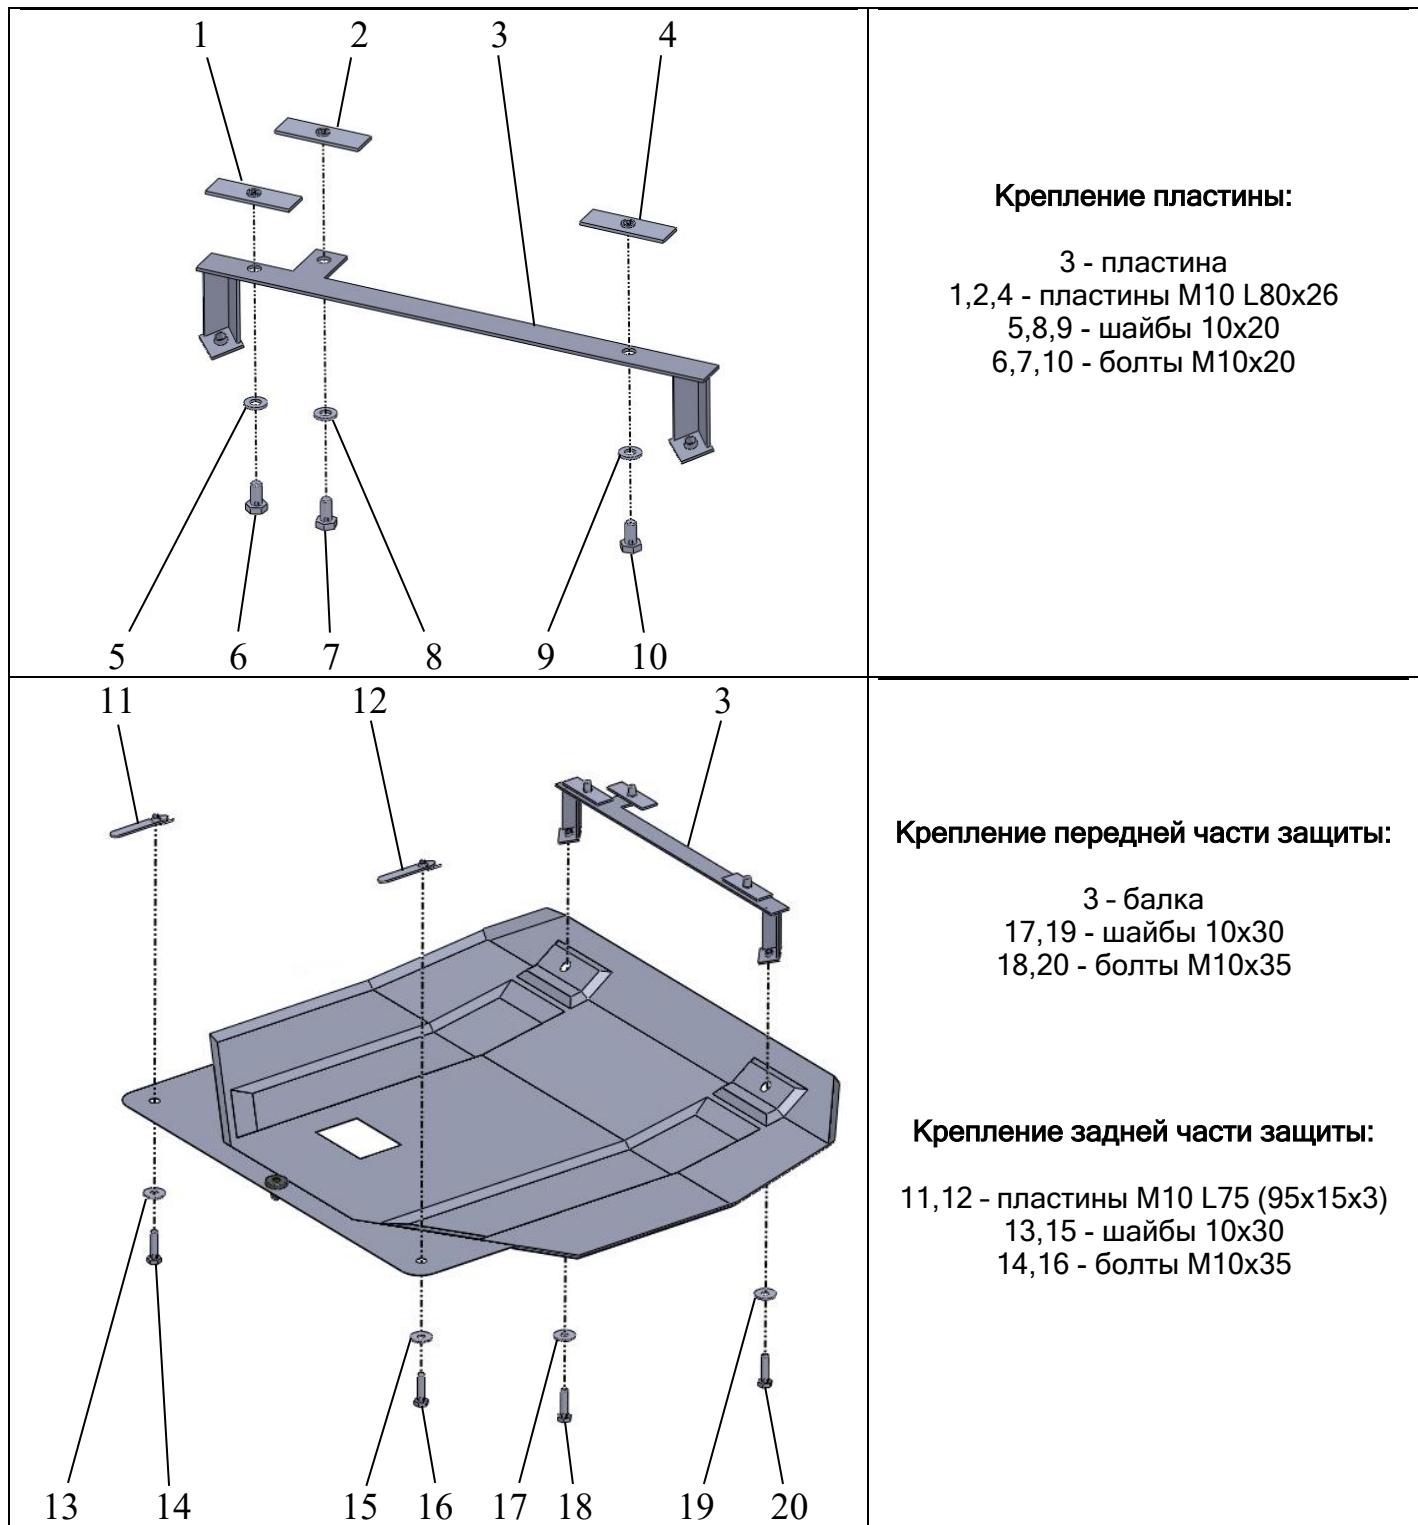

Крепление пластины:

3 - пластина
1,2,4 - пластины M10 L80x26
5,8,9 - шайбы 10x20
6,7,10 - болты M10x20

Крепление передней части защиты:

3 - балка
17,19 - шайбы 10x30
18,20 - болты M10x35

Крепление задней части защиты:

11,12 - пластины M10 L75 (95x15x3)
13,15 - шайбы 10x30
14,16 - болты M10x35

Момент затяжки резьбовых соединений M10 не более 2,5 кг·м

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.


Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

**Hyundai Creta (1, рест., с 2016-2021г.;
1.6-123 л.с., 2.0-149 л.с., 2WD, 4WD)**

арт. 1124 CARBON

Перед установкой защиты демонтировать штатный пыльник под двигателем.

Место установки передней пластины.

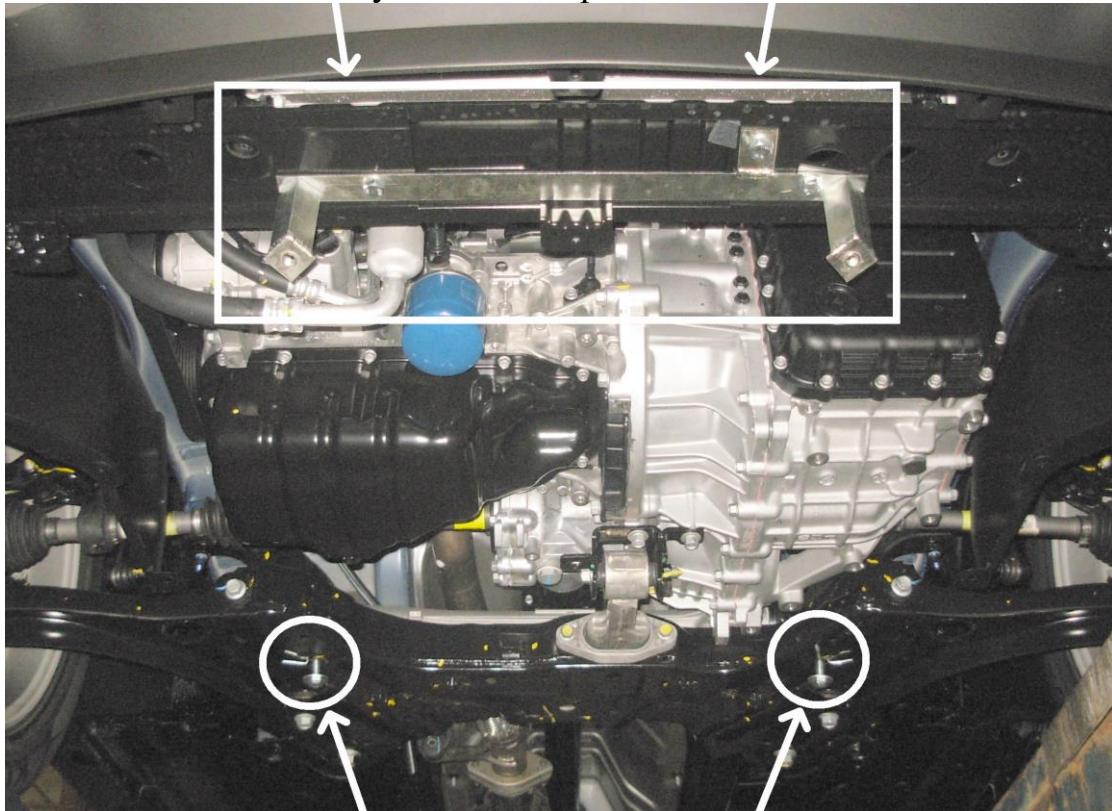

Места установки задних креплений.

В пыльнике вырезать 2 отверстия для крепления передней части защиты
и установить его на место.

Задняя часть защиты установлена на автомобиль.

