


Engine safeguard  
Made in fiberglass

## Installation instruction

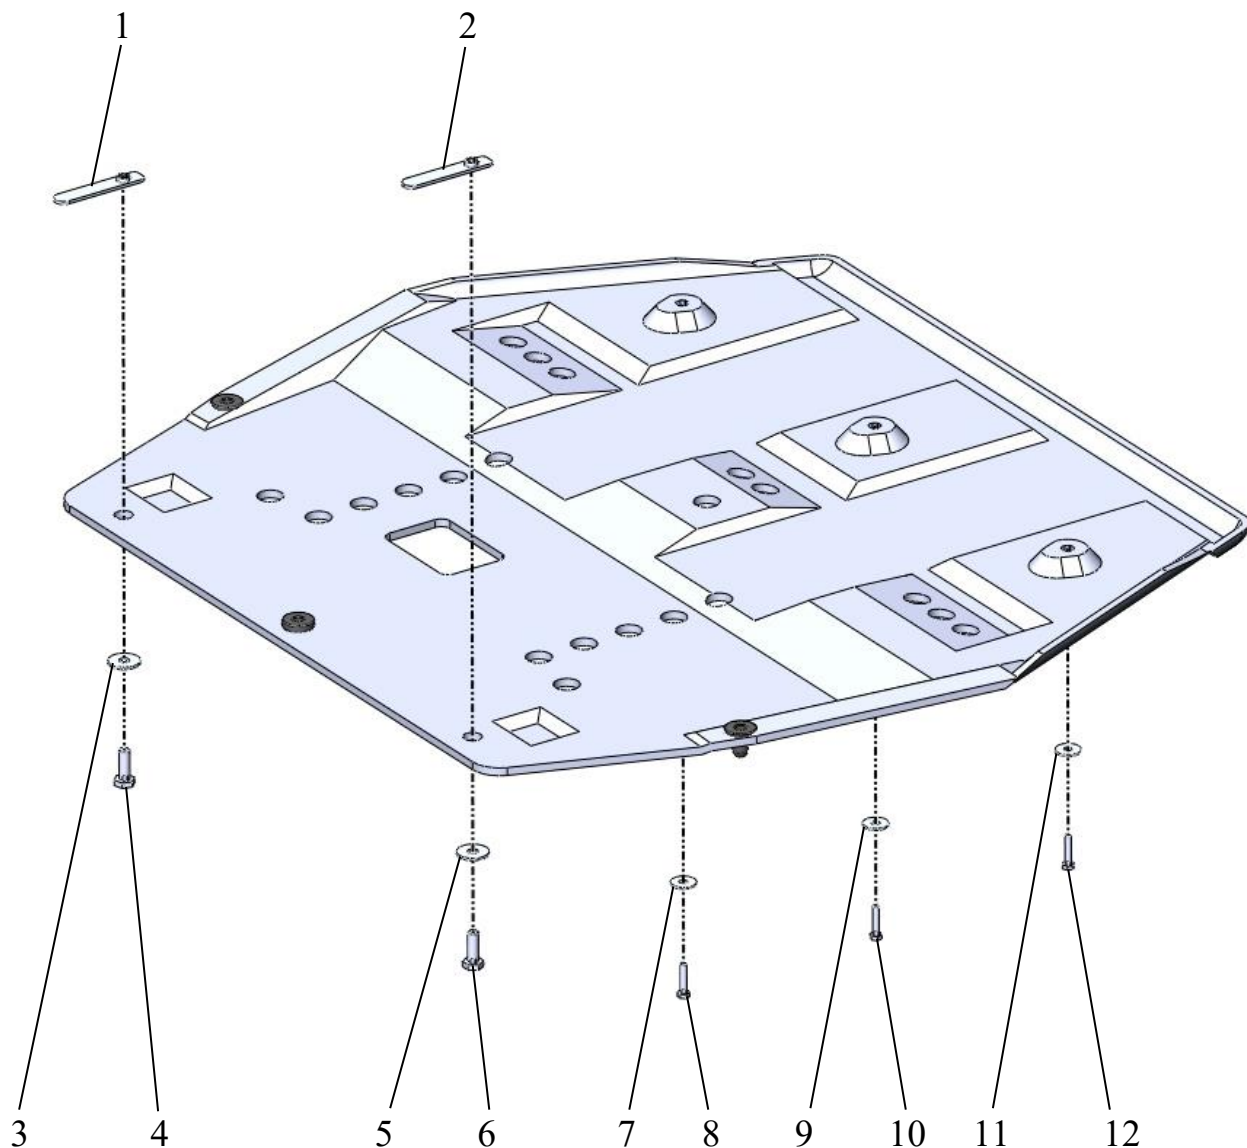

### Крепление задней части защиты:

1,2 - пластины M10 L75 (95x18x3бк)  
3,5 - шайбы 10x30  
4,6 - болты M10x40

### Крепление передней части защиты:


7,9,11 - шайбы 8x24  
8,10,12 - болты M6x45

**Момент затяжки резьбовых соединений M10 не более 2,5 кг•м**  
**M6 не более 1,5 кг•м**

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Защита устанавливается поверх штатного пыльника, пыльник остается на автомобиле.  
Крепления передней части защиты – штатные резьбовые отверстия.

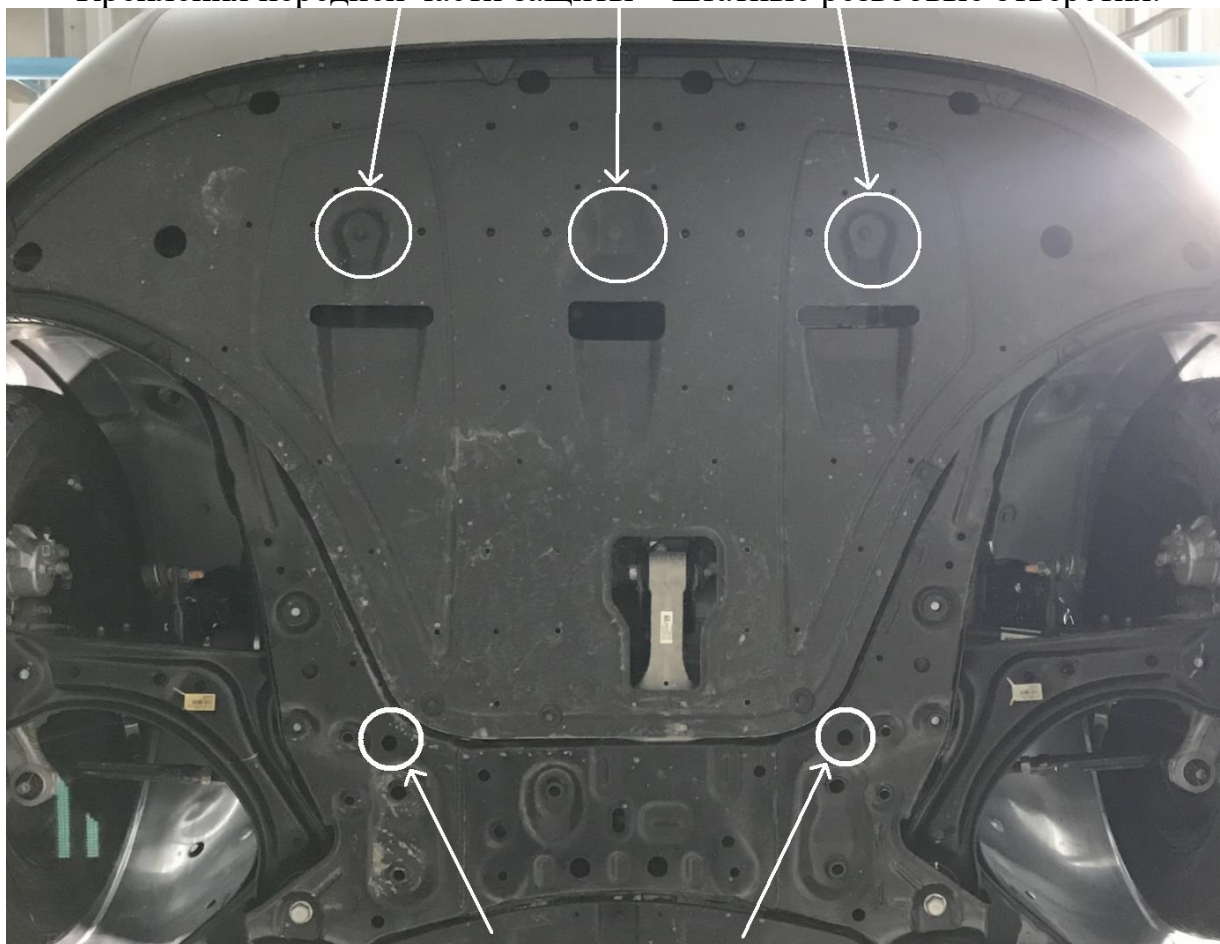

Места установки креплений задней части защиты.

Защита на автомобиле.

