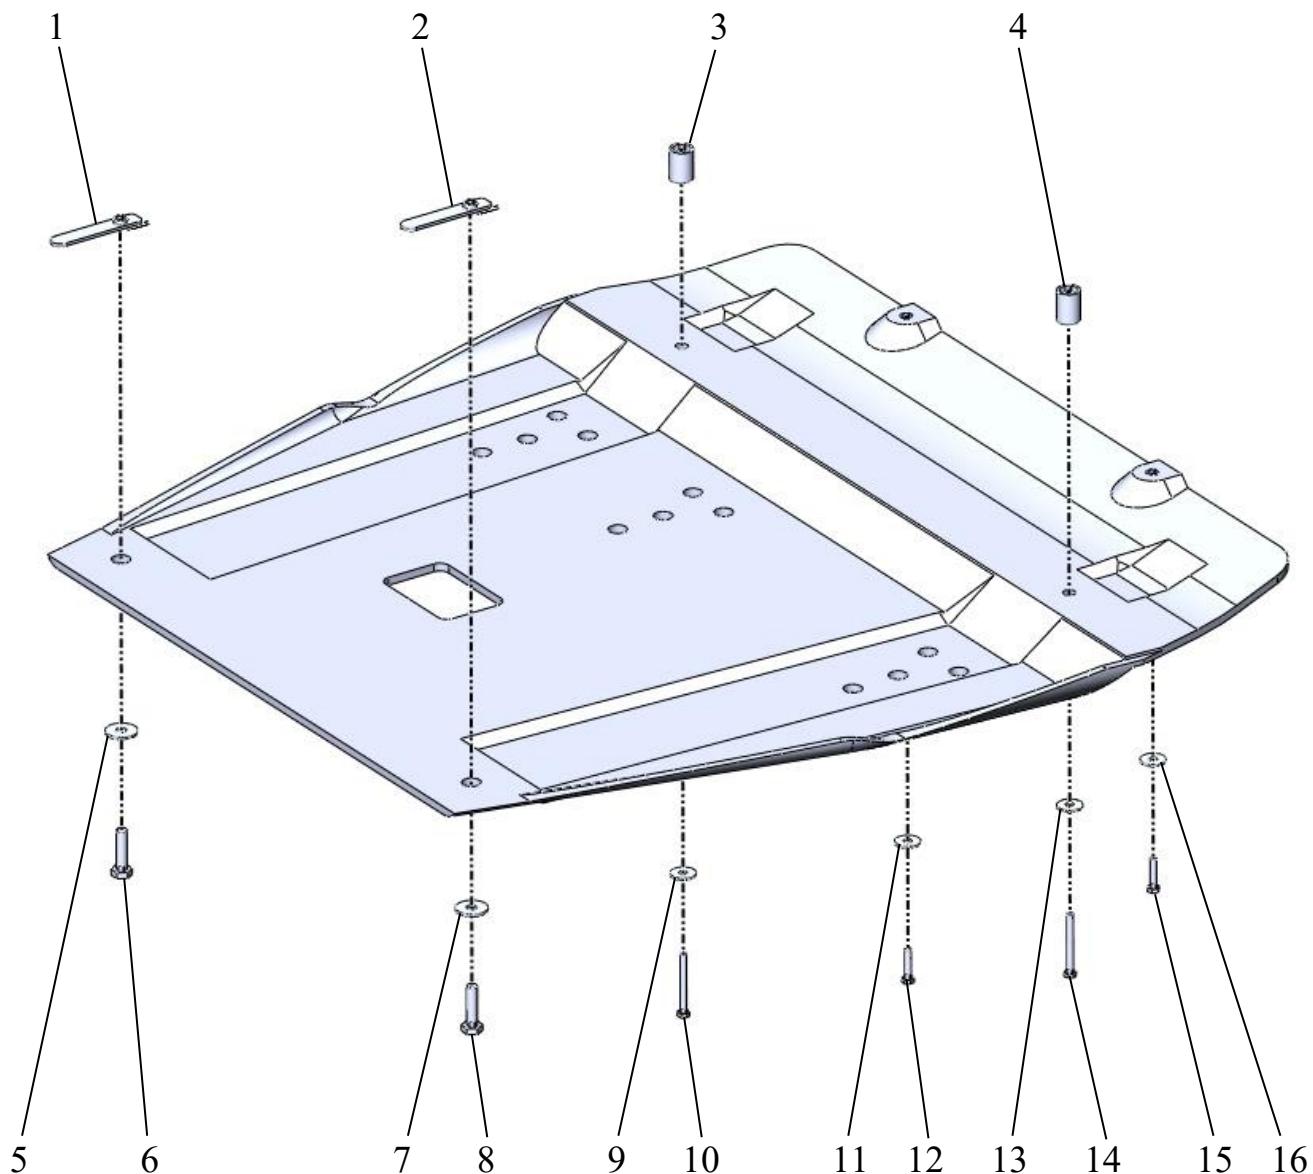


Installation instruction**Крепление задней части защиты:**

1,2 - пластины M10 L75 (95x18x3)
 5,7 - шайбы 10x30
 6,8 - болты M10x40

Крепление передней части защиты:

3,4 - проставки 30x22
 9,13 - шайбы 8x24
 10,14 - болты M6x60
 11,16 - шайбы 8x24
 12,15 - болты M6x35

**Момент затяжки резьбовых соединений M10 не более 2,5 кг·м
 M6 не более 1,5 кг·м**


При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Передние крепления – штатные резьбовые отверстия M6 крепления пыльника.

Вывернуть 4 винта M6 и установить защиту согласно схеме.

Штатный пыльник остается на автомобиле.

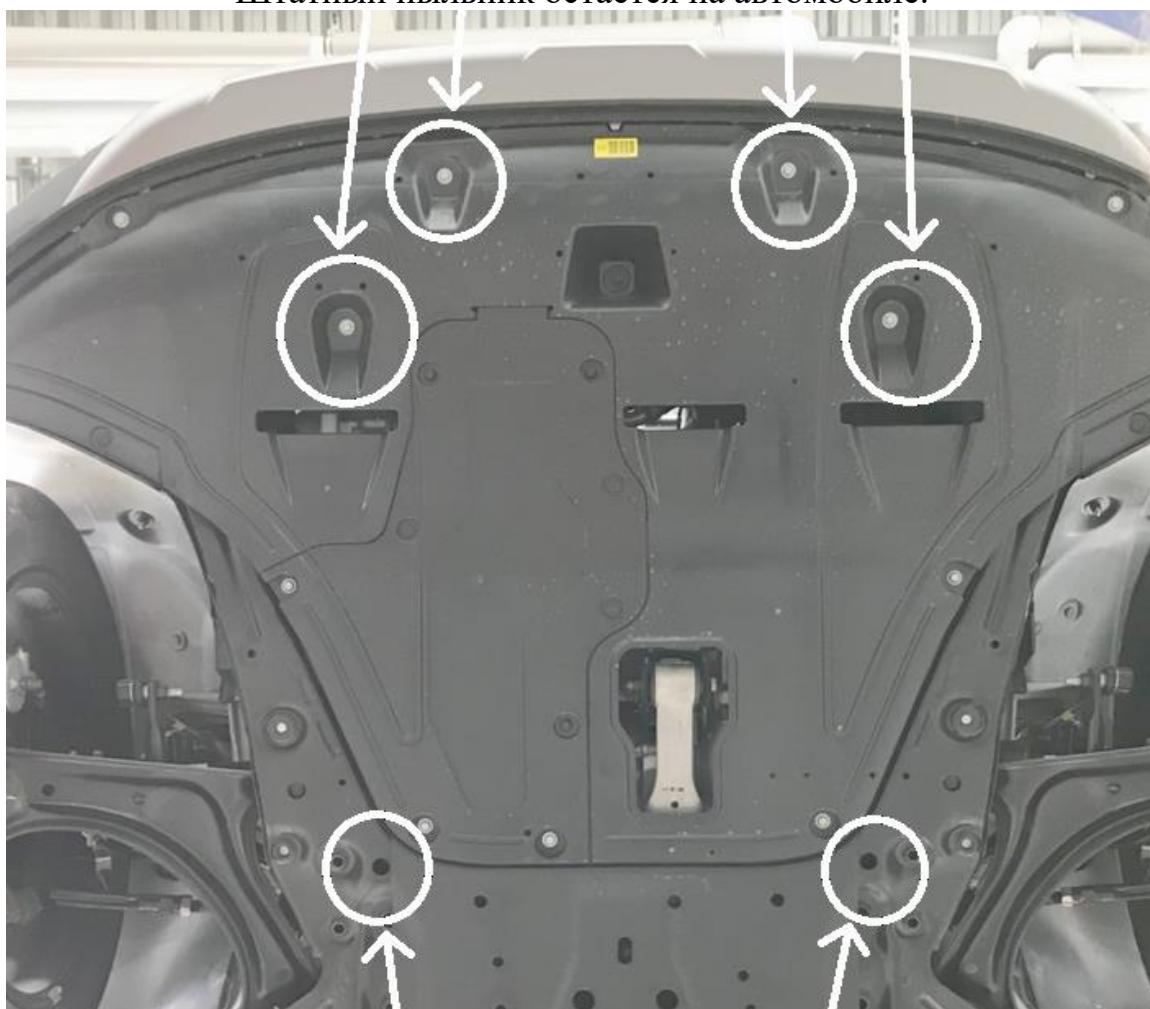

Места установки задних креплений.

Зашита на автомобиле.

