


Engine safeguard

Made in fiberglass

Installation instruction

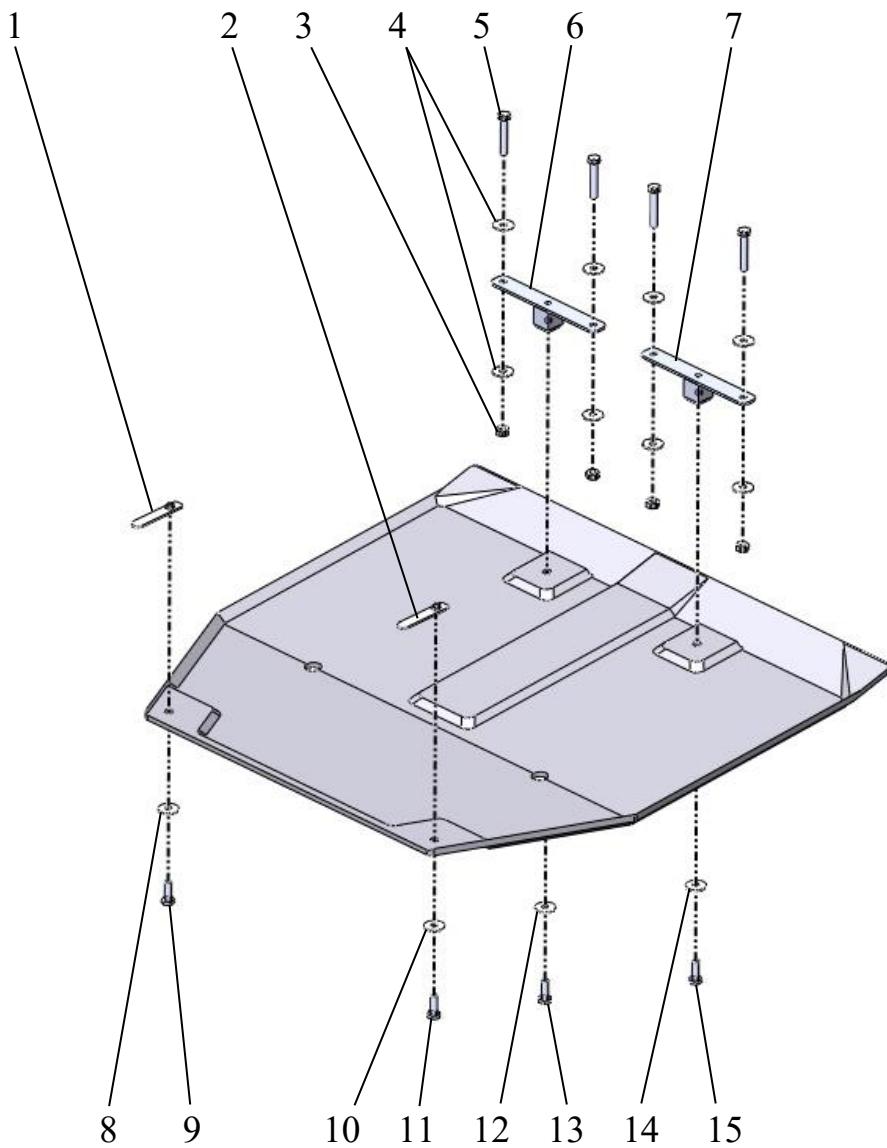

Крепления задней части защиты:

1,2 - пластины M10 L75 (95x18x3бк)
8,10 - шайбы 10x30
9,11 - болты M10x30

Крепление передней части защиты:

6,7 - кронштейны
5 - болты M10x60 - 4шт.
4 - шайбы 10x30 - 8шт.
3 - гайки M10 - 4шт.
12,14 - шайбы 10x30
13,15 - болты M10x30

Момент затяжки резьбовых соединений M10 не более 2,5 кг·м


При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.


Hyundai Staria (1, с 2021 г.; 2.2d-177 л.с., АКПП, 2WD, 4WD)

арт. 1137 CARBON

Кронштейны крепятся к подрамнику автомобиля, для их установки необходимо демонтировать штатный пыльник.

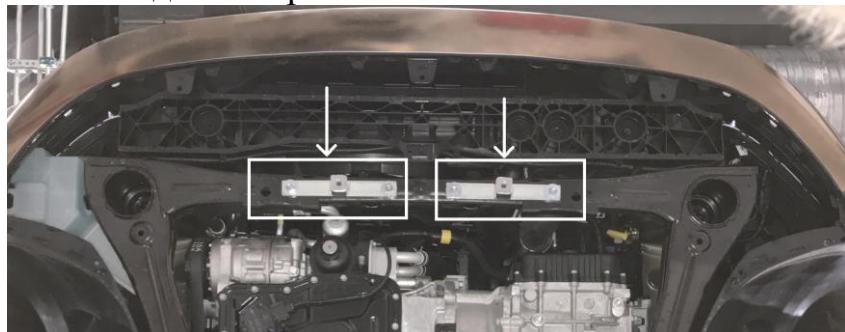

После установки и обтяжки кронштейнов вернуть пыльник на место и сделать в нем квадратные вырезы (примерно, как на фото).

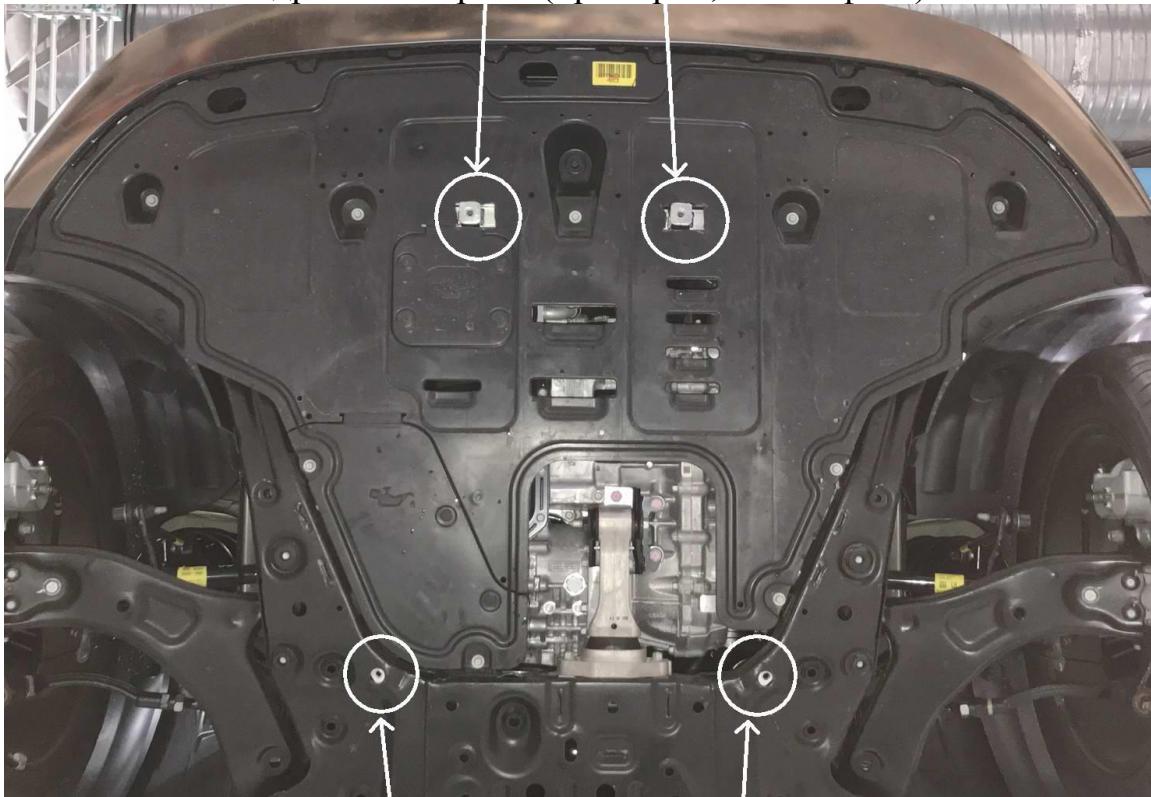

Места установки креплений задней части защиты.

Задняя часть защиты.

