


Engine safeguard
Made in fiberglass

Installation instruction

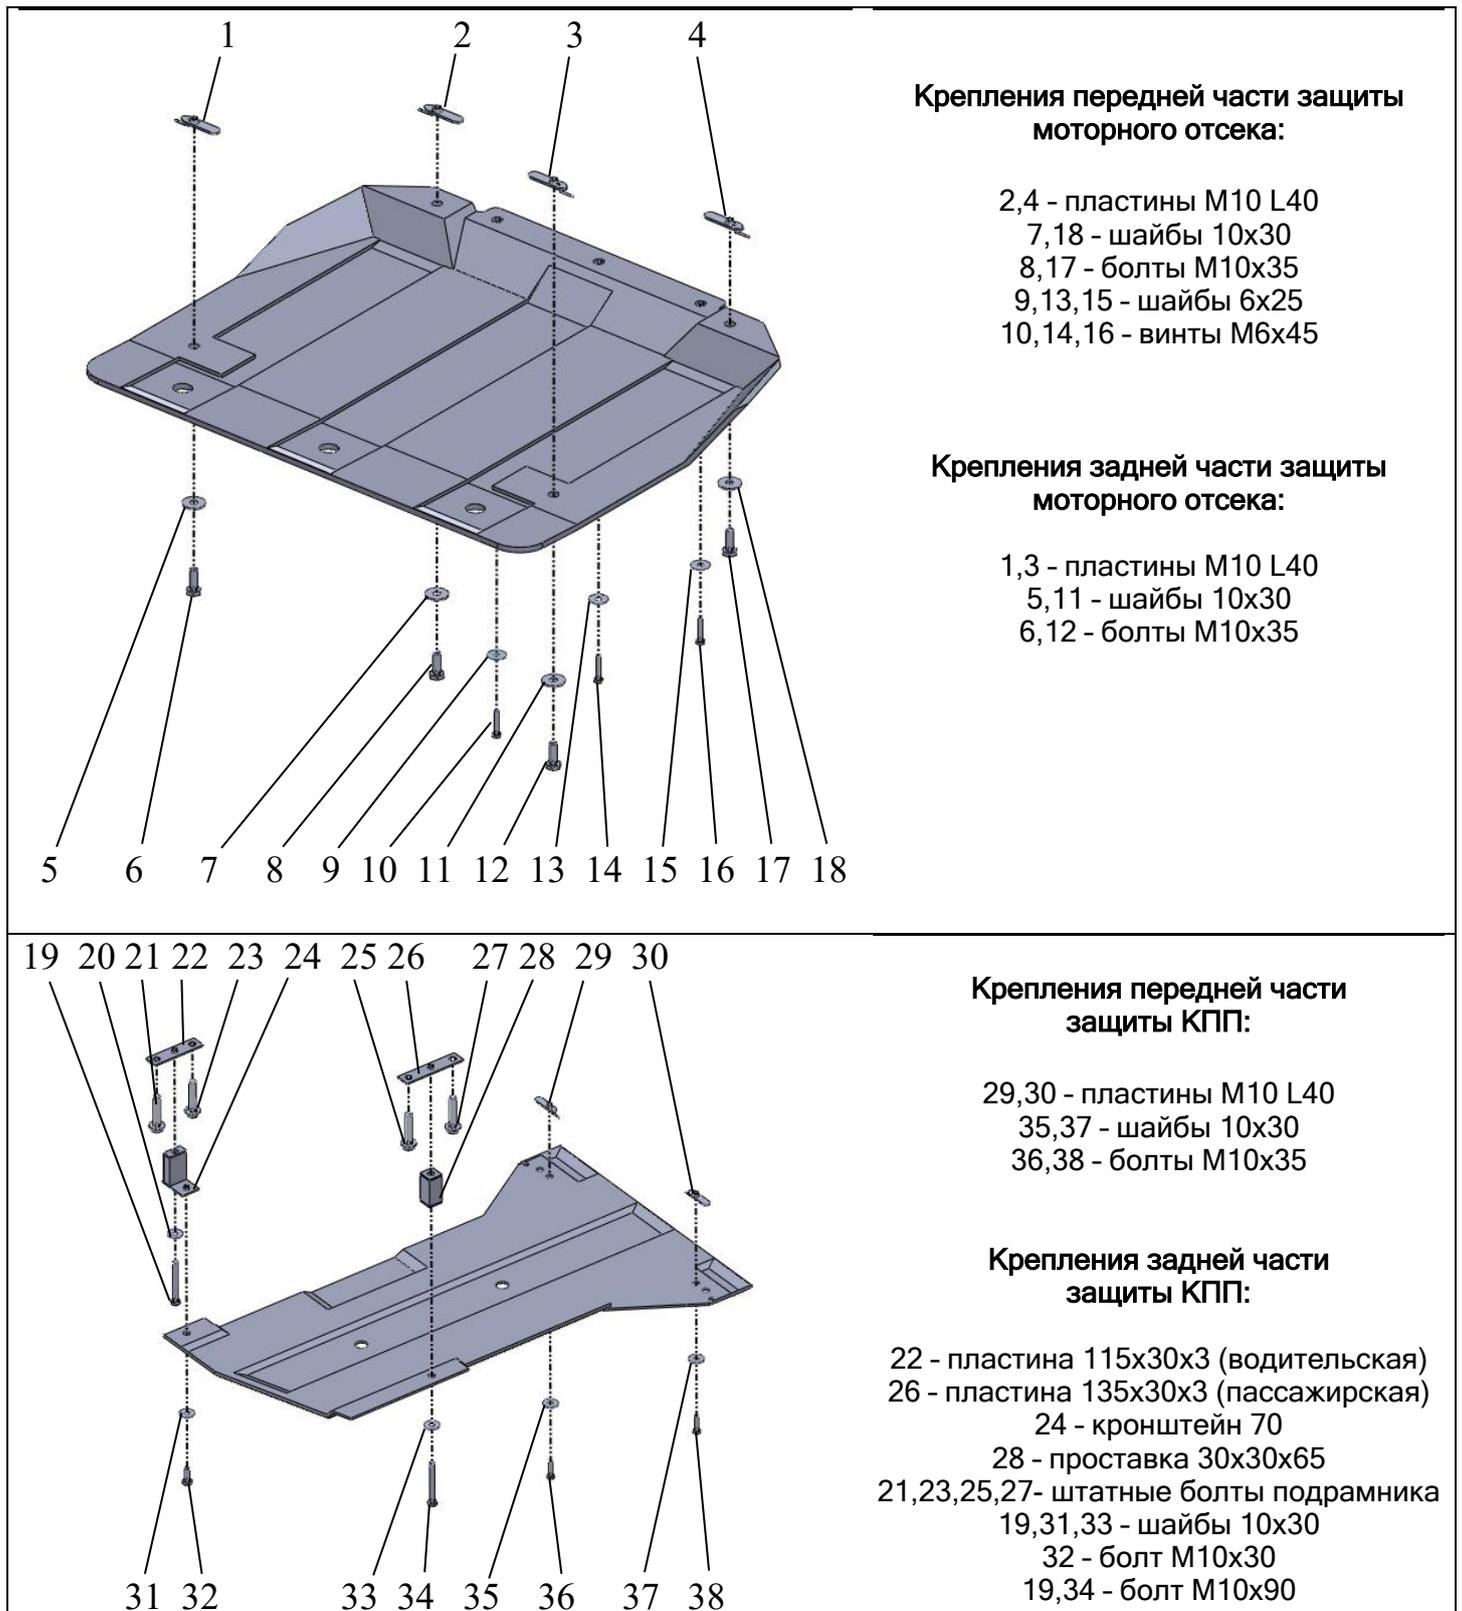


Момент затяжки резьбовых соединений M10 не более 2,5 кг•м

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Перед установкой защиты демонтировать штатный пыльник и установить крепеж. Напротив крепежных отверстий сделать вырезы в пыльнике и вернуть его на место. Места установки креплений защиты моторного отсека.

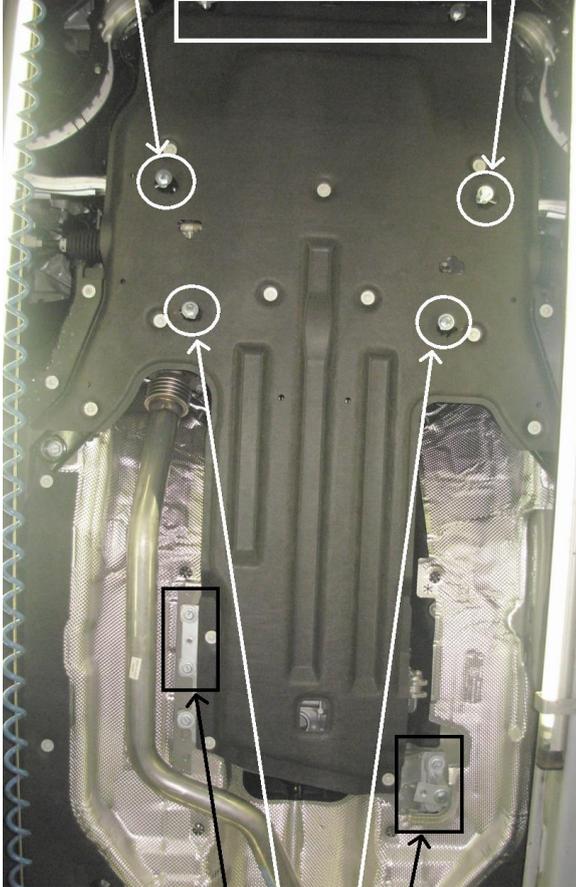

Места установки креплений защиты КПП.

Задняя часть защиты КПП крепится к подрамнику КПП через кронштейны и пластины. С водительской стороны пластину установить сначала на один болт потом на другой.

Водительская сторона.




Пассажирская сторона.



Защиты на автомобиле.

Передний пыльник притянуть к защите винтами М6х45 в штатные резьбовые отв.

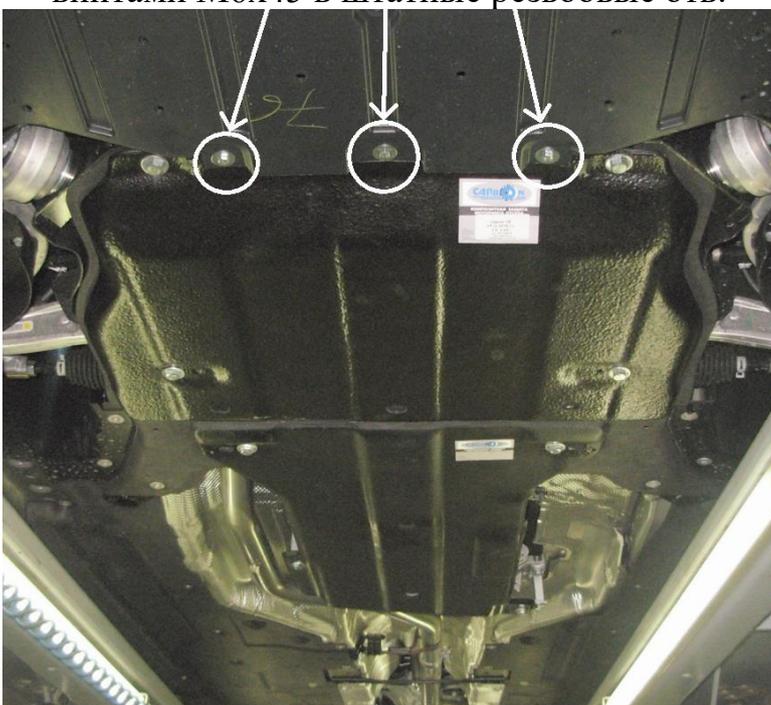

Вид сзади.

