


## Installation instruction

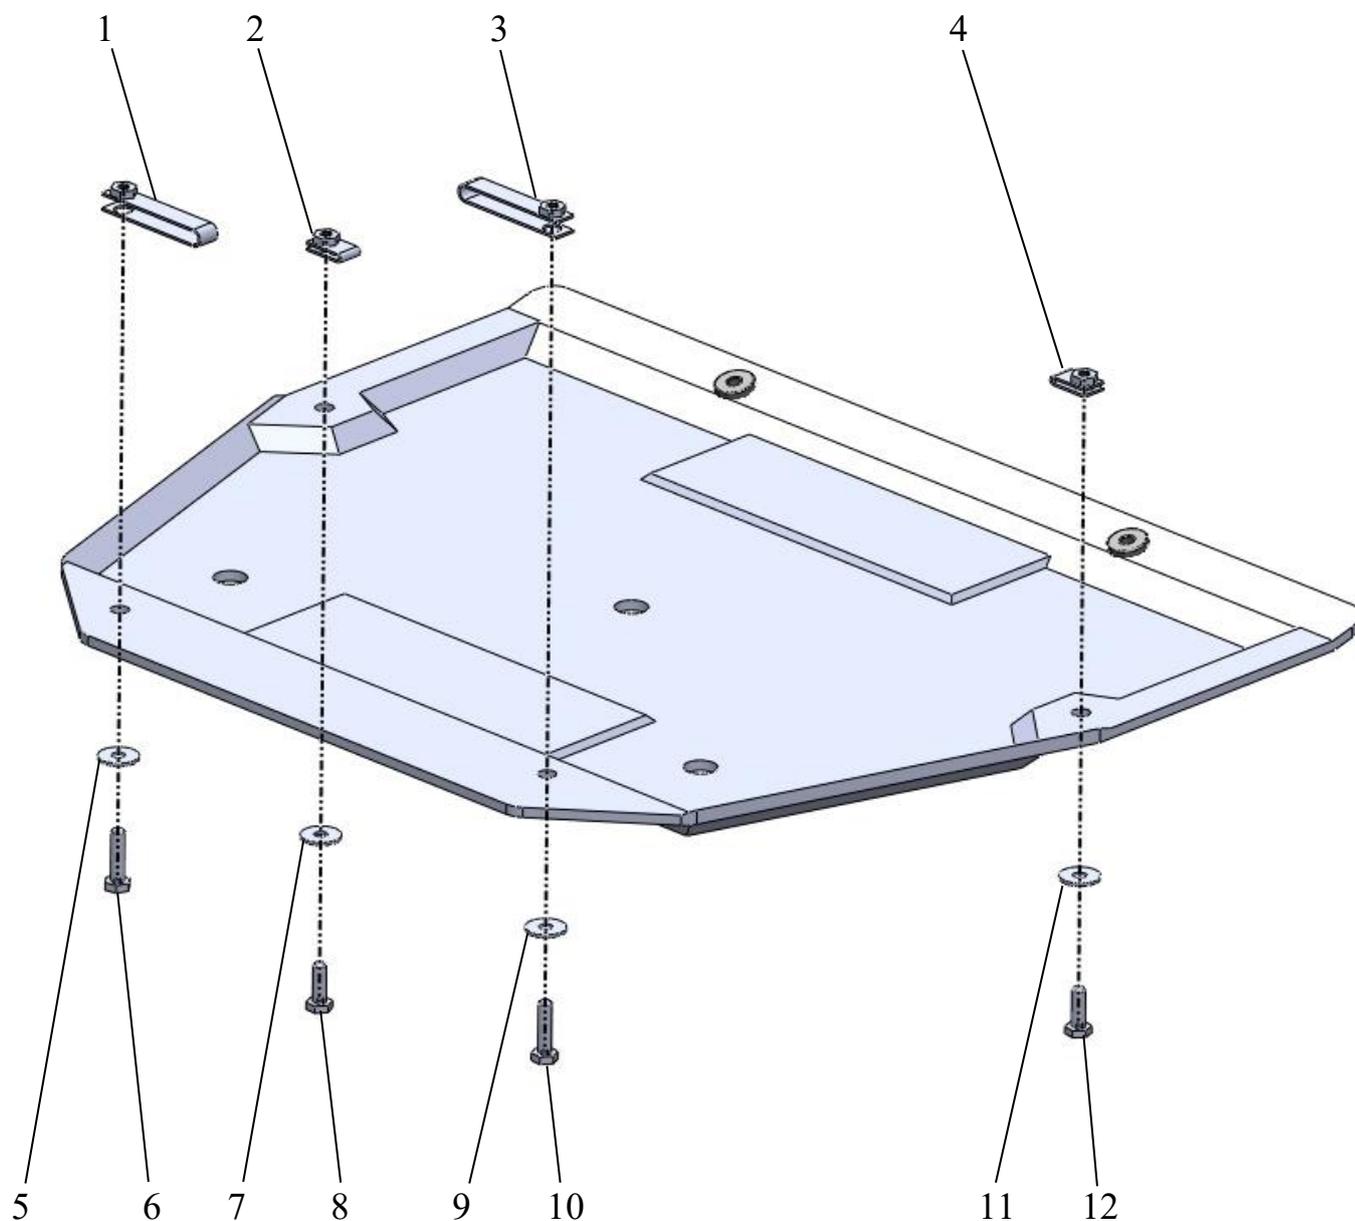

Крепление передней части защиты:

2,4 - скобы M10 L23 R1.5  
7,11 – шайбы 10x30  
8,12 – болты M10x30

Крепление задней части защиты:


1,3 - скобы M10 L85  
5,9 – шайбы 10x30  
6,10 – болты M10x40

**Момент затяжки резьбовых соединений M10 не более 2,5 кг•м**

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Перед установкой защиты демонтировать штатный пыльник под двигателем.  
Места установки передних креплений.

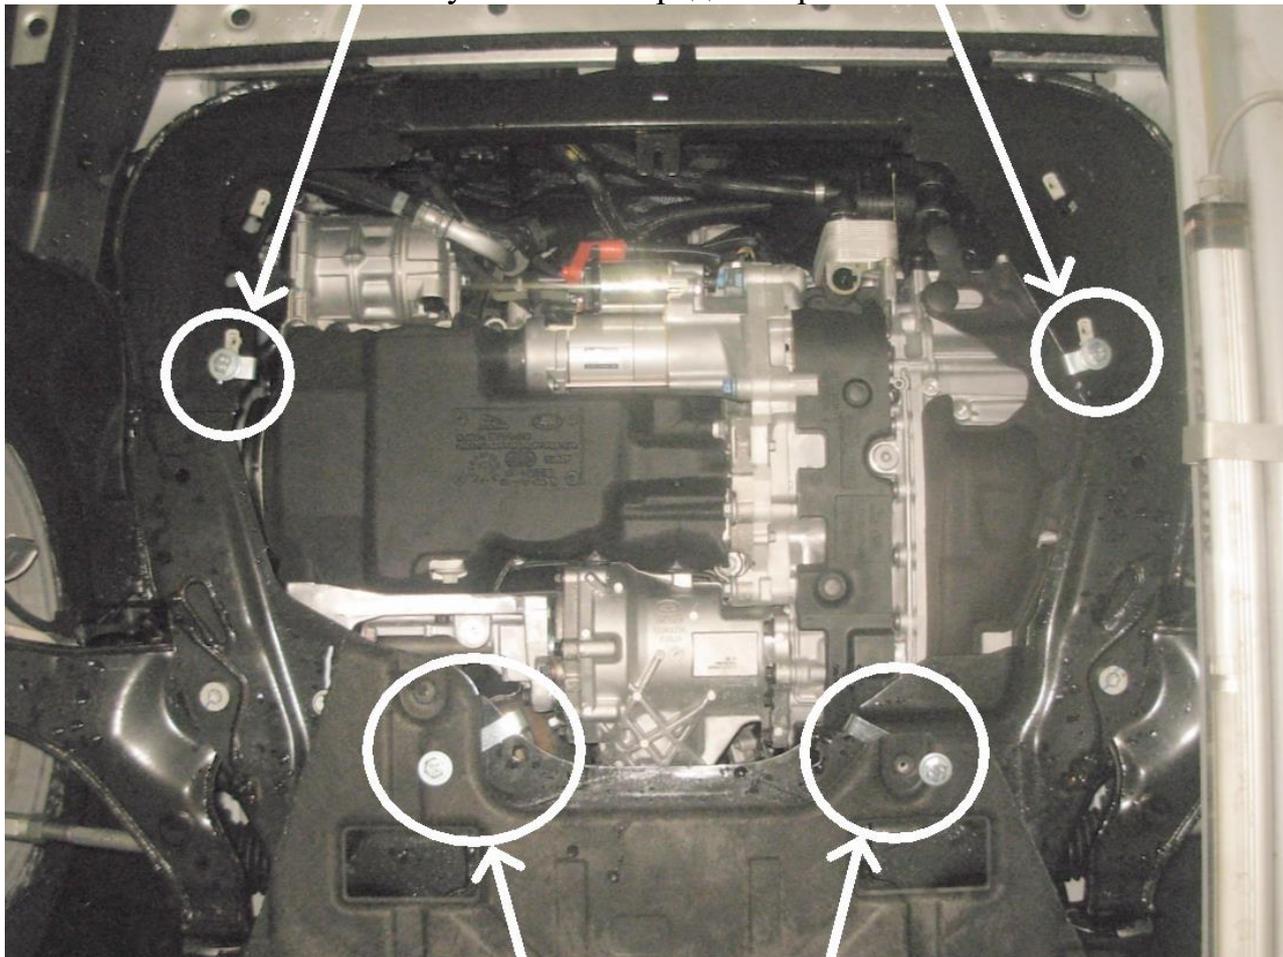

Места установки задних креплений. Если имеется пыльник, то необходимо в нем сделать отверстия для болтов крепления защиты.

Защита на автомобиле.

