


Engine safeguard
Made in fiberglass

Installation instruction

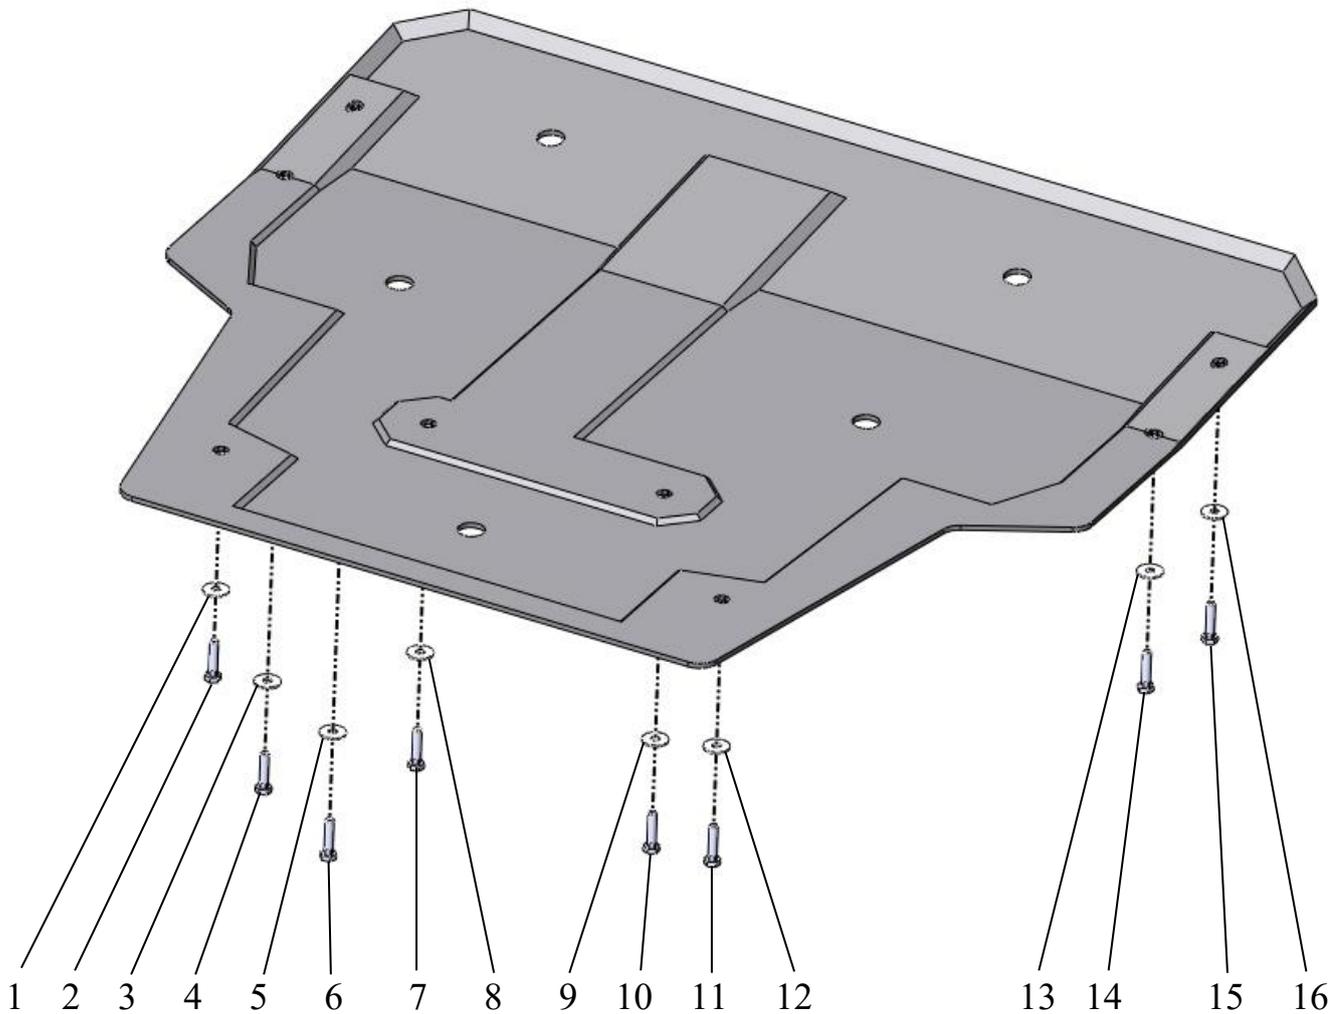

Крепления задней части защиты:

1,8,9,12 - шайбы 8x24
2,7,10,11 - болты M8x35

Крепление передней части защиты:


3,5,13,16 - шайбы 8x24
4,6,14,15 - болты M8x35

Момент затяжки резьбовых соединений M8 не более 2,5 кг•м

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Штатный пыльник под двигателем остается на автомобиле.
Защита крепится к штатным резьбовым отверстиям М8 крепления пыльника.
Места крепления передней части защиты.

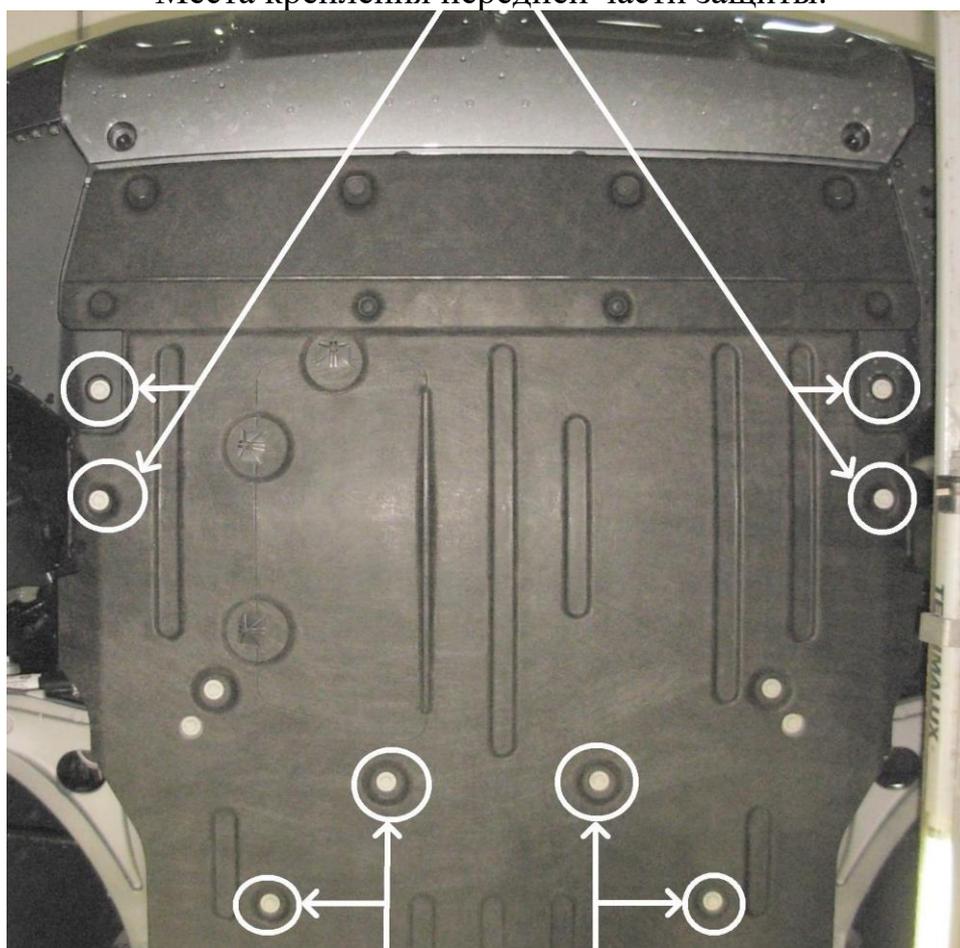

Места крепления задней части защиты.

Защита на автомобиле. Вид сзади.

