


Engine safeguard  
Made in fiberglass

---

**Installation instruction**

---

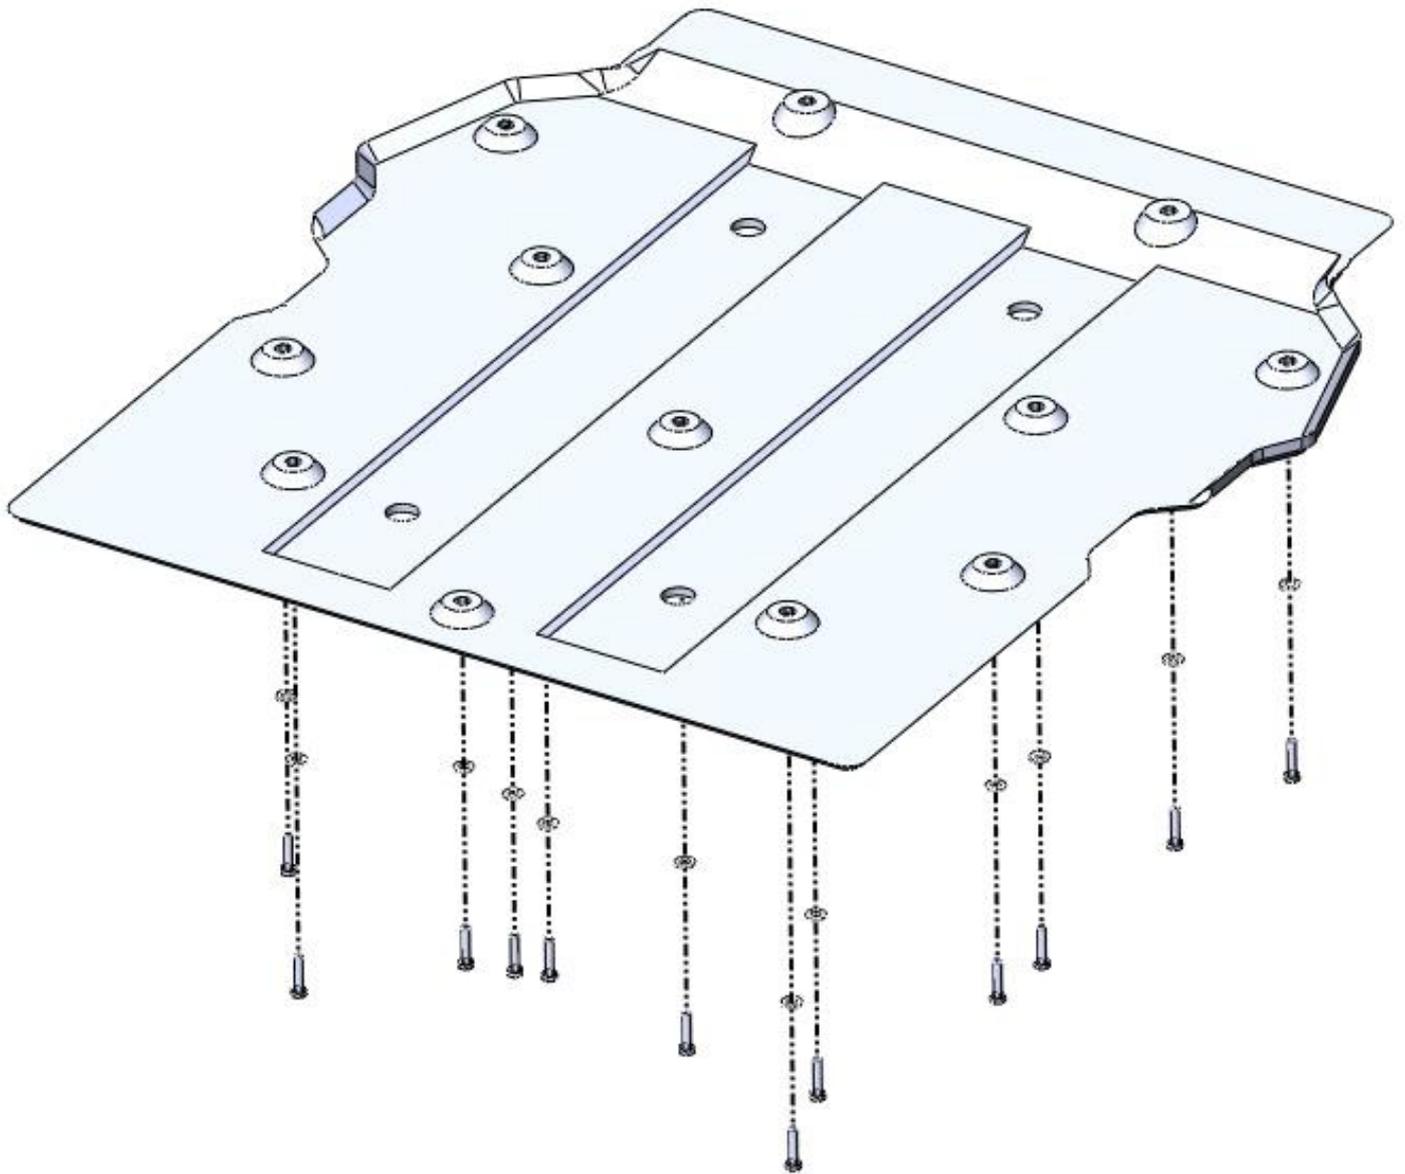

---

**Крепление защиты:**

Болты М6х30-12 шт; шайбы 6х15-12 шт.  
рекомендуется использовать штатные болты.

**Момент затяжки резьбовых соединений М6 не более 1,5 кг•м**

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Все штатные пыльники остаются на автомобиле. Защита моторного отсека устанавливается поверх пыльника в штатные места крепления этого пыльника. Рекомендуется использовать штатные болты М6 для крепления защиты. Защита на автомобиле.

