


Jeep Compass (1Рест., с 2011-2016 гг.; 2.4 CVT)

арт. 1301 CARBON

Engine safeguard
Made in fiberglass

Installation instruction

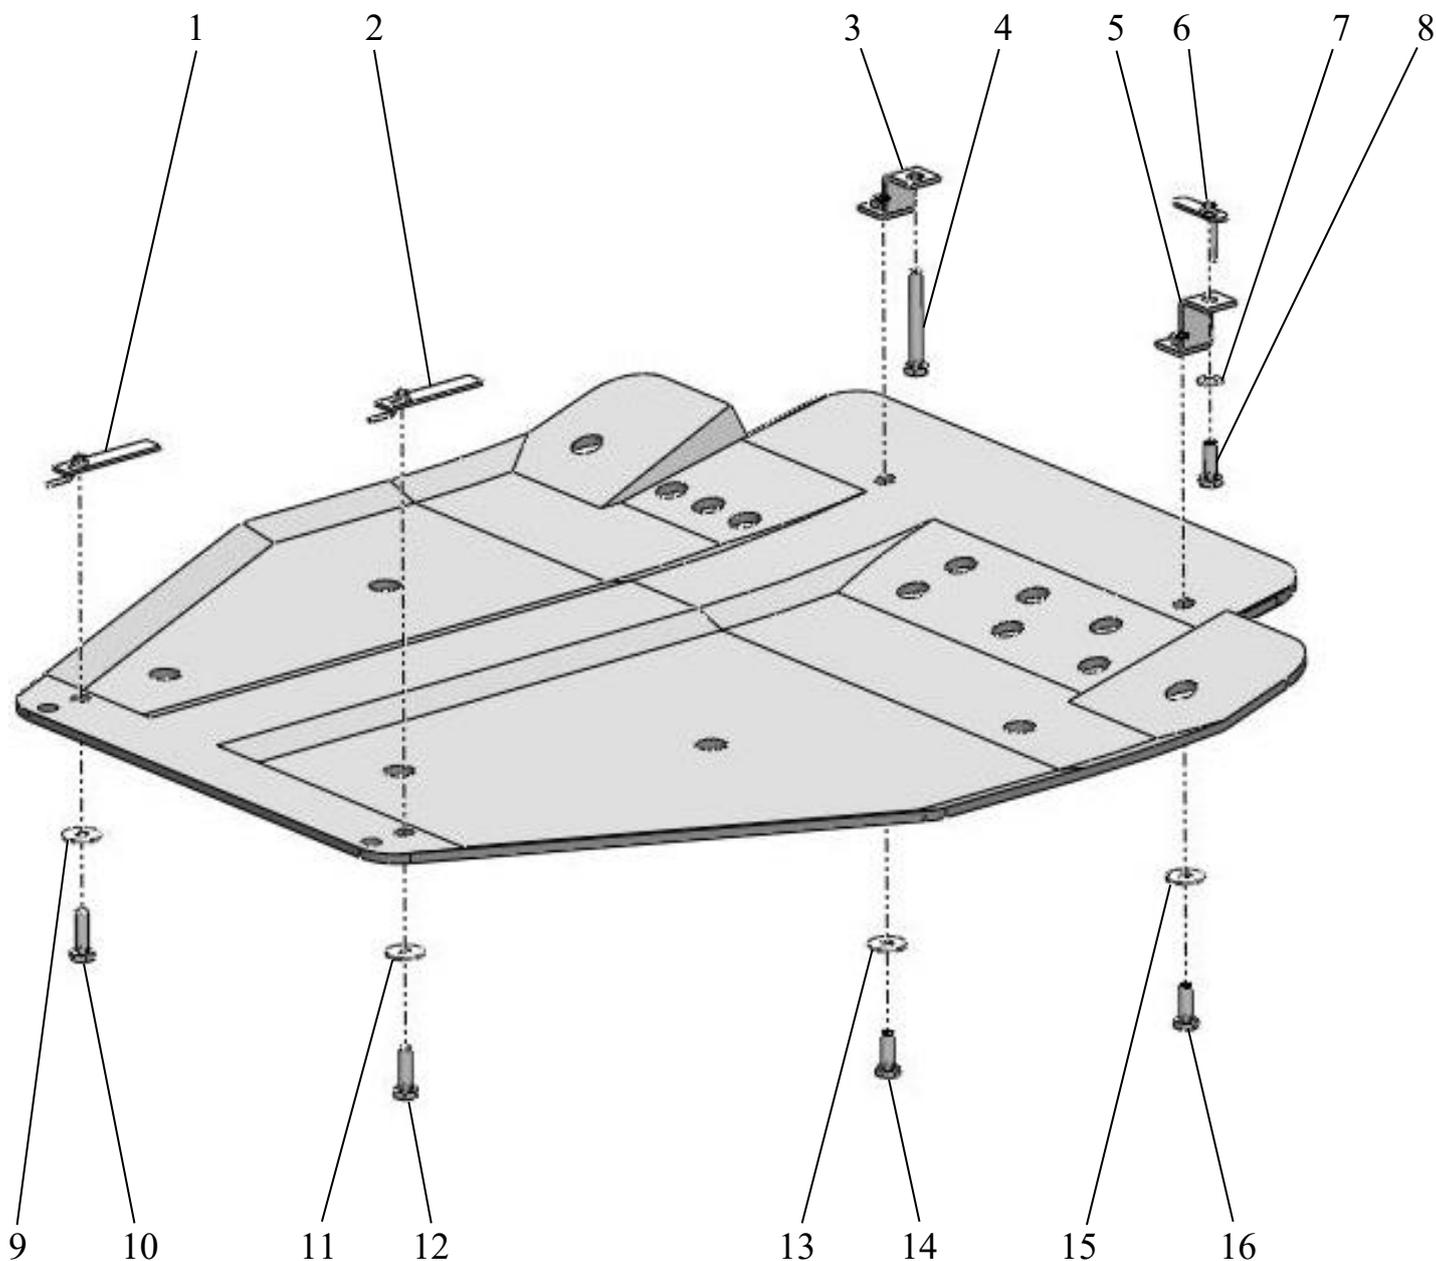

Крепление передней части защиты:

Крепление задней части защиты:

- 6 - пластина M10 L42
- 5 - кронштейн M10 L34 H50 (с пассажирской стороны)
- 3 - кронштейн M10 L40 H40
- 4 - штатный болт M12 (вывернуть для установки кронштейна)
- 7 - шайба 10x20
- 8,14,16 - болты M10x30
- 13,15 - шайбы 10x30

- 1,2 - пластины M10 L75 (95x18x3)
- 9,11 - шайбы 10x30
- 10,12 - болты M10x40

Момент затяжки резьбовых соединений M10 не более 2,5 кг•м


При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Jeep Compass (1Рест., с 2011-2016 гг.; 2.4 CVT)

арт. 1301 CARBON

Места установки передних креплений.

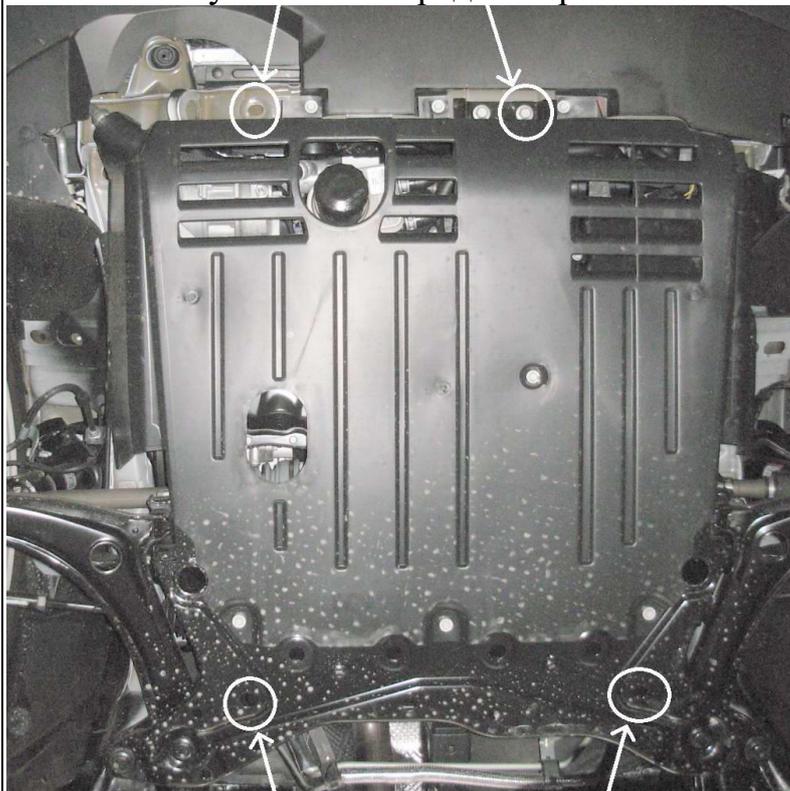

Места установки задних креплений.

Защита на автомобиле.



Крепление с пассажирской стороны установлено (кронштейн на 10 мм выше, чем с водительской стороны). Пруток у пластины загнуть по месту, для фиксации.



С водительской стороны необходимо вывернуть болт М12 крепления продольной балки и притянуть им кронштейн.