

Jeep Grand Cherokee SRT (4, 4Рест, WK2, с 2010-2021 гг.; 6.4 V8-468 л.с.)

Engine safeguard
Made in fiberglass

Защита двигателя и защита КПП. арт.1304 CARBON

Installation instruction

Крепление передней части защиты двигателя:

8,9 – скобы M10 L15
7,10 – проставки 15x22
15,18 – шайбы 10x30
16,17 – болты M10x50

Крепление задней части защиты двигателя:

2,4 - планка-крючок M10 L63
3,5 – шпильки M10x103
1,6 – гайки M10 S22 H10 высокие
11,14 – шайбы 10x30
12,13 – гайки M10

Крепление передней части защиты КПП:

30 – балка
27,31 - пластины M10 L80x26
29,41 – болты M10x40
28,40,36,38 – шайбы 10x30
37,39 – болты M10x50

Крепление задней части защиты КПП:

22,25 - пластины M10 L68
21,26 - кронштейны M10 L44 H40
20,24 – шайбы 10x20
19,23 – болты M10x20
32,34 – шайбы 10x30
33,35 – болты M10x30
резиновый буфер Н60 – 1 шт

установить резиновый буфер Н60

Момент затяжки резьбовых соединений M10 не более 2,5 кг•м

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.


Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Jeep Grand Cherokee SRT (4, 4Рест, WK2, с 2010-2021 гг.; 6.4 V8-468 л.с.)

Защита двигателя и защита КПП. арт.1304 CARBON

Перед установкой защит демонтировать пыльник под двигателем и пыльник под КПП.

Места установки креплений задней части защиты двигателя.

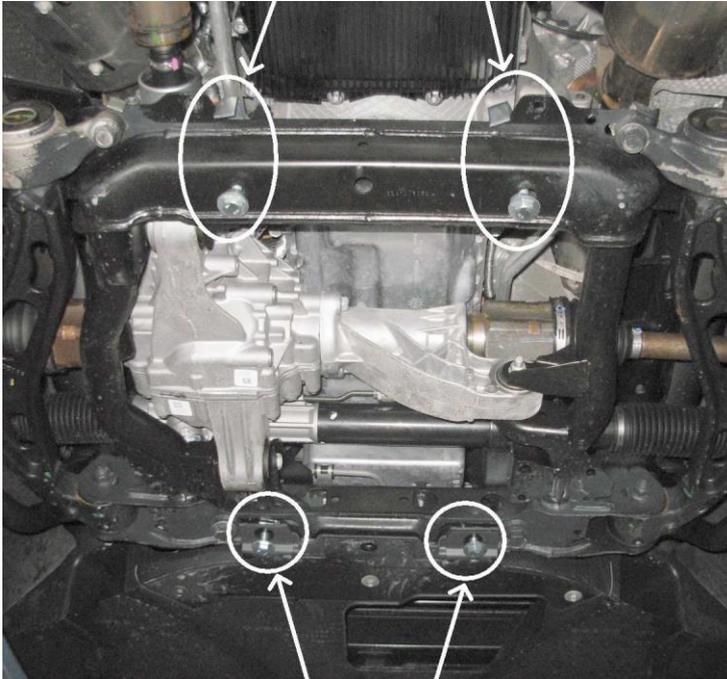

Крепления задней части защиты двигателя.



Места установки кронштейнов крепления задней части защиты КПП.



Места установки креплений передней части защиты двигателя. Вместо штатных скоб М8 крепления пыльника установить скобы М10. Проставки 15x22 установить между защитой и подрамником автомобиля.

Места крепления балки.

Защита моторного отсека на автомобиле.



Защита КПП.



Место установки резинового буфера Н60

**установить
резиновый
буфер Н60**

