


Jeep Cherokee (5, KL, с 2014-2017 гг.; 2.4, 3.2)

арт. 1305 CARBON

Engine safeguard
Made in fiberglass

Installation instruction

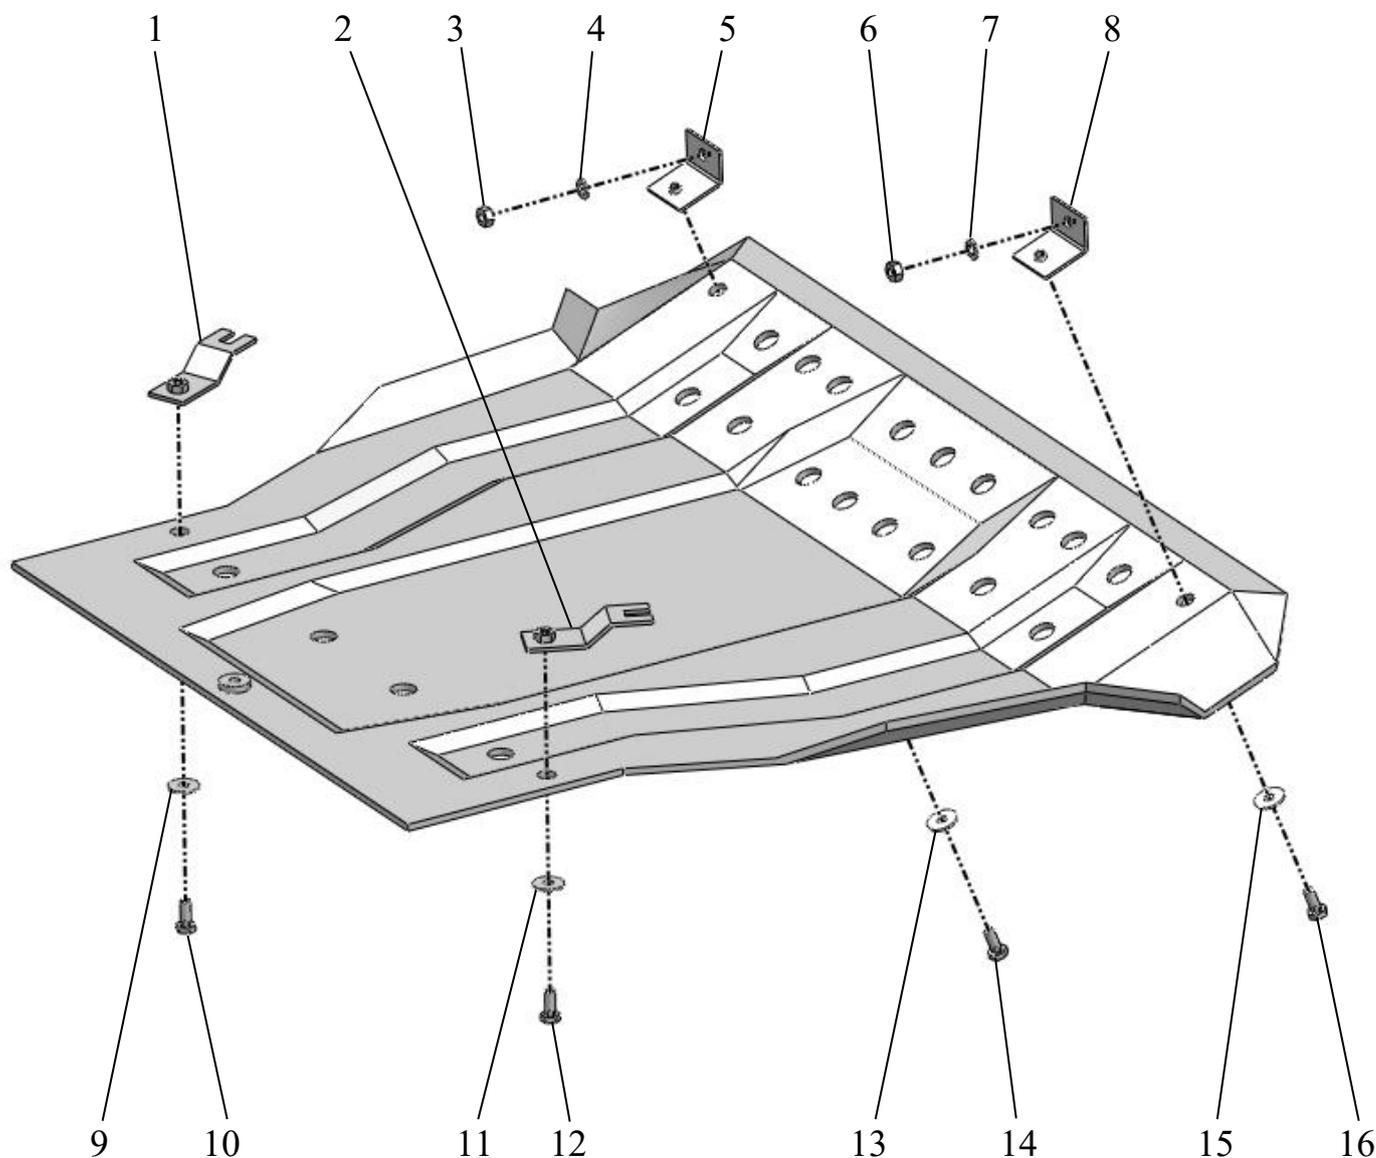

Крепление передней части защиты:

- 5,8 – кронштейны (притягиваются гайкой к штатной шпильке)
- 4,7 – шайбы 10x20
- 3,6 – гайки M10 (шаг резьбы 1.25)
- 13,15 – шайбы 10x30
- 14,16 – болты M10x25

Крепление задней части защиты:

- 1,2 - пластины M10 L100 (крепятся к штатному болту)
- 9,11 – шайбы 10x30
- 10,12 – болты M10x25

Момент затяжки резьбовых соединений M10 не более 2,5 кг•м

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Jeep Cherokee (5, KL, с 2014-2017 г.; 2.4, 3.2)

арт. 1305 CARBON

Перед установкой защиты демонтировать штатный пыльник под двигателем.
2 болта, обозначенных на фото стрелками, вывернуть на 5-7 мм. для установки задних пластин (поз. 1,2). После установки задних пластин болты не обтягивать. Болты крепления задних пластин обтягиваются только после установки защиты.

Места установки креплений задней части защиты.



Места установки креплений передней части защиты. Кронштейны крепятся к штатной шпильке и притягиваются гайкой М10 с шагом резьбы 1.25.

Установку защиты следует начинать с задней части.

Защита на автомобиле.

