


Engine safeguard
Made in fiberglass

Installation instruction

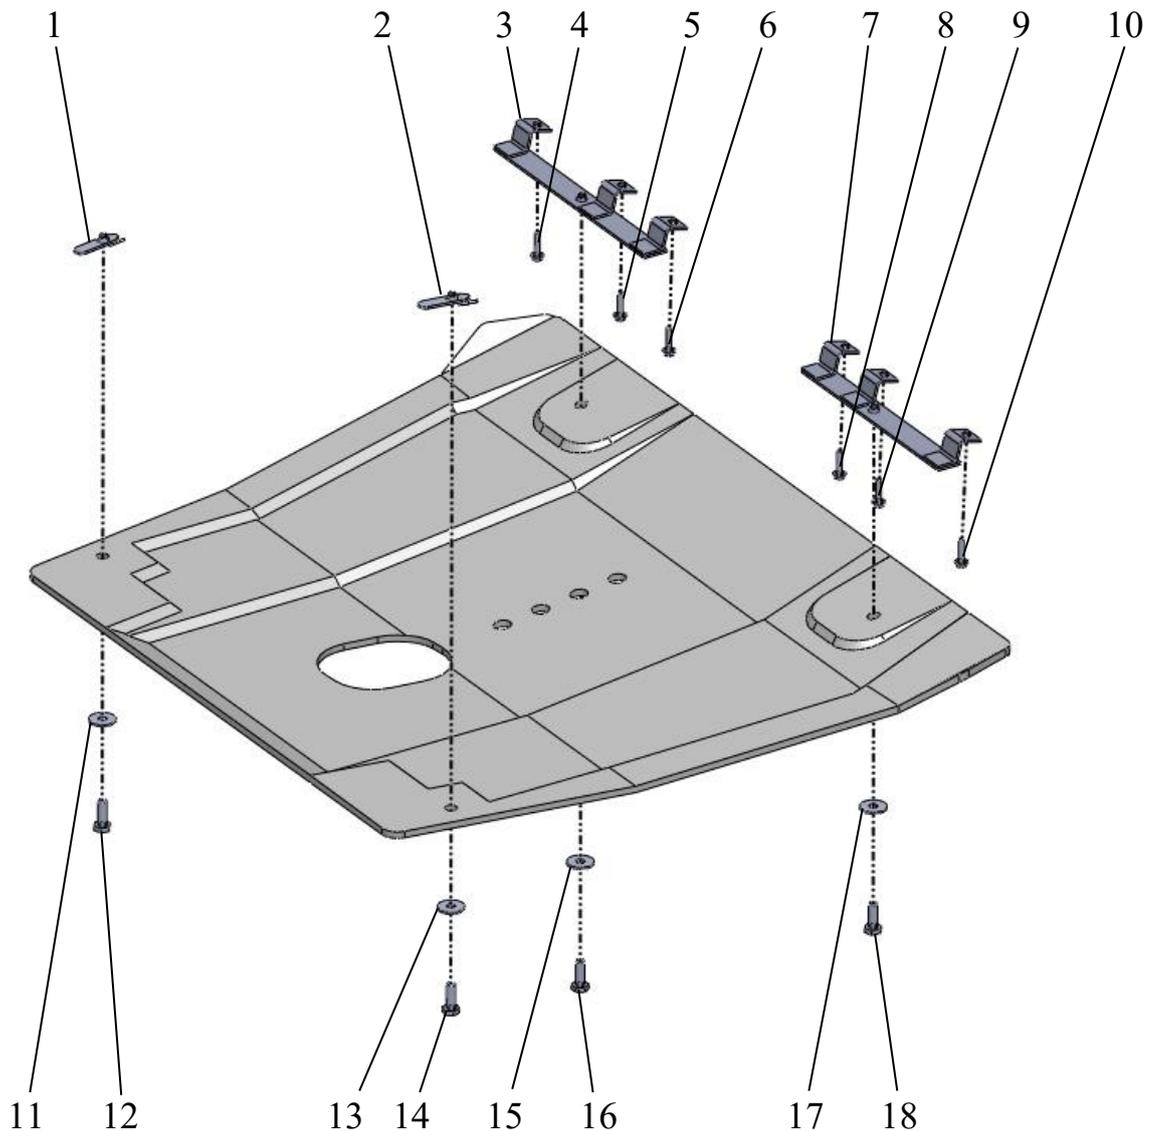

Крепления передней части защиты:

3 - кронштейн левый (с вод. стороны)
7 - кронштейн правый
4,5,6,8,9,10 - болты M6x20 (можно использовать штатные
винты)
шайбы 6x15 - 6 шт.
15,17 - шайбы 10x30
16,18 - болты M10x30

Крепление задней части защиты:

1,2 - пластины M10 L40 (60x15x3)
11,13 - шайбы 10x30
12,14 - болты M10x30


Момент затяжки резьбовых соединений M10 не более 2,5 кг•м

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Места установки передних креплений.

На автомобиле **Jeep Compass**, для установки передних креплений и защиты, потребуется сделать большой вырез в пыльнике как показано белой линией на фото ниже. Кронштейны крепятся винтами М6. Защита устанавливается поверх штатного пыльника, если он имеется.

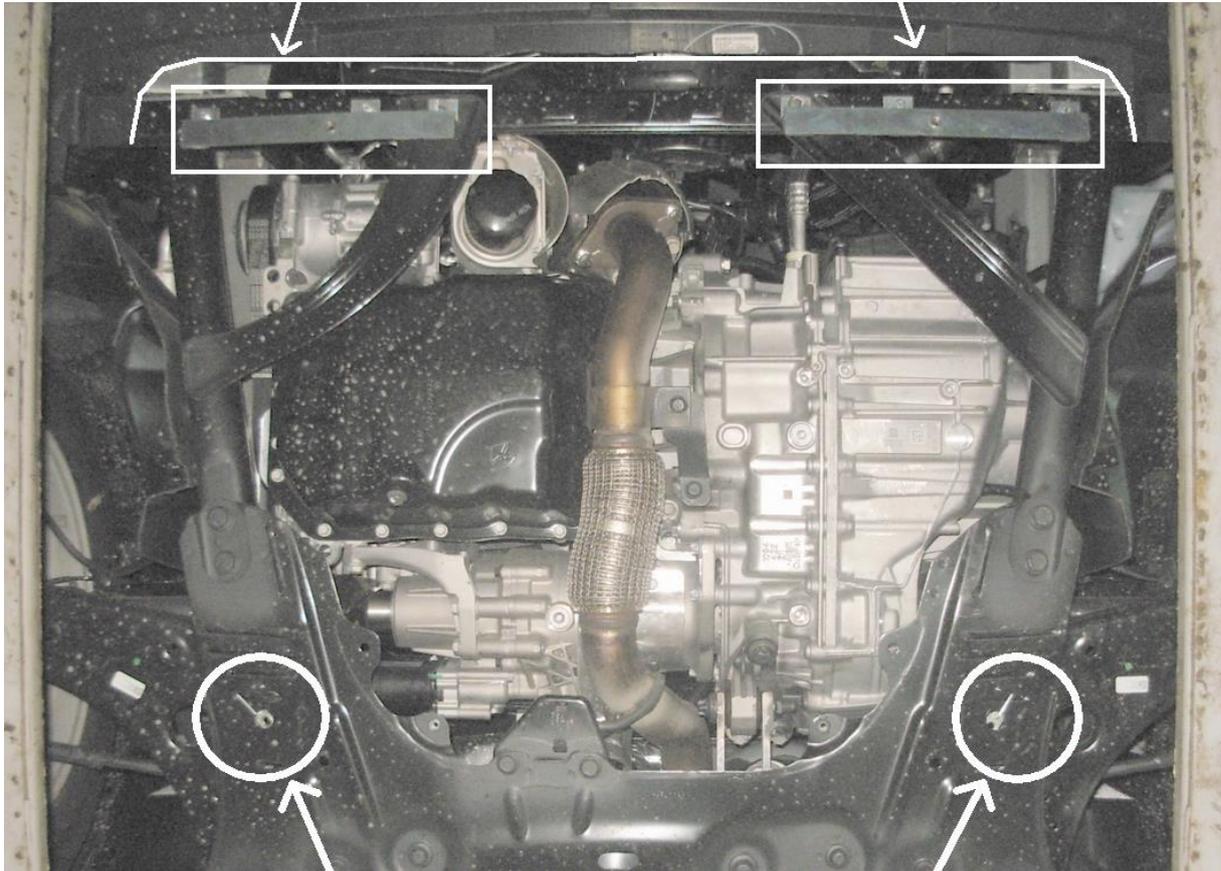

Задние крепления заводятся в подрамник и устанавливаются в одном единственном положении, как показано на фото.

Защита на автомобиле.

