


Jeep Cherokee (5Рест., KL, с 2018 г.; 2.4, 3.2)

арт. 1308 CARBON

Engine safeguard
Made in fiberglass

Installation instruction

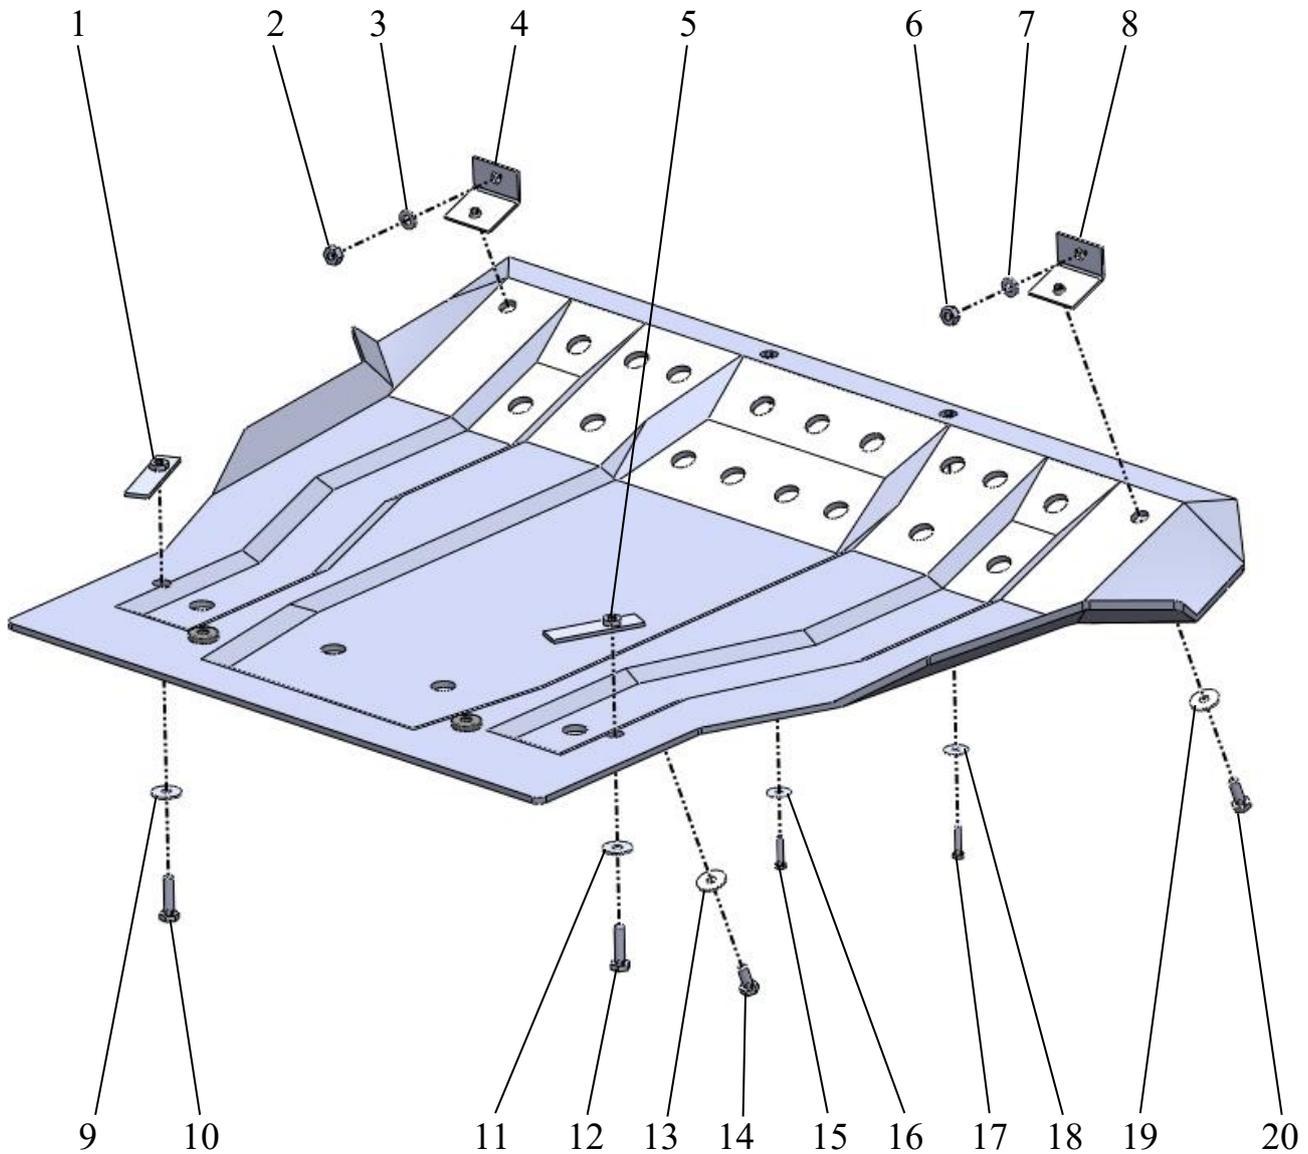

Крепление передней части защиты:

- 4,8 – кронштейны (притягиваются гайкой к штатной шпильке)
- 3,7 – шайбы 10x20
- 2,6 – гайки M10 (шаг резьбы 1.25)
- 13,19 – шайбы 10x30
- 14,20 – болты M10x30
- 15,17 – болты M6x30 (притягивают пыльник к защите)
- 16,18 – шайбы 6x25

Крепление задней части защиты:

- 1,5 – пластины M10 (100x25x4)
- 9,11 – шайбы 10x30
- 10,12 – болты M10x40

Момент затяжки резьбовых соединений M10 не более 2,5 кг·м
При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.


Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Jeep Cherokee (5Рест., KL, с 2018 г.; 2.4, 3.2)

арт. 1308 CARBON

Перед установкой защиты демонтировать штатный пыльник под двигателем.

Места установки креплений задней части защиты.

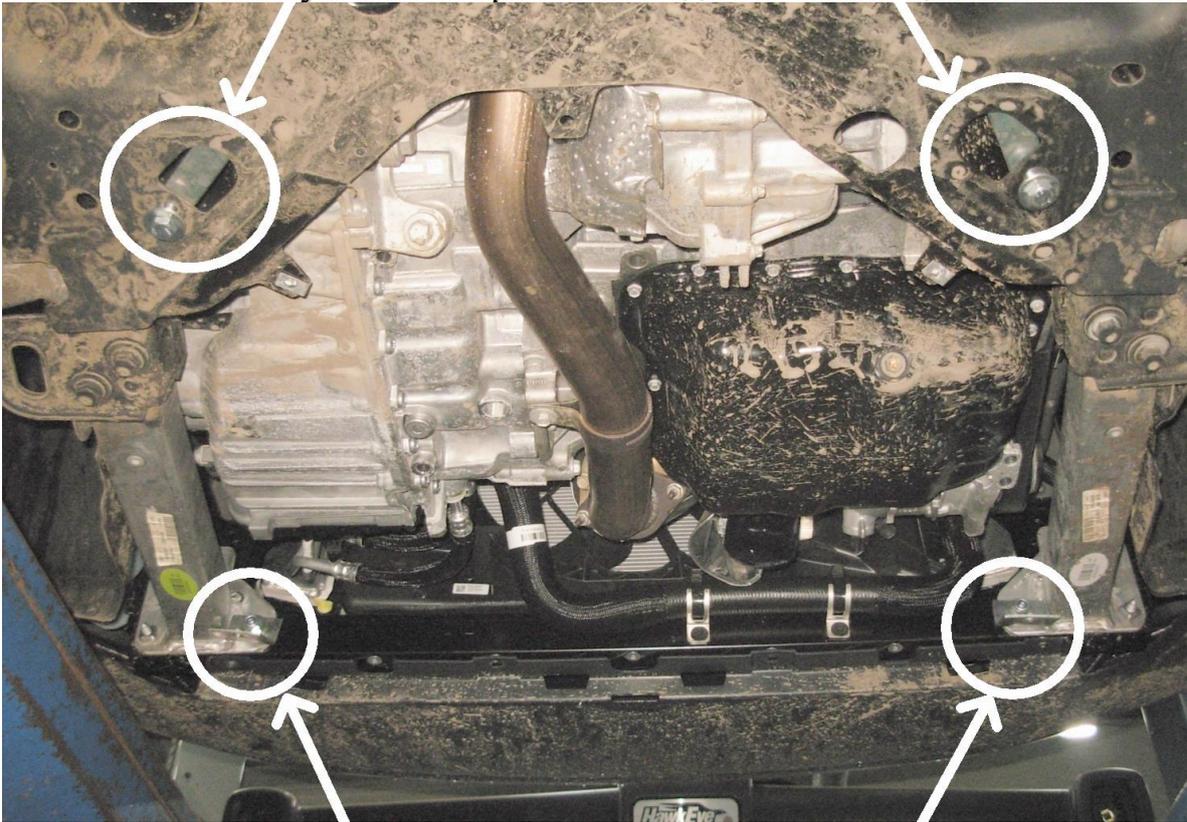

Места установки креплений передней части защиты. Кронштейны крепятся к штатной шпильке и притягиваются гайкой М10 с шагом резьбы 1.25.

При установке, передняя кромка защиты заводится за пыльник. Пыльник притягивается к защите болтами М6 в штатные резьбовые отверстия.

Защита на автомобиле.

