


Jeep Grand Cherokee (4, 4Рест, WK2, с 2010-2021 гг.; 3.0, 3.6, 5.7, 3.0CRD)

Engine safeguard
Made in fiberglass

Защита двигателя и защита КПП. арт.1309 CARBON

Installation instruction

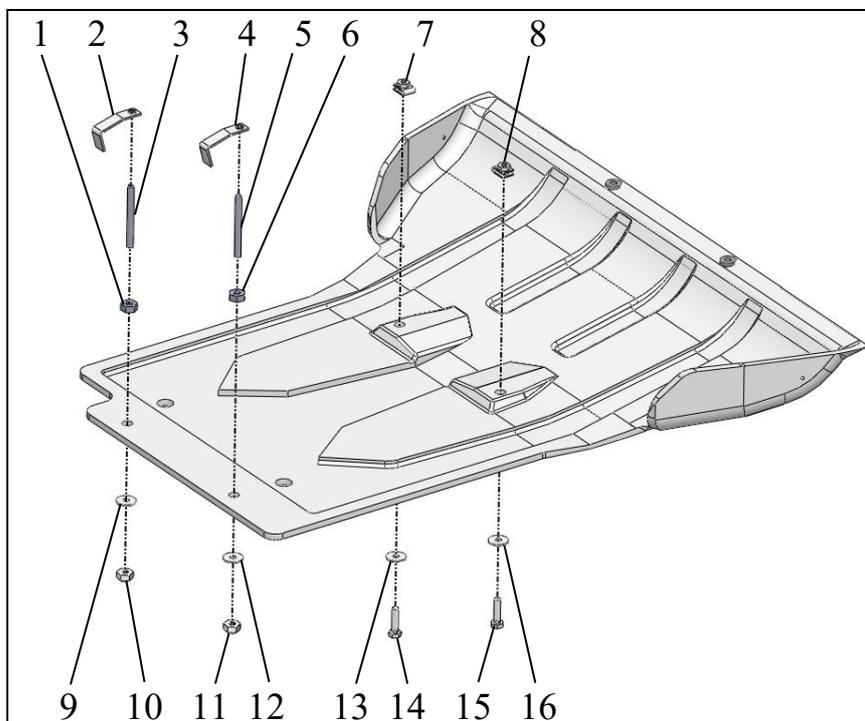

Крепление передней части защиты двигателя:

7,8 – скобы M10 L15
13,16 – шайбы 10x30
14,15 – болты M10x40

Крепление задней части защиты двигателя:

2,4 - планка-крючок M10 L63
3,5 – шпильки M10x103
1,6 – гайки M10 S22 H10 высокие
9,12 – шайбы 10x30
10,11 – гайки M10



Крепление передней части защиты КПП:

28 – балка
25,29 - пластины M10 L80x26
27,39 – болты M10x40
26,38,34,36 – шайбы 10x30
35,37 – болты M10x50

Крепление задней части защиты КПП:

20,23 - пластины M10 L75
(95x18x36к)
19,24 - кронштейны M10 L44 H40
18,22 – шайбы 10x20
17,21 – болты M10x20
30,32 – шайбы 10x30
31,33 – болты M10x30
резиновый буфер Н60 – 1 шт

Момент затяжки резьбовых соединений M10 не более 2,5 кг•м

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется
использовать графитовую или аналогичную смазку.


Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Jeep Grand Cherokee (4, 4Рест, WK2, с 2010-2021 гг.; 3.0, 3.6, 5.7, 3.0CRD)

Защита двигателя и защита КПП. арт.1309 CARBON

Перед установкой защит демонтировать пыльник под двигателем и пыльник под КПП.

Места установки креплений задней части защиты двигателя.

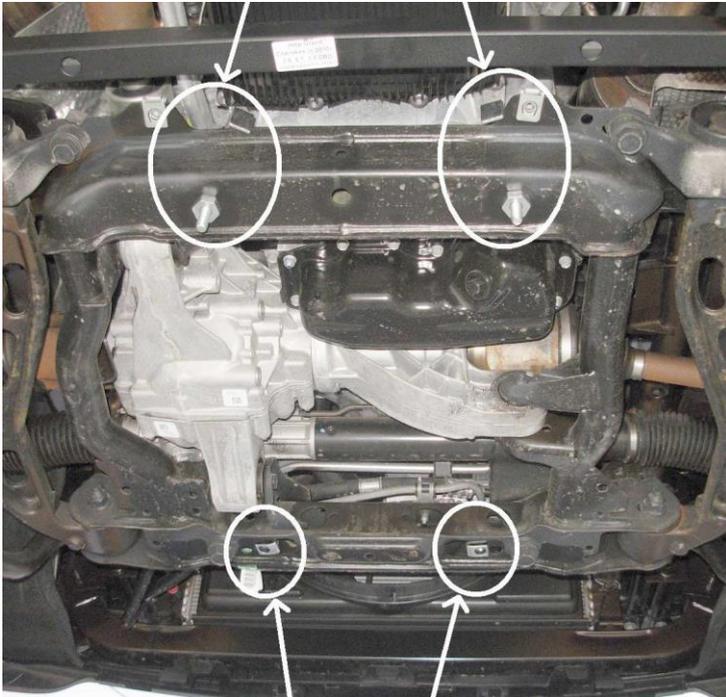

Крепления задней части защиты двигателя.



Места установки кронштейнов крепления задней части защиты КПП.



Места установки креплений передней части защиты двигателя. Вместо штатных скоб М8 крепления пыльника установить скобы М10.

Места крепления балки.

Защита двигателя на автомобиле.



Место установки резинового буфера Н60

**установить
резиновый
буфер Н60**



Защита КПП на автомобиле.

