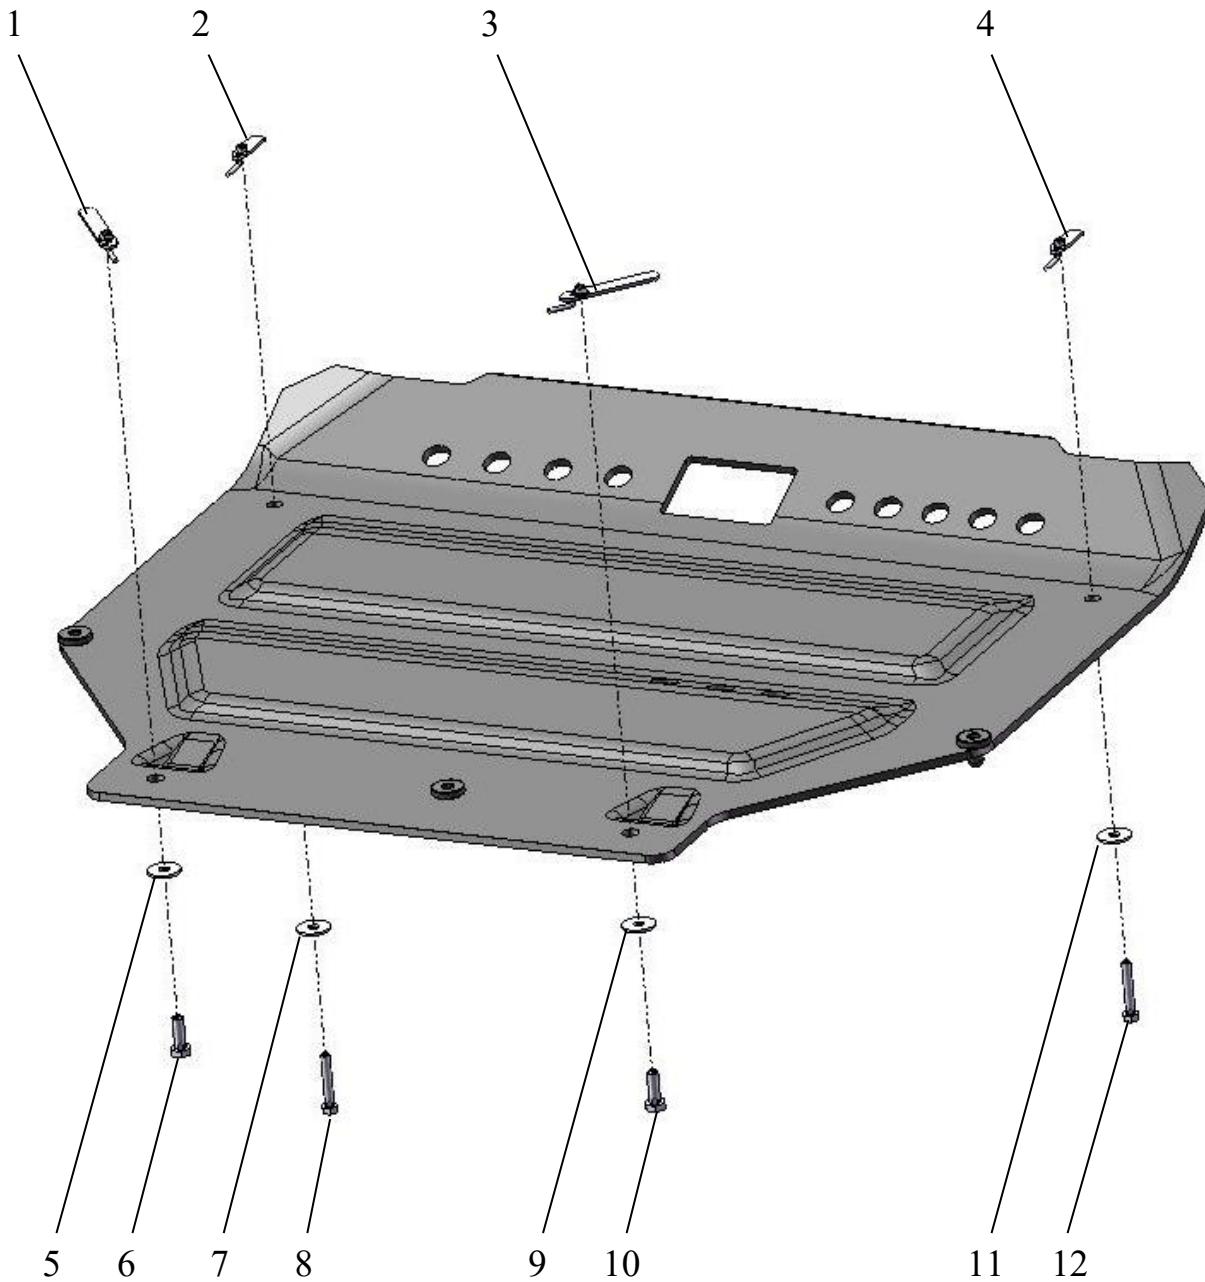

Installation instruction



Передние крепления:

2,4 - пластины M8 L45 (короткие)
7,11 - шайбы 8x24
8,12 - болты M8x40

Задние крепления:

1,3 - пластины M10 L75 (95x18x3, длинные)
5,9 - шайбы 10x30
6,10 - болты M10x30

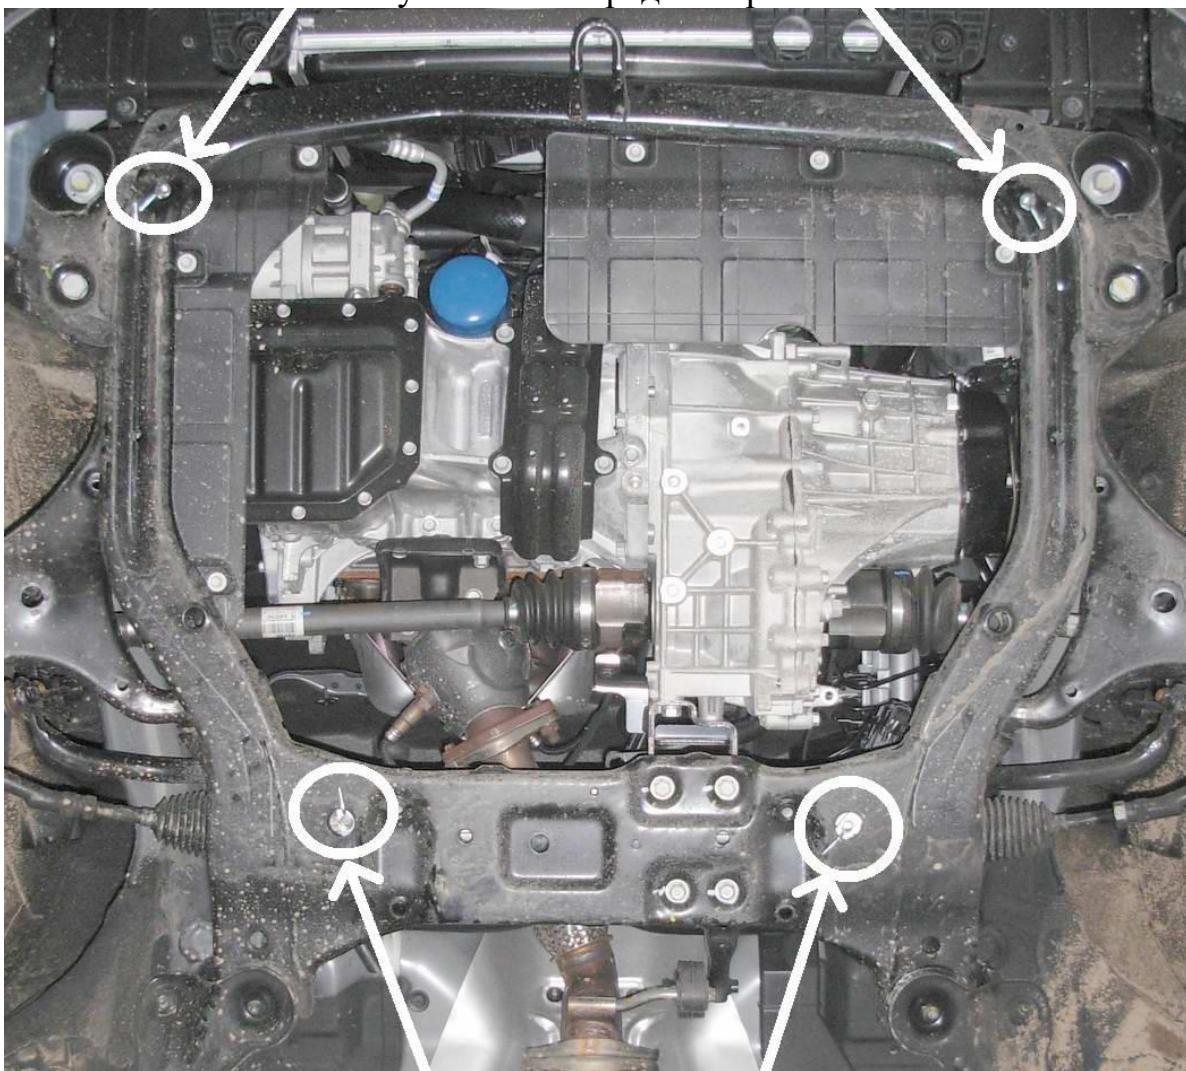
Момент затяжки резьбовых соединений M10 и M8 не более 2,5 кг·м

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Перед установкой защиты демонтировать 2 штатных пыльника (пыльник под картером двигателя и пыльник под картером КПП).

Места установки передних креплений.



Места установки задних креплений.

Задняя защита на автомобиле.

