


Installation instruction

**Для автомобиля Hyundai i30'12 / Kia Ceed'12 / Kia Cerato'13
задние крепежные отверстия указаны стрелками.**

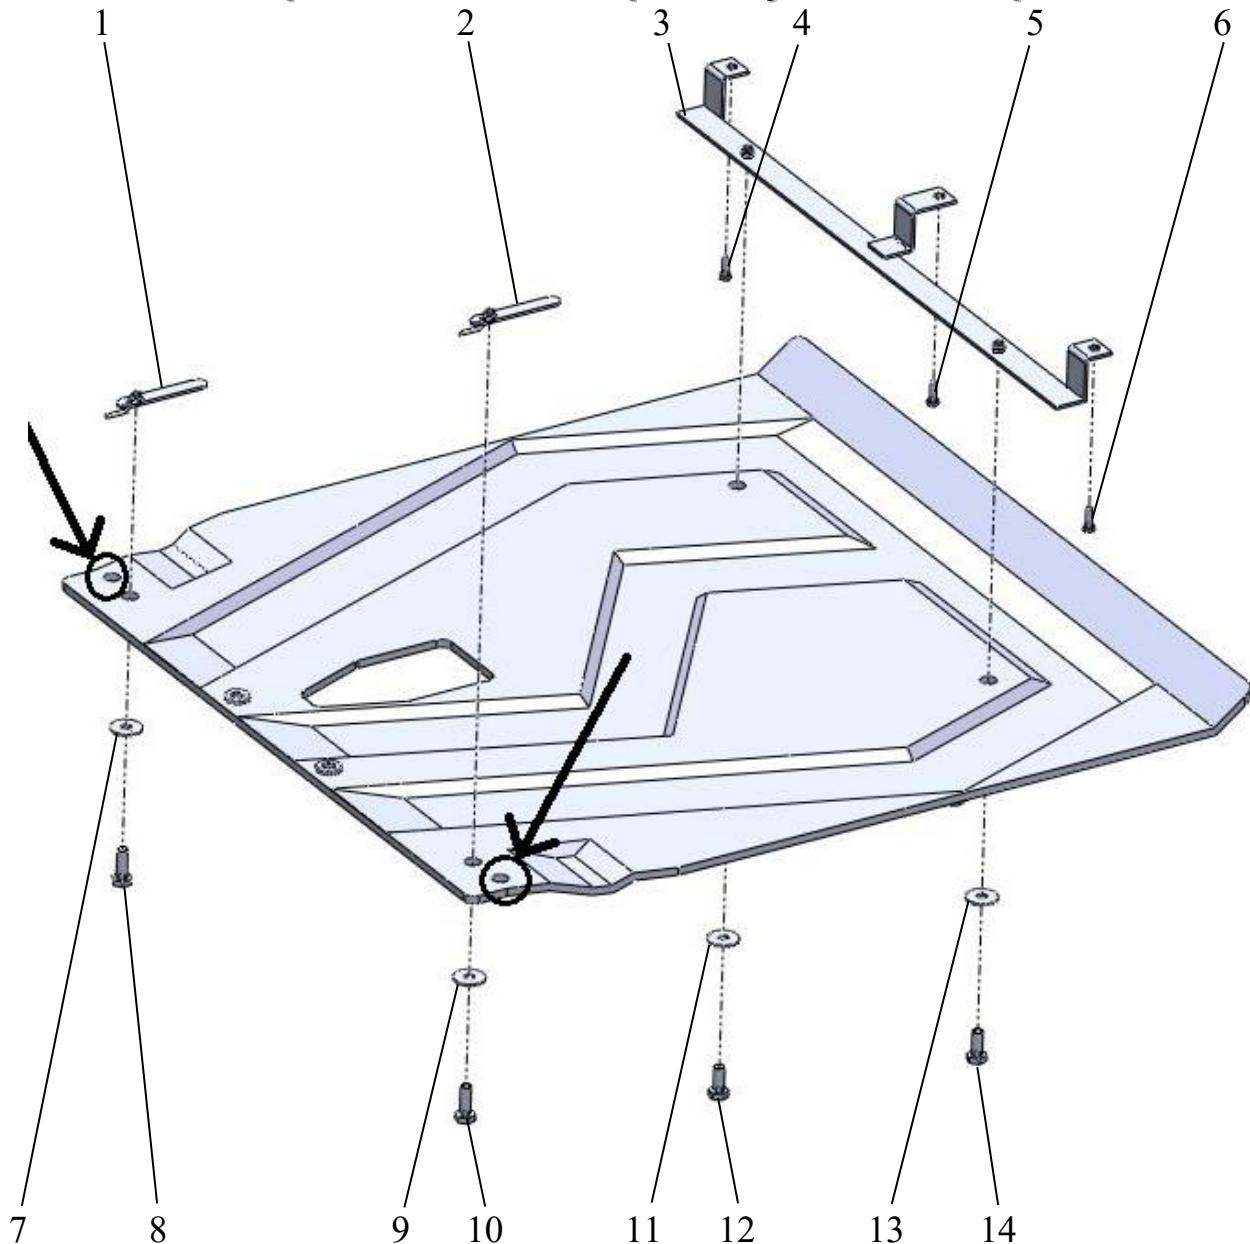

Крепление передней части защиты:

- 3 – пластина
- 4,5,6 – штатные болты M6
- 11,13 – шайбы 10x30
- 12,14 – болты M10x25

Крепление задней части защиты:


- 1,2 - пластина M10 L75
- 7,9 – шайбы 10x30
- 8,10 – болты M10x30

Момент затяжки резьбовых соединений M10 не более 2,5 кг•м

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Место установки передней пластины. Пластина крепится штатными болтами M6.

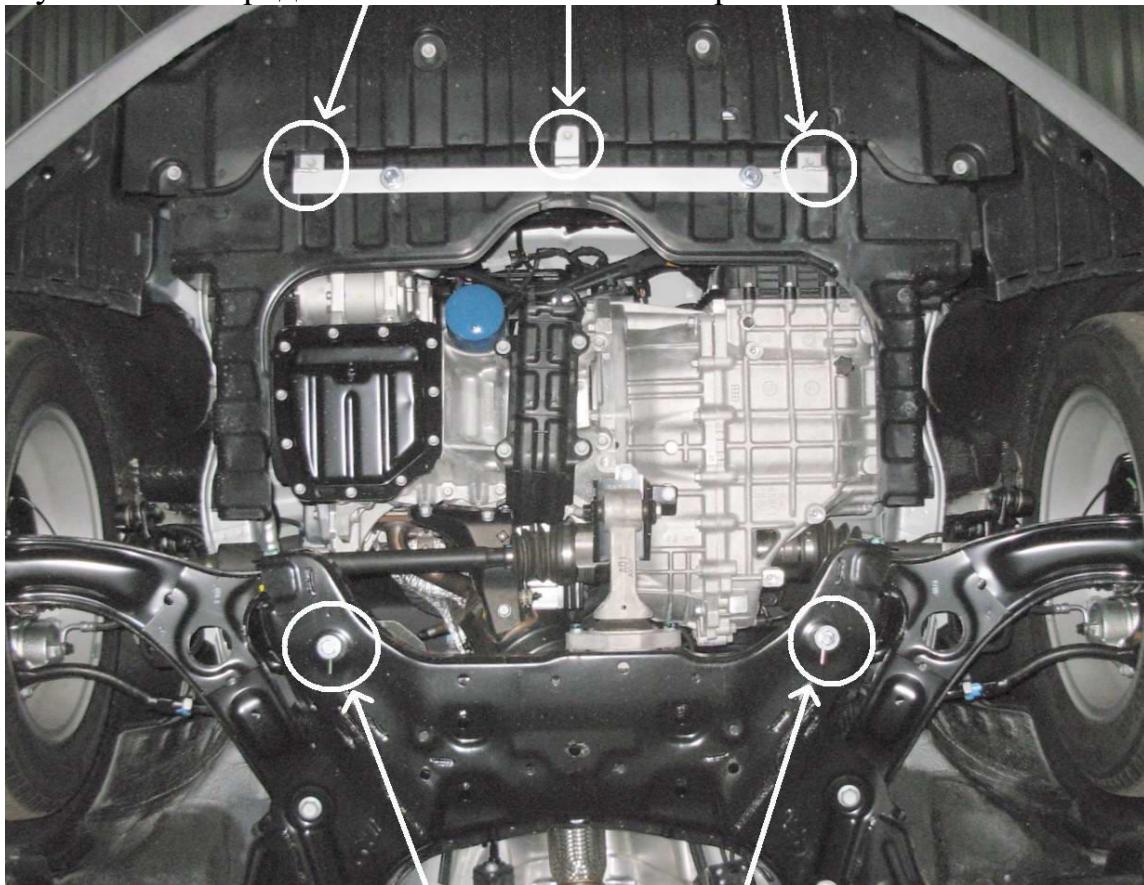

Места установки передней пластины.

Установить заднюю часть защиты, после этого – переднюю.

Задняя часть установлена.

