


Engine safeguard
Made in fiberglass

Installation instruction

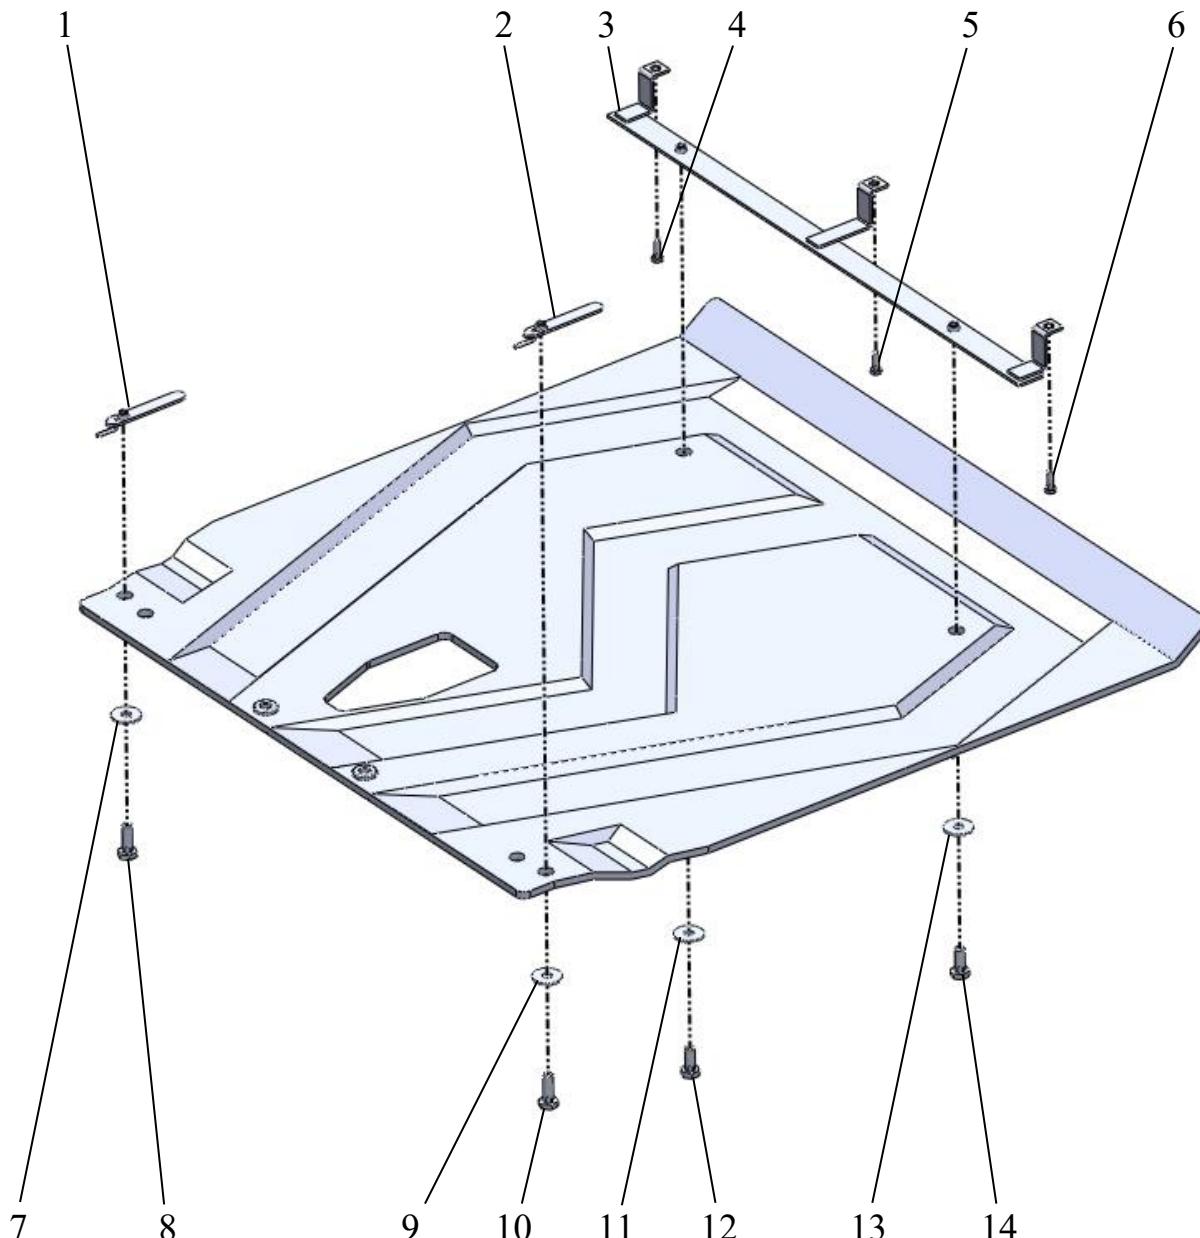

Крепление передней части защиты:

3 – пластина
4,5,6 – штатные болты М6
11,13 – шайбы 10x30
12,14 – болты М10х25

Крепление задней части защиты:

1,2 - пластина M10 L75
7,9 – шайбы 10x30
8,10 – болты M10x30

Момент затяжки резьбовых соединений М10 не более 2,5 кг•м


При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Hyundai i30 (2, с 2012-2015 гг.; 1.6d)

арт. 140201 CARBON

Если установлен штатный пыльник под двигателем, то он остается на автомобиле.
Место установки передней пластины. Пластина крепится штатными болтами M6.

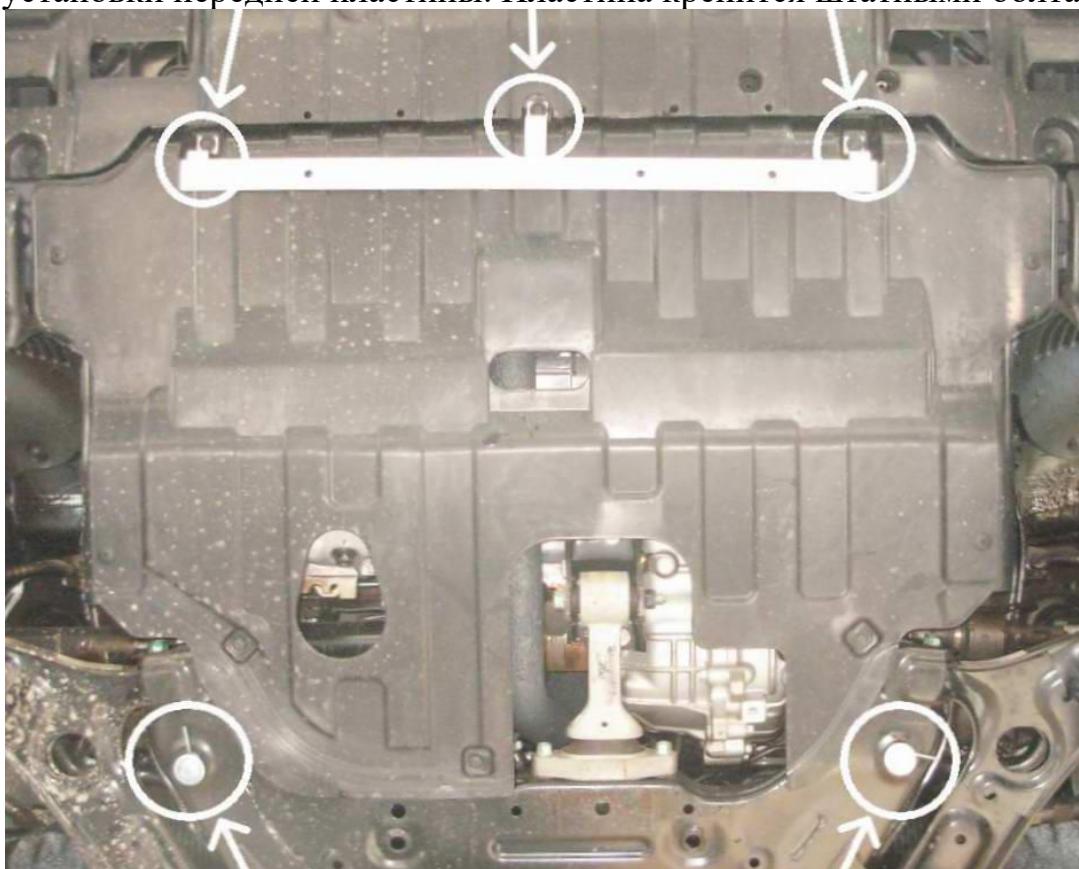

Места установки задних креплений.

Установить заднюю часть защиты, после этого – переднюю.

Задняя часть установлена.

