


Engine safeguard
Made in fiberglass

Installation instruction

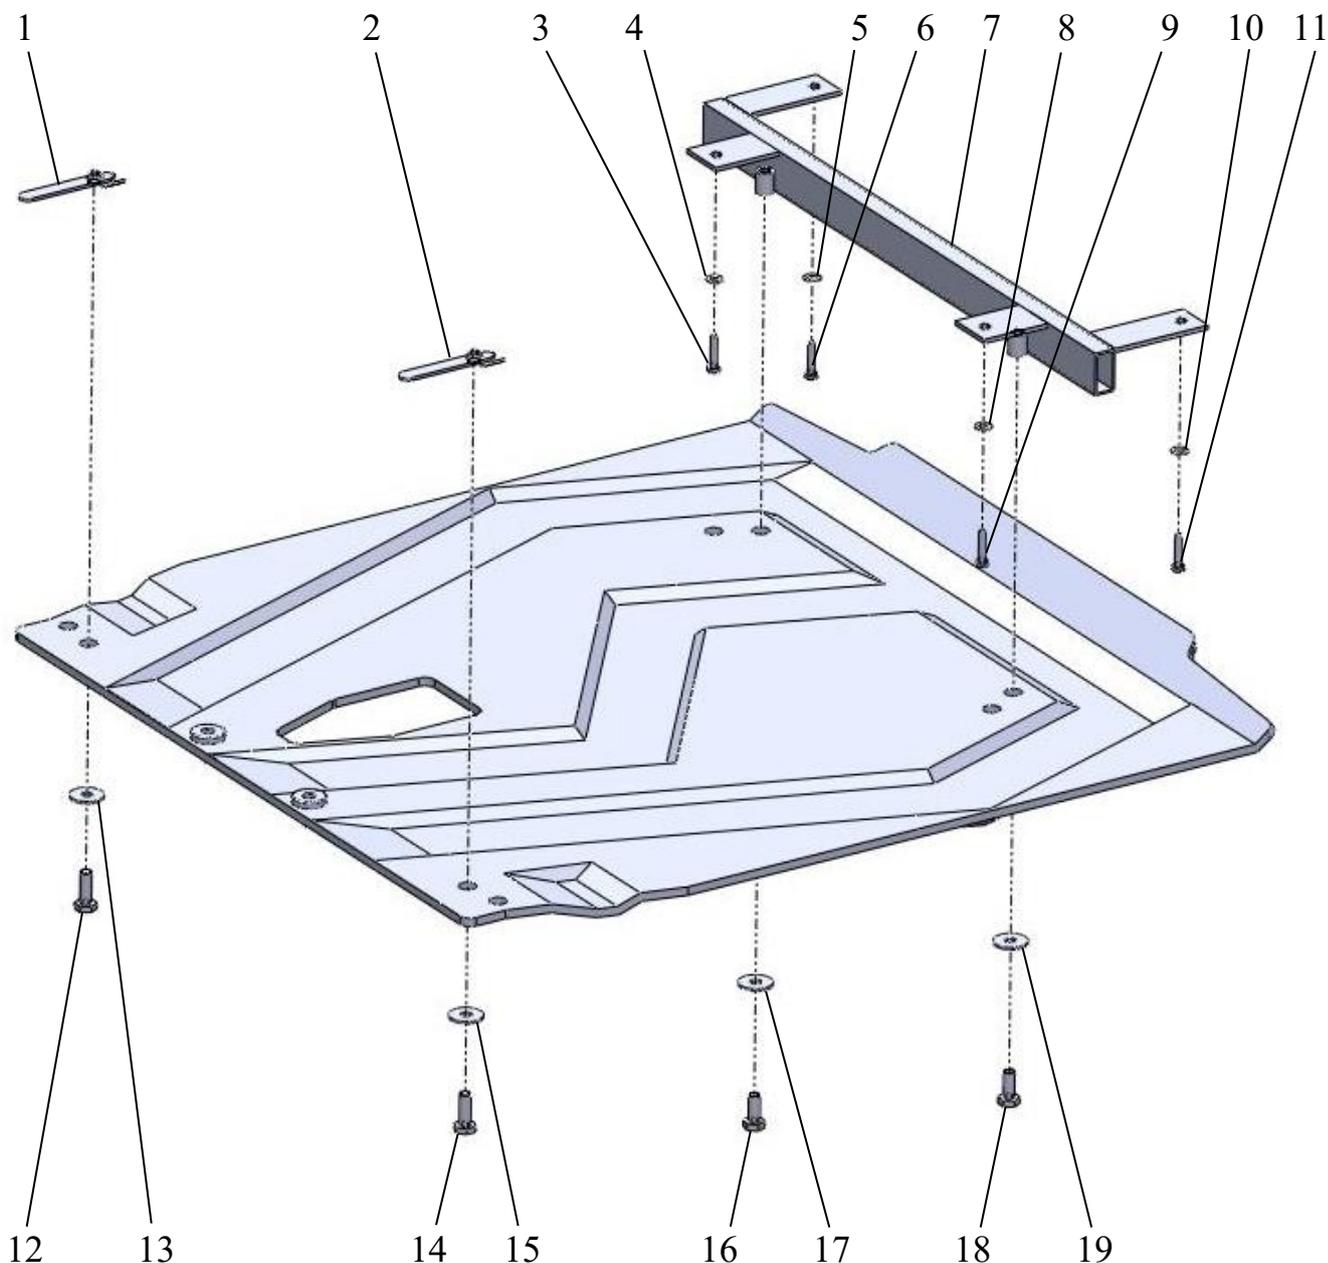

Крепление передней части защиты:

- 7 - балка
- 4,5,8,10 – шайбы 7x15
- 3,6,9,11 – болты М6x25
- 17,19 – шайбы 10x30
- 16,18 – болты М10x25

Крепление задней части защиты:

- 1,2 - пластина М10 L75 (95x15x3)
- 13,15 – шайбы 10x30
- 12,14 – болты М10x30

**Момент затяжки резьбовых соединений
М10 не более 2,5 кг·м, М6 - не более 1,0 кг·м**


При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Hyundai Veloster (1, с 2011-2014 гг.; 1.6-132 л.с.)

арт. 140203 CARBON

Для установки передней балки необходимо вывернуть 4 винта М6 крепления пыльника, заправить пластины балки под пыльники и притянуть винтами М6х25 с моментом затяжки не более 1,0 кг•м

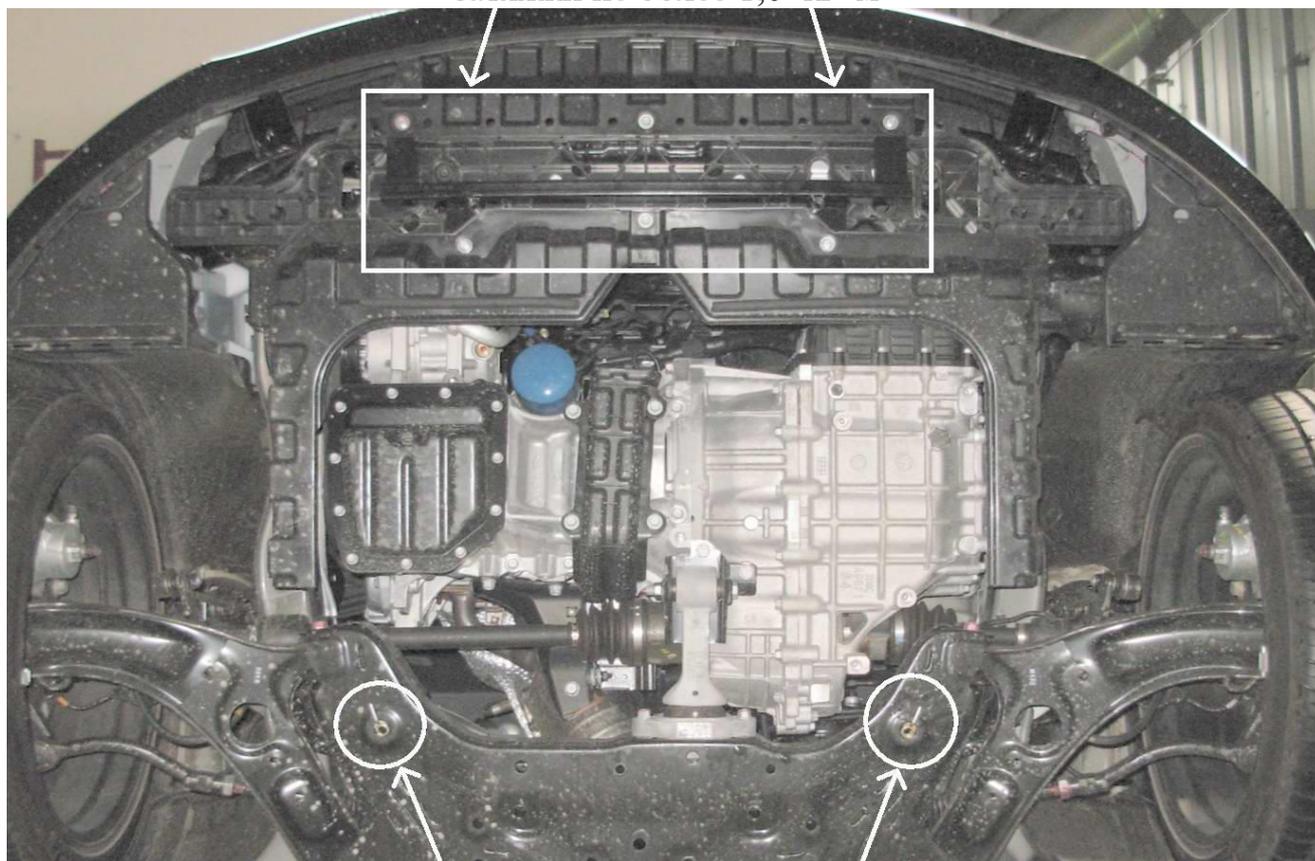

Места установки задних креплений.
Защита на автомобиле.

