


Installation instruction

Для автомобиля Kia Cerato'16 задние крепежные отверстия указаны стрелками.

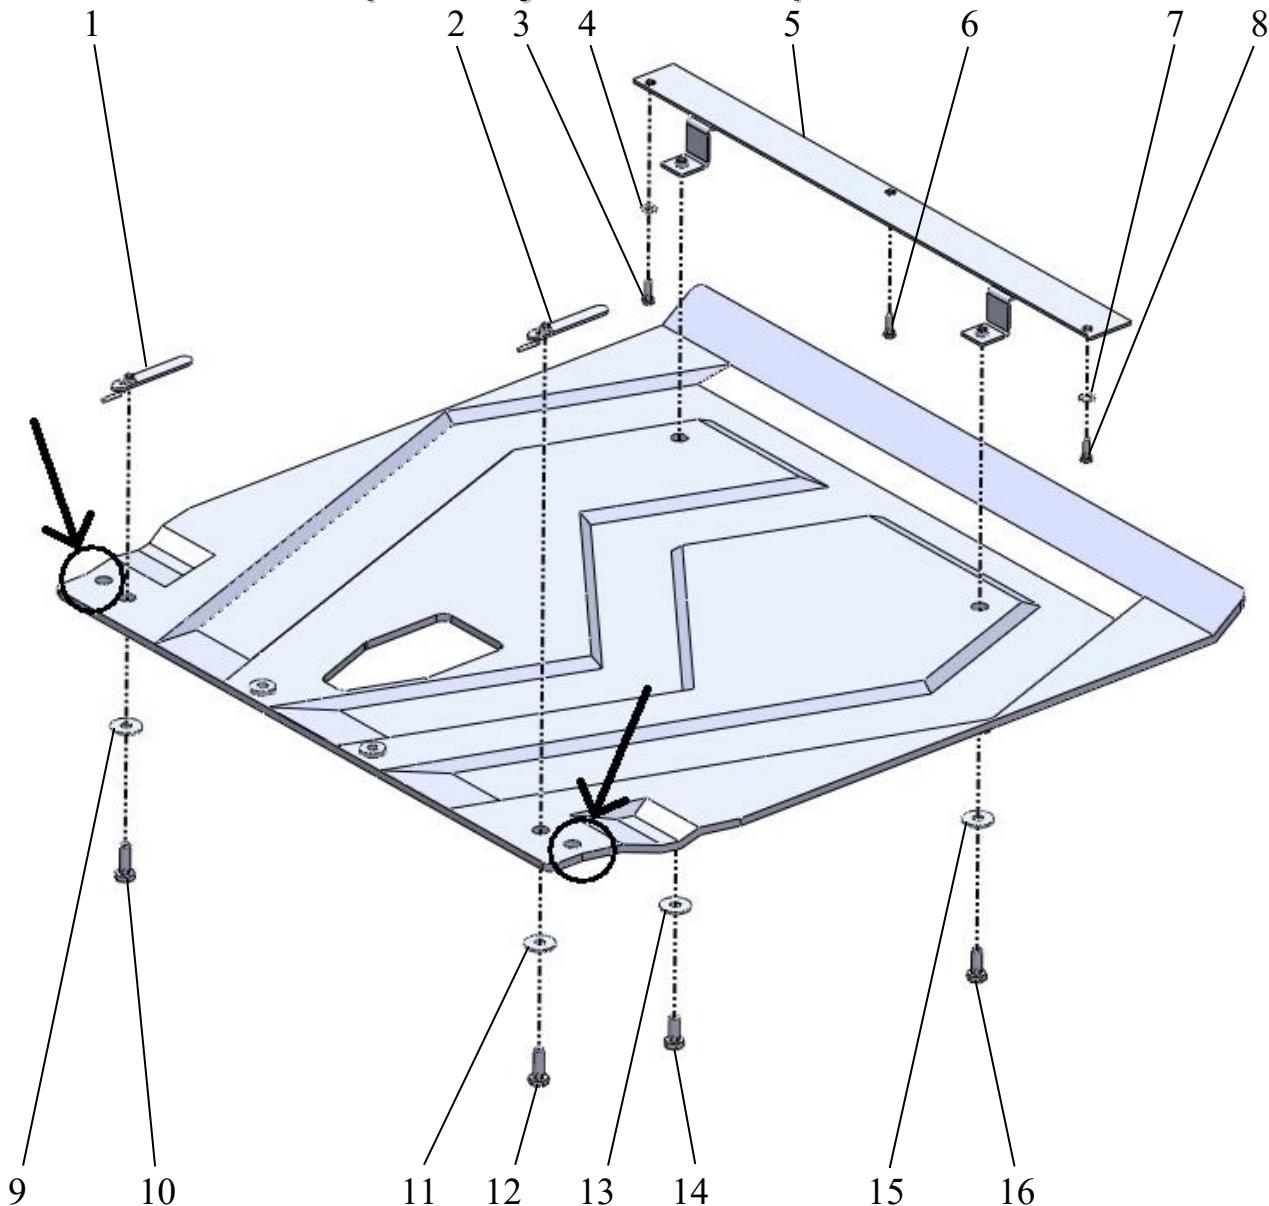

Крепление передней части защиты:

5 – пластина

4,7 – шайбы 6x15

3,8 – болты M6x20

6 – штатный болт M6 (вкручивается после установки пыльника)

13,15 – шайбы 10x30

14,16 – болты M10x25

Крепление задней части защиты:

1,2 - пластина M10 L75 (95x15x3)

9,11 – шайбы 10x30


10,12 – болты M10x30

Момент затяжки резьбовых соединений М10 не более 2,5кг•м, М6 не более 1,5кг• м

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.


Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Для установки пластины необходимо демонтировать пыльник под радиатором. Пластина крепится болтами M6x20 по краям, а штатным болтом M6x30 по центру после установки пыльника на место.

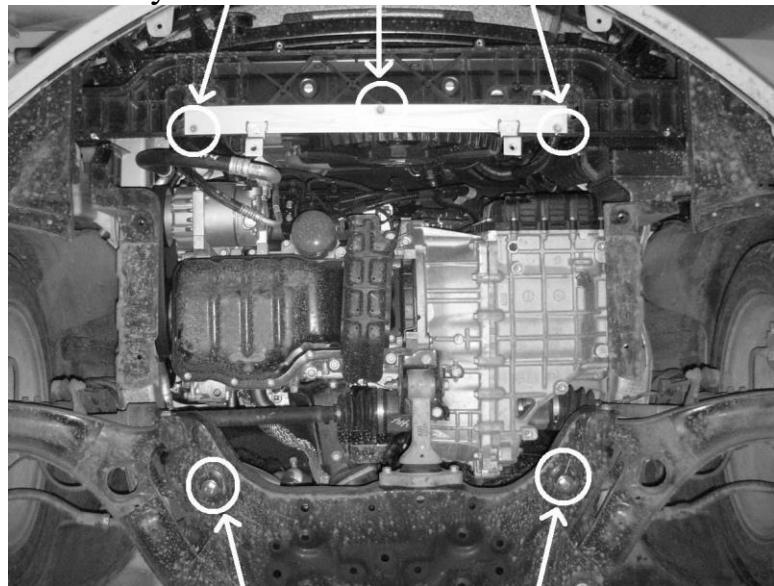

Места установки задних креплений.

В пыльнике необходимо сделать 2 отверстия диаметром 25-30 мм, через которые будет крепиться защита к пластине.

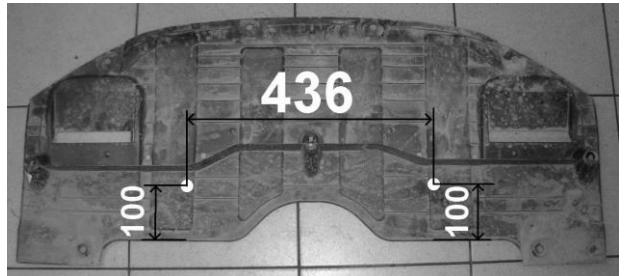

Вернуть пыльник на место и установить защиту на автомобиль.

