


Engine safeguard  
Made in fiberglass

### Installation instruction

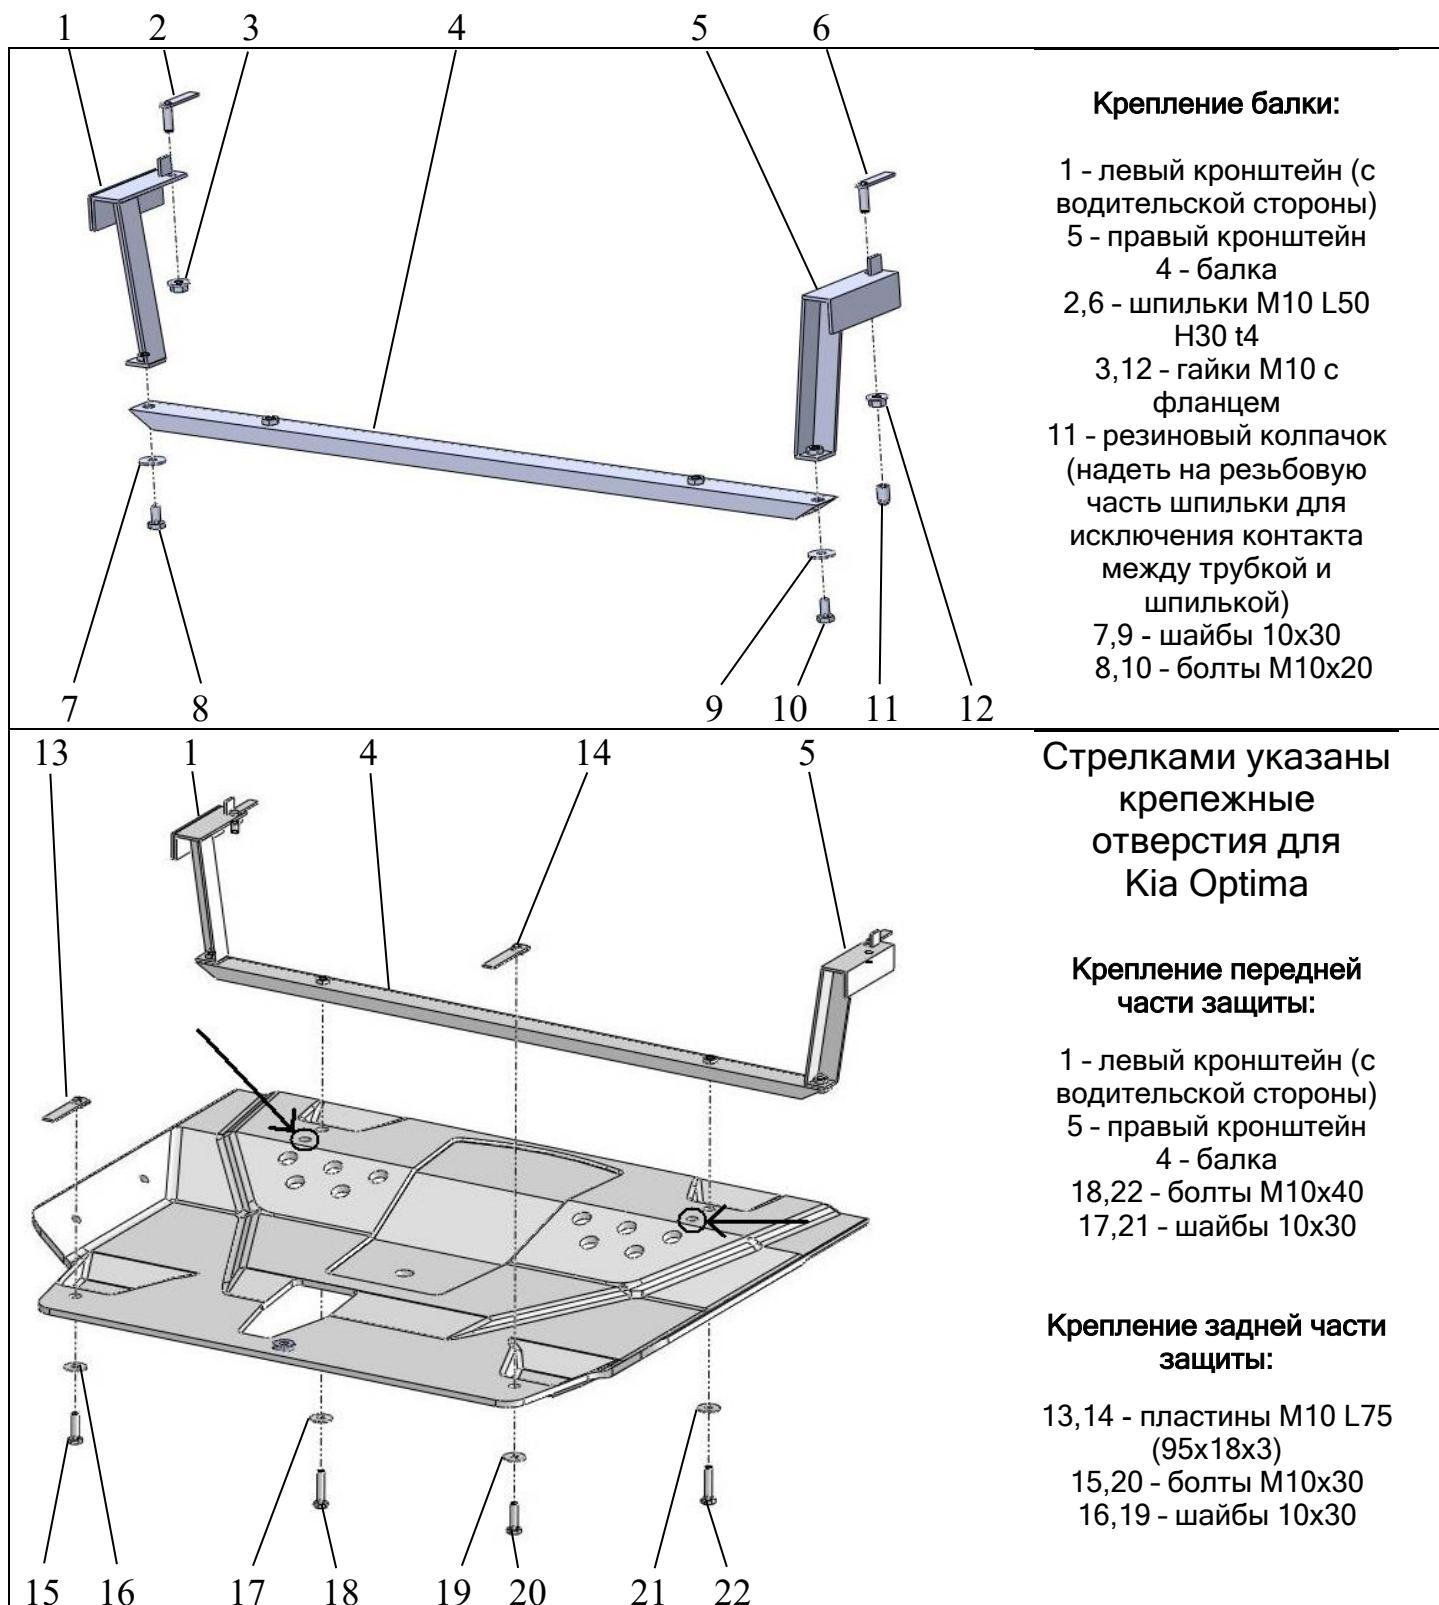

**Момент затяжки резьбовых соединений M10 не более 2,5 кг·м**


При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

## Installation instruction

Боковые пыльники притянуть к защите согласно схемы.

**Важно!!! Пыльники устанавливаются с внешней стороны защиты.** После этого установить защиту на точки крепления.

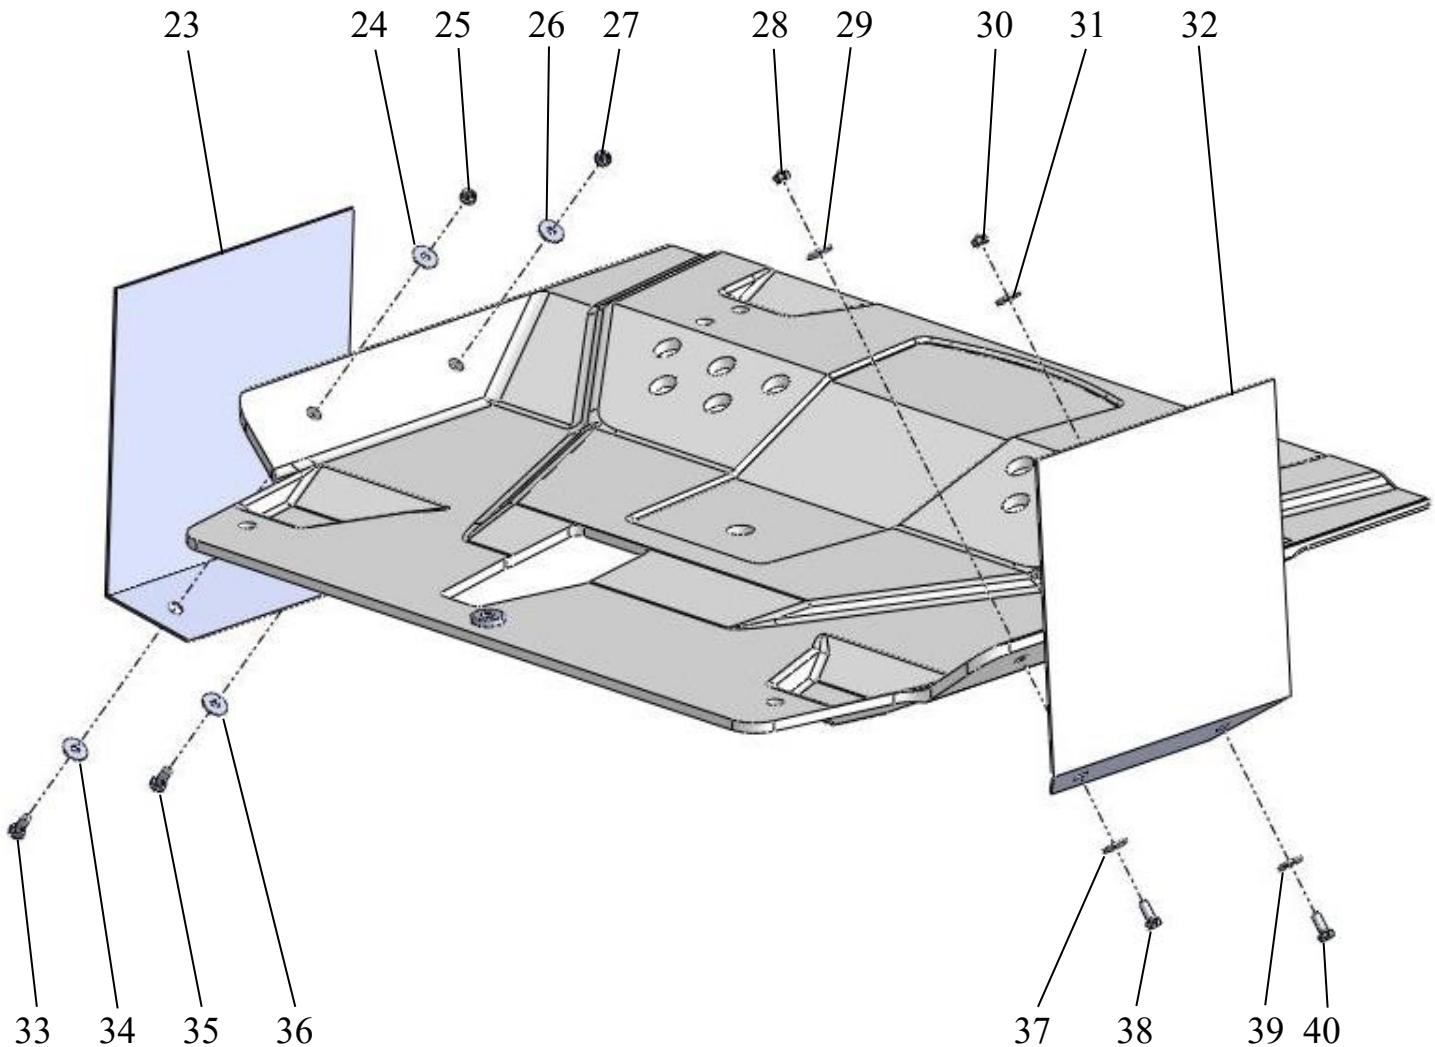

23,32 – боковые пыльники (одинаковые)

33,35,38,40 – болты M8x25

34,36,24,26,29,31,37,39 – шайбы 8x24

25,27,28,30 – гайки M8


**Момент затяжки резьбовых соединений М8 не более 2,5 кг·м**

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Перед монтажом защиты демонтировать штатный пыльник под двигателем. Пыльник под радиатором оставить на машине.

Отверстия для крепления передних кронштейнов.

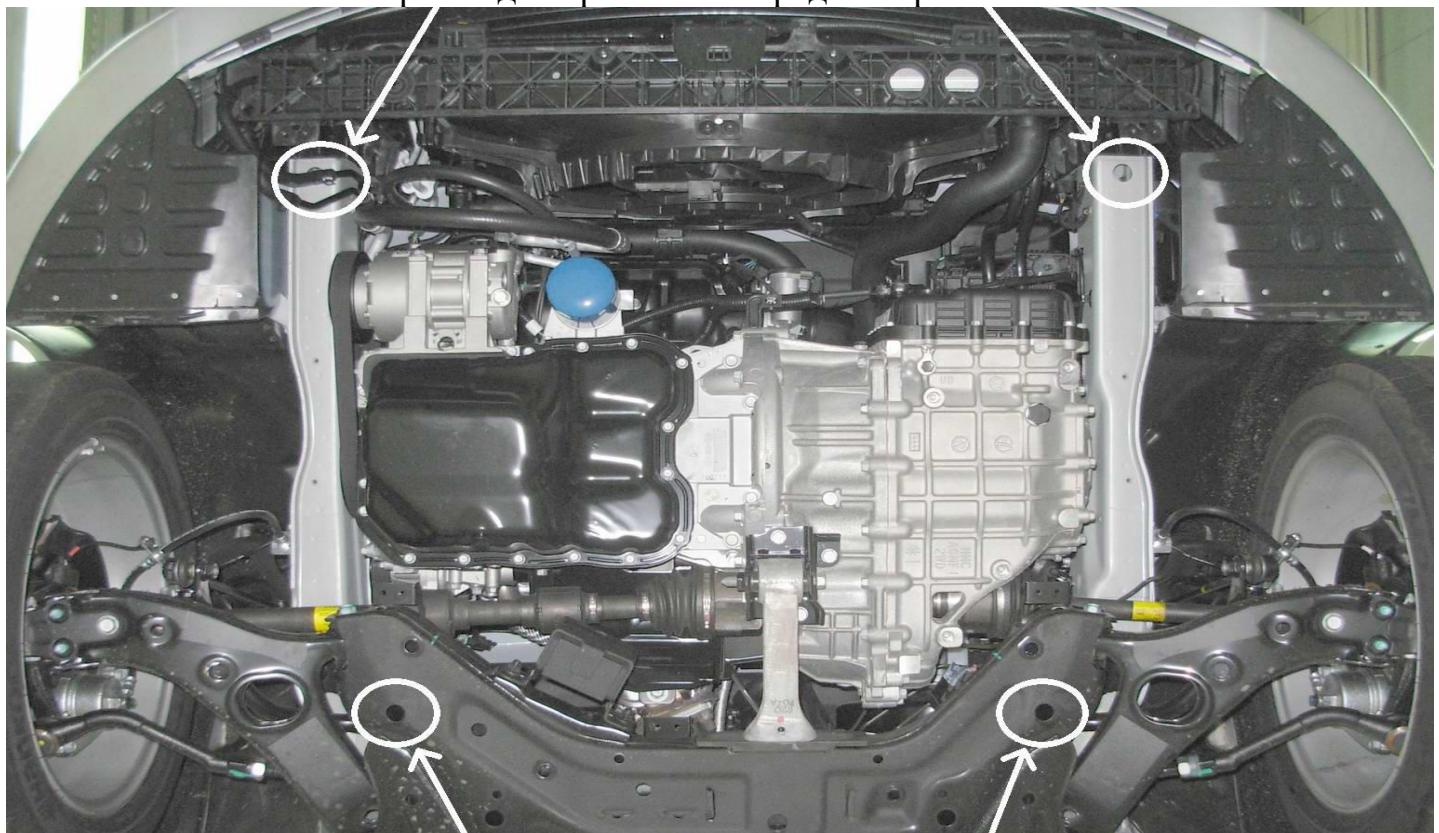

отверстия для задних креплений.

Передние кронштейны рекомендуется устанавливать в сборе со шпилькой.

Установка кронштейна с пассажирской стороны для **Hyundai Sonata'10** отличается:

1. поднять капот и вывернуть


винт крепления трубы ГУР к лонжерону, расположенный рядом с фарой.

**После монтажа защиты вернуть винт на место.**


2. развернуть металлический хомут крепления резинового шланга к трубке ГУРа.

3. установить кронштейн в крайнем заднем положении

4. Для исключения контакта хомута, трубы или шланга со шпилькой крепления кронштейна на резьбовую часть шпильки необходимо надеть резиновый колпачок.  
( Входит в комплект для установки.)

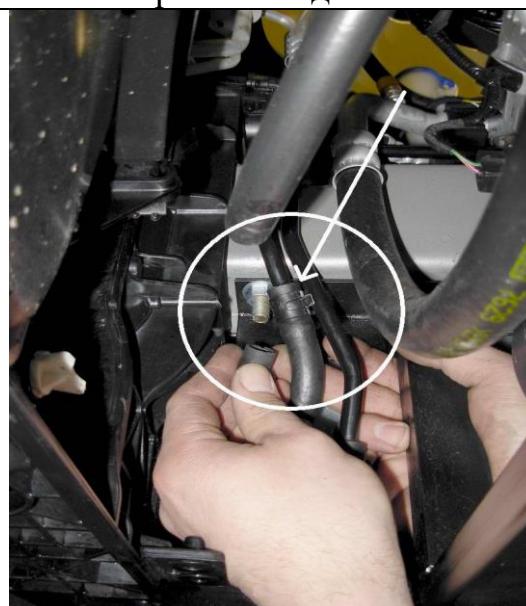

Установленный кронштейн водительской стороны.

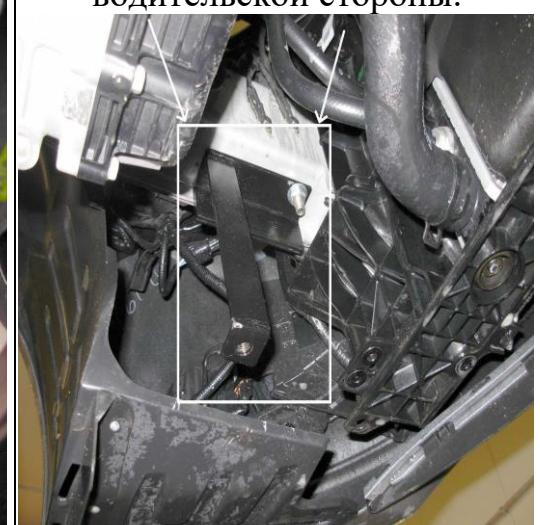

Боковые пыльники притянуть к защите согласно схемы.

## Важно!!! Пыльники устанавливаются с внешней стороны

**защиты.** После этого установить защиту на точки крепления.

Боковой пыльник с водительской стороны.



Боковой пыльник с пассажирской стороны.



Защита на автомобиле.



!!! Вернуть на место винт крепления трубки ГУРа на Hyundai Sonata'10!!!