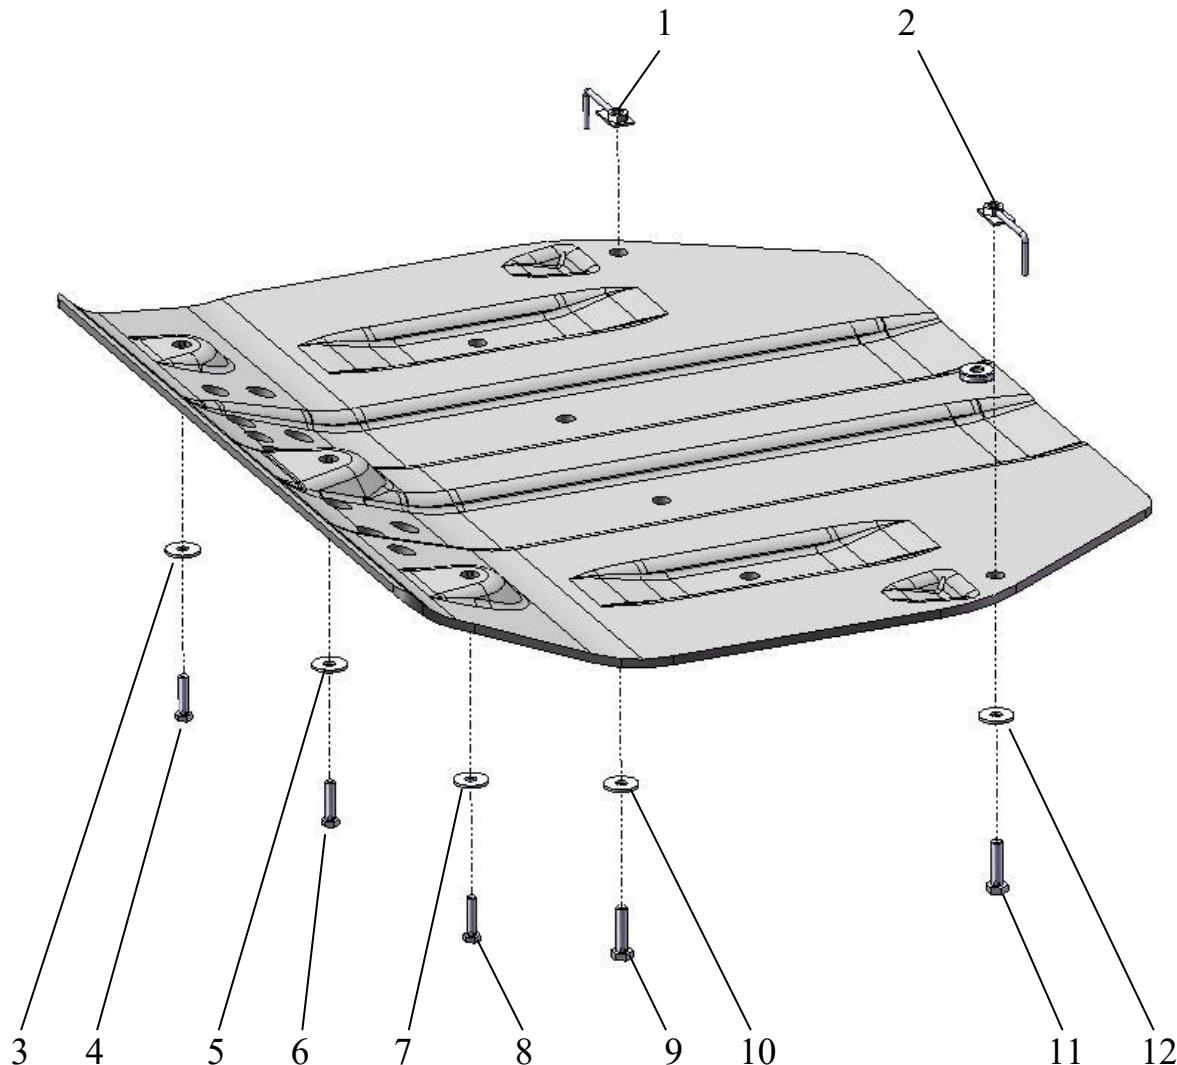

Installation instruction



English

1, 2 - rear mounting plates M10 L63
 4, 6, 8 - front bolts M8x35
 3, 5, 7 - washers 8x24
 9, 11 - bolts M10x50
 10, 12 - washers 10x30

Русский

1, 2 - задняя планка - крючок M10 L63
 4, 6, 8 - передние болты M8x35
 3, 5, 7 - шайбы 8x24
 9, 11 - болты M10x50
 10, 12 - шайбы 10x30

Момент затяжки резьбовых соединений М8 и М10 не более 2,5 кг · м

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Перед установкой защиты демонтировать пыльник. Передние крепления – штатные под болты M8.

ПЕРЕДНИЕ КРЕПЛЕНИЯ - БОЛТЫ M8x35



Защита на автомобиле.



Задние крепления.

Планку- крючок M10 L63 (поз.1,2) следует заводить между подрамником и нижним рычагом передней подвески.

