


## Installation instruction

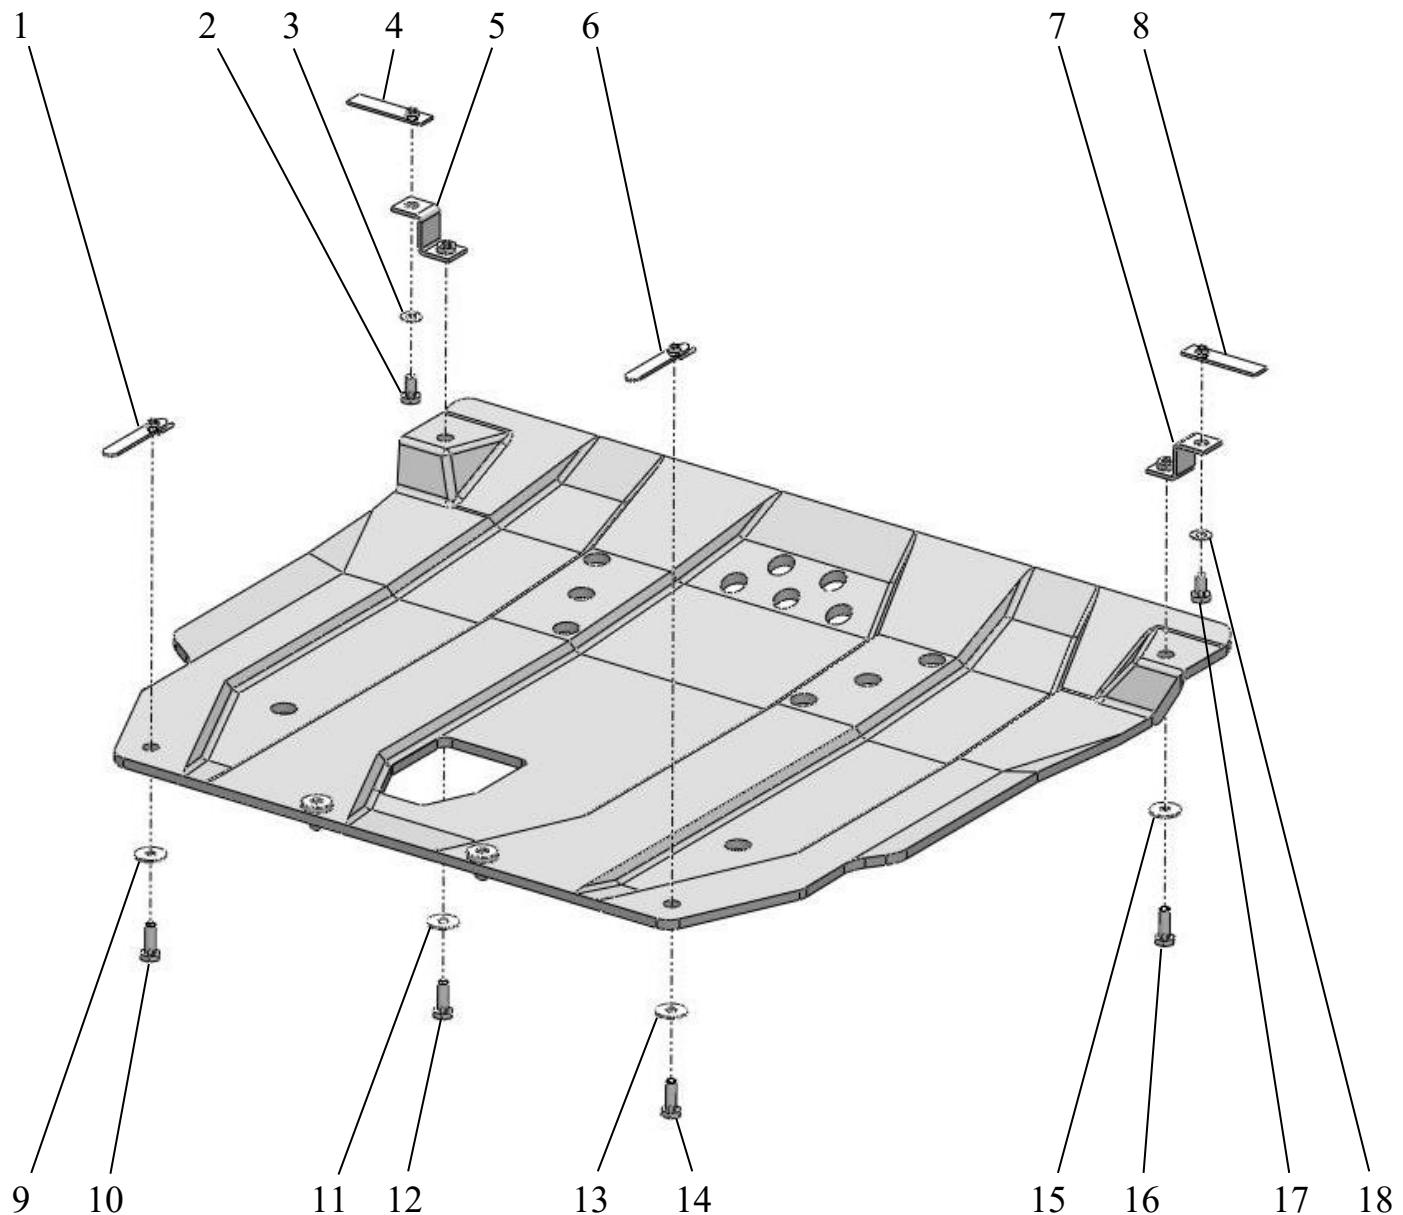

### Крепление передней части защиты:

4,8 - пластины M10 L75 (95x18x3бк)  
 5,7 - кронштейны M10 L40 H40  
 3,18 - шайбы 10x20  
 11,15 - шайбы 10x30  
 2,17 - болты M10x20  
 12,16 - болты M10x30

### Крепление задней части защиты:


1,6 - пластина M10 L75 (95x15x3)  
 9,13 - шайба 10x30  
 10,14 - болты M10x30

**Момент затяжки резьбовых соединений M10 не более 2,5 кг·м**

При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.


Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Места установки передних креплений.

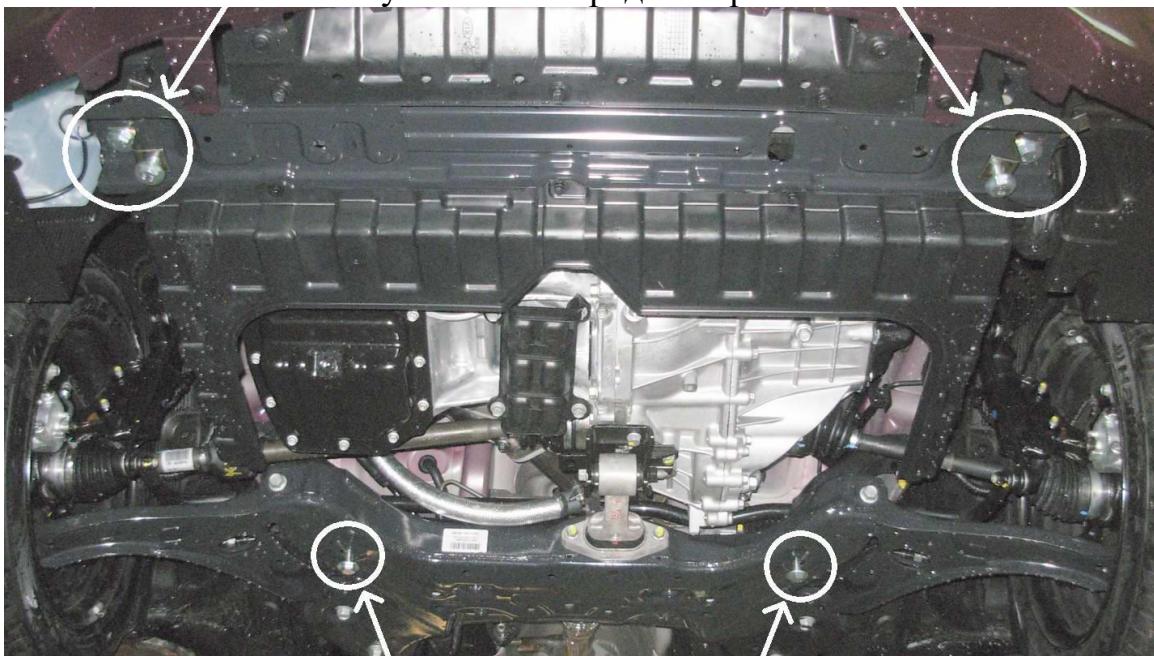


Места установки задних креплений.

Переднее крепление с пассажирской стороны.

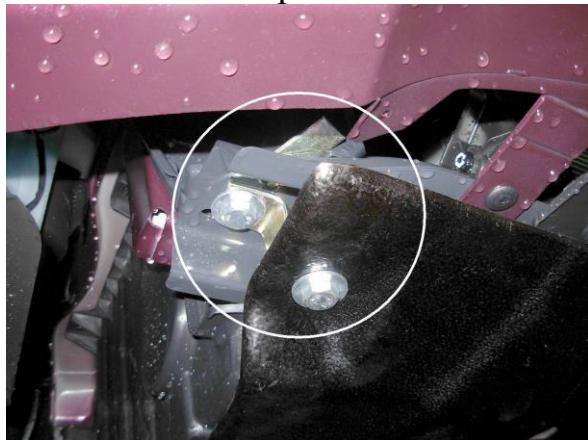

Переднее крепление с водительской стороны.

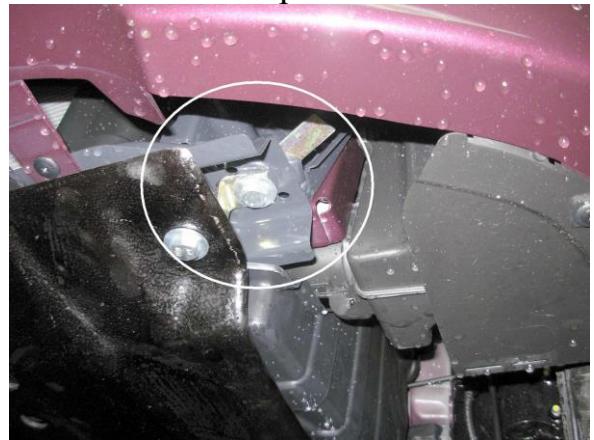

Защита на автомобиле.

